


# Tapwell

## Drift og Vedlikehold

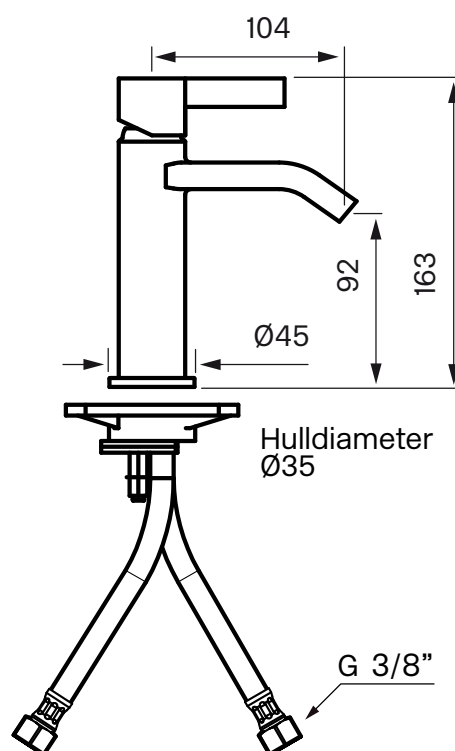

### ARM 071

Servantbatteri

Art. nr:

Krom 942 0840

Messing 942 1094

Kobber 942 1095

Honey Gold 942 1096

White Gold 942 1097

Rose Gold 942 1098

lack Chrome 942 1099

Brushed Nickel 942 1100

Mattsort 942 1101

Bronze 942 4408

Brushed Black Chrome 942 4409

Ascot Grey 942 4410

### Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel.

### Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalles ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

### Smøring


Bruk kun armaturfett til smøring.

### Overflater

Produkter i råmessing, messing og kobber vil over tid endre overflatekarakter. Dette er ubehandlede overflater og vil reagere med omgivelsene rundt. Såkalt oksydering som vil gi eoverflaten et mer antikk/patinert utseende.

## Bytte keramisk innsats

Bytte av innmat skal gjøres når det drypper fra utløpstuten eller at det lekker ut mellom batterikropp og rattet som regulerer vannmengde og temperatur.

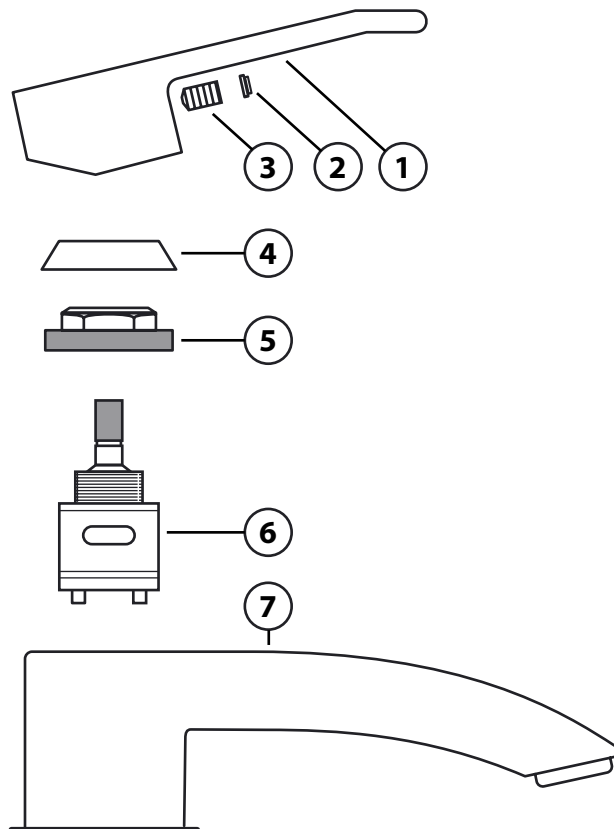

### Delbeskrivelse:

1. Spak for innstilling av vannmengde og temperatur
2. Dekkbrikke
3. Sperreskrue for spak
4. Dekkring
5. Låsemutter for keramisk innsats
6. Keramisk innsats
7. Blandebatteri


### Arbeidsbeskrivelse:

**OBS – steng av kaldt- og varmtvann frem til blandebatteriet**

1. Steng av vannet frem til blandebatteriet, åpne spaken og tøm blandebatteriet for vann.
2. Dekkbrikken, som på enkelte modeller sitter på baksiden av spaken, (2) fjernes og sperreskruen (3) som holder spaken (1) løsnes/skrus ut ca 1 omdreining med en 3 mm unbrakonøkkel.
3. spaken (1) løftes av.
4. Dekkringen (4) skrus av for hånd.
5. Låsemutteren (5) skrus av.
6. Den keramiske innsatsen (6) tas ut. Plassen til den keramiske innsatsen rengjøres godt for fremmede partikler og eventuelle kalkrester. Spyl blandebatteriet rent.
7. Ny keramisk innsats monteres. Ved montering skal styrepinnene på undersiden av den keramiske innsatsen passe ned i motsvarende hull i batteriekroppen (vri den keramiske innsatsen rundt til den "setter" seg i batteriekroppen).
8. Fortsett monteringen i omvendt rekkefølge.

# Tapwell

## Sprengskisse

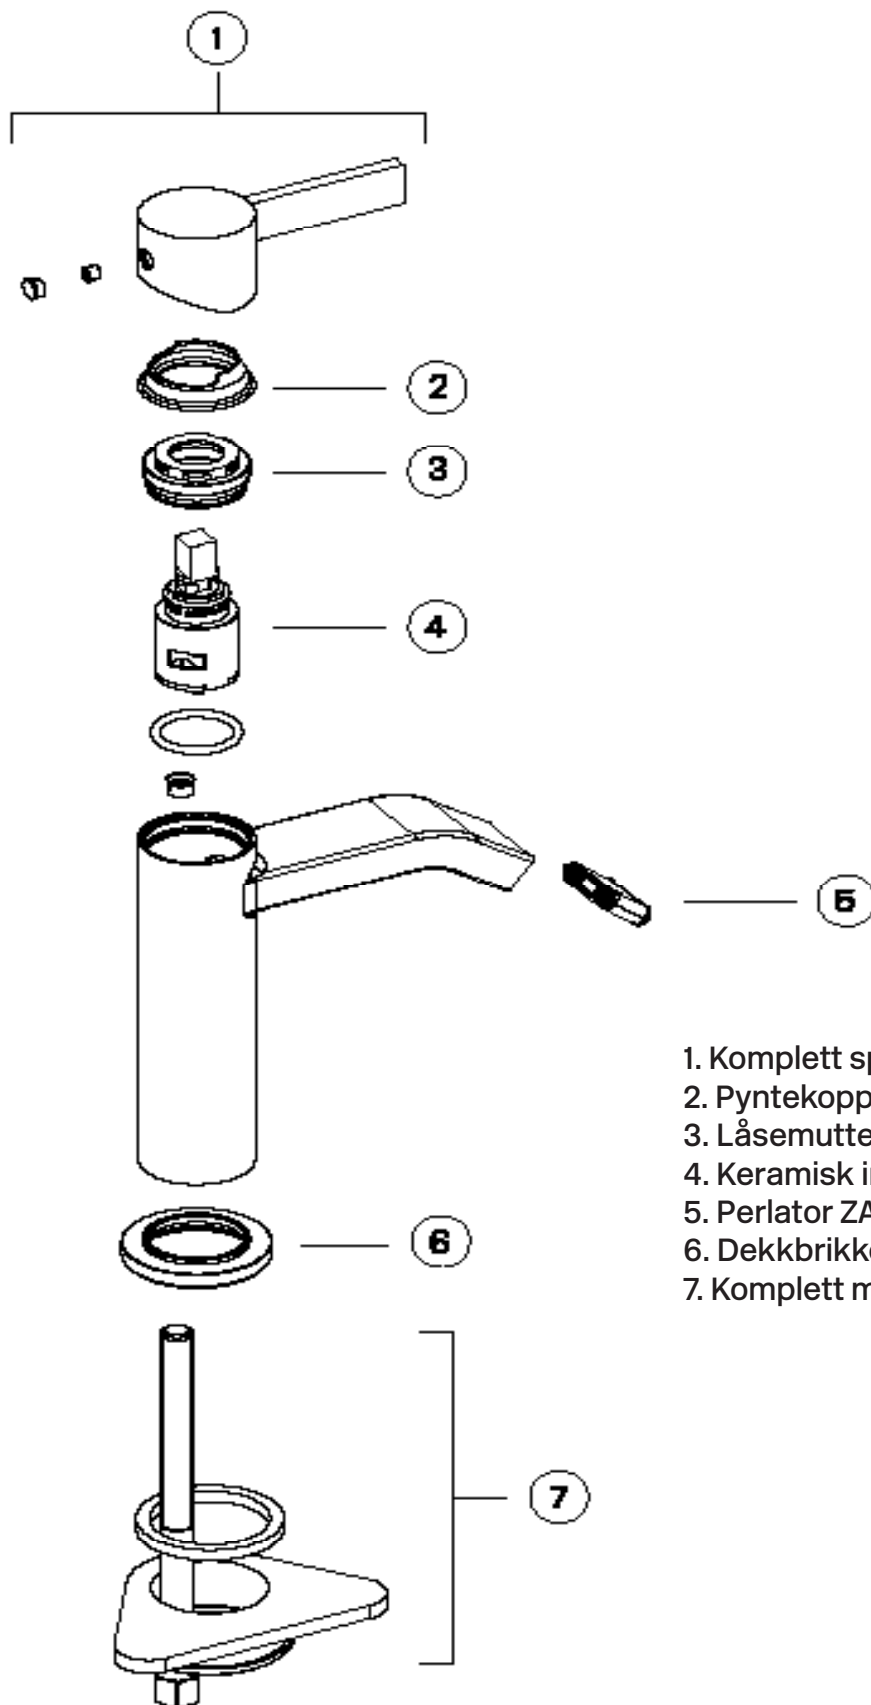

1. Komplette spak ZLEV2683
2. Pyntekopp ZCAP1837
3. Låsemutter LGHI1838
4. Keramisk innsats ZA2253
5. Perlator ZAER2037
6. Dekkbrikke ZBAS1866
7. Komplette monteringssett ZFIS442