


Drift og Vedlikehold

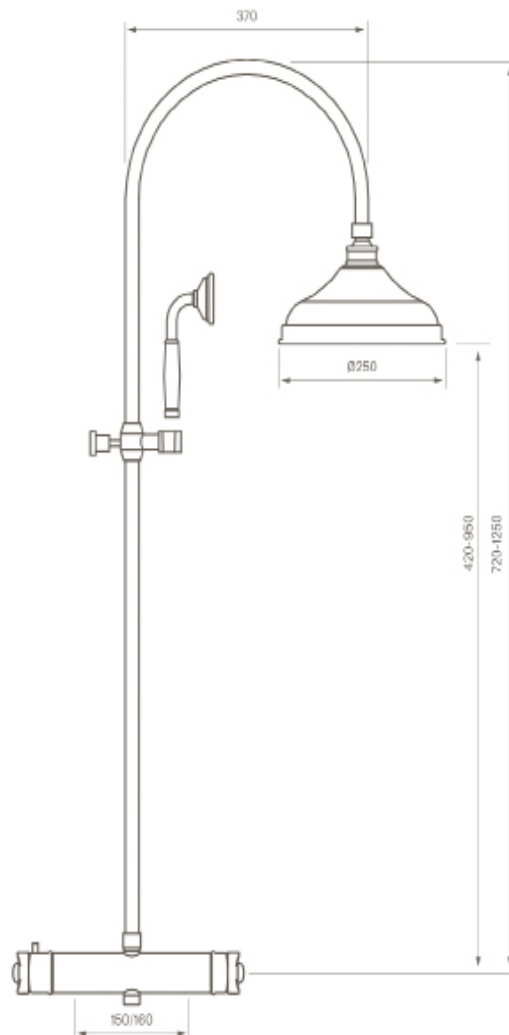

XCOL 7269

Komplett takdusj med trykk- og termostatstyrt dusjbatteri med omkaster for hånddusj, enkel høydetilpasning av taksilen.

NRF:

Krom 422 9753

Messing 422 9754

Termostat: ZVIT500

Keramisk innsats: ZVIT528

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.


Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.

Bytte termostatinnsats

Delbeskrivelse:

1. Dekkbrikke for låseskrue
2. Låseskrue for temperaturratt
3. Knapp for temperatursperre
4. Ratt for temperaturinnstilling
5. Sperrebrikke for innstilling av makstemperatur
6. Reguleringsinnsats
7. låseskrue for termostat
8. Umbrakonøkkel
9. Blandebatteri

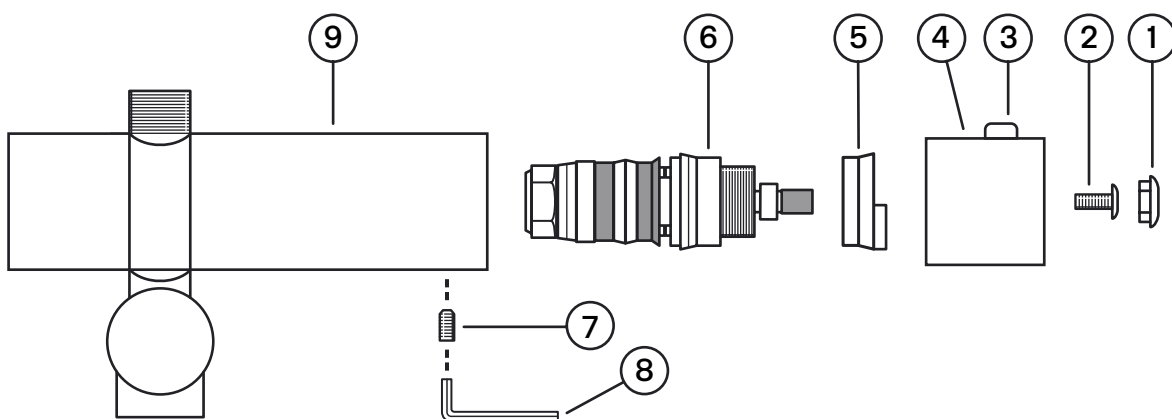

Arbeidsbeskrivelse:


OBS – steng av kaldt- og varmtvann frem til blandebatteriet

1. Steng av vannet frem til blandebatteriet og tøm blandebatteriet for vann.
2. Låseskruen (7) skrues ut med 3mm umbrakonøkkel (8).
3. Reguleringsinnsatsen (6) dras rett ut av blandebatteriet.
4. Hulrommet for reguleringsinnsatsen rengjøres nøye for fremmede partikler og eventuelle kalkrester.
5. Spyl rent blandebatteriet.
6. Ny termostatinnsats (6) settes på plass i blandebatteriet og skrues fast med låseskruen (7)

Bytte keramisk innsats

Delbeskrivelse:

1. Dekkbrikke for låseskrue
2. Låseskrue for mengderatt
3. Mengderatt
4. Låsemutter for keramisk innsats
5. Keramisk innsats
6. Blandebatteri

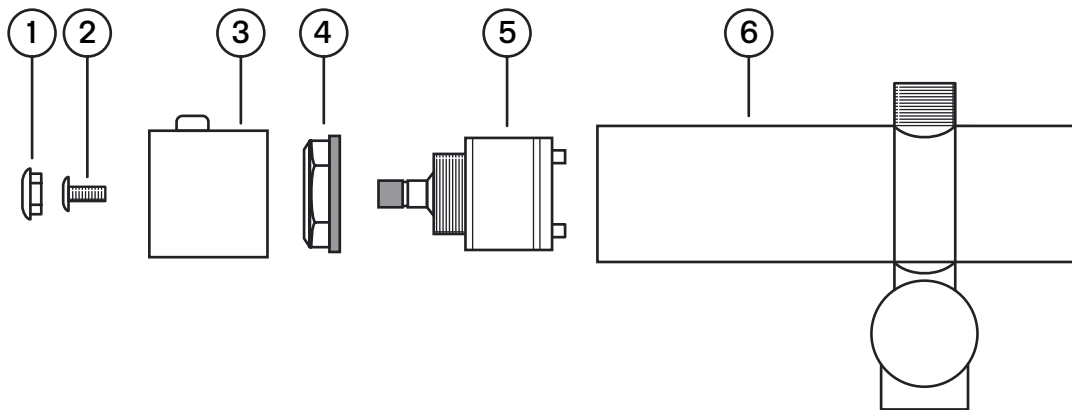


Arbeidsbeskrivelse:

OBS – steng av kaldt- og varmtvann frem til blandebatteriet

1. Steng av vannet frem til blandebatteriet og tøm blandebatteriet for vann.
2. Dekkbrikken tas av. Ikke bruk verktøy av stål da det kan forårsake riper i forkrommingen.
3. Låseskruen (2) skrus ut og mengderattet (3) dras av.
4. Låsemutter (4) skrus av.
5. Den keramiske innsatsen dras ut og hulrommet i batterikroppen rengjøres nøye for fremmede partikler og eventuelle kalkrester. Spyl rent blandebatteriet.
6. Ny keramisk innsats monteres. Ved montering skal styrepinnene på undersiden av den keramiske innsatsen passe ned i motsvarende hull i batterikroppen (vri den keramiske innsatsen rundt til den "setter" seg i batterikroppen).
7. Ved remontering av mengderattet skal markeringen "stop" på rattet stemme overens med punktmarkeringen på blandebatteriet.

Sprengskisse

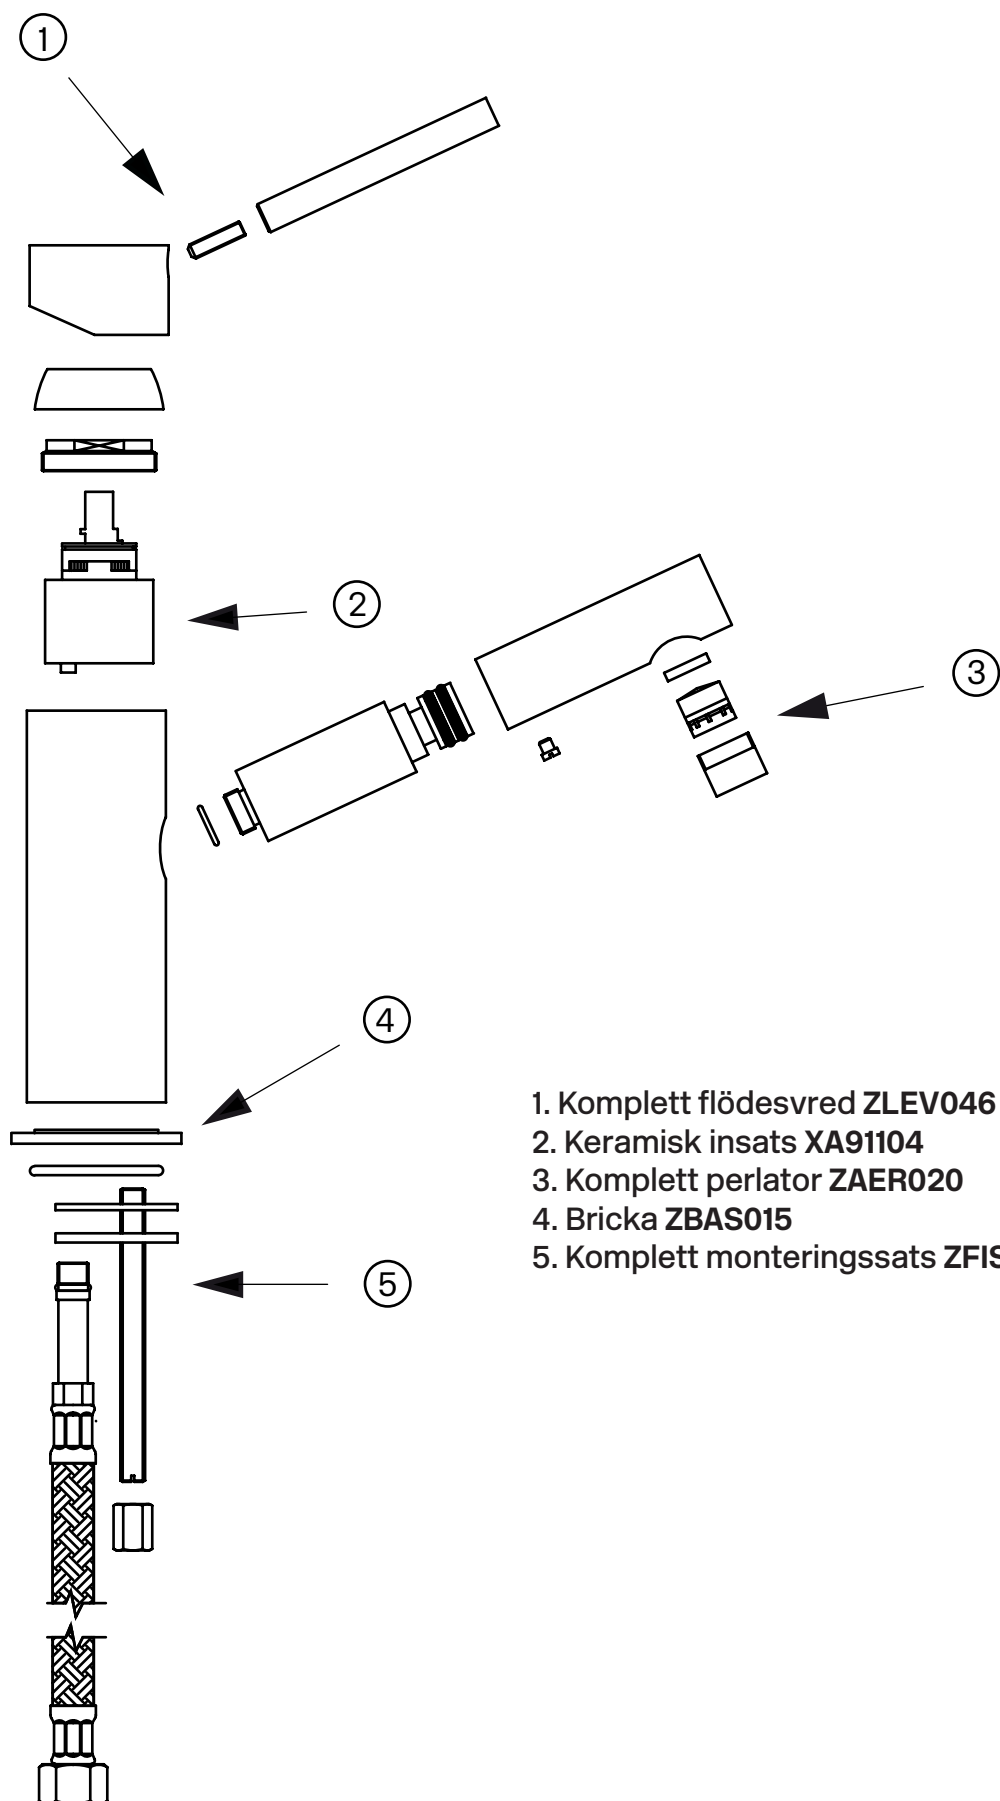

1. Komplet flödesvred ZLEV046
2. Keramisk insats XA91104
3. Komplet perlator ZAER020
4. Bricka ZBAS015
5. Komplet monteringssats ZFIS099