
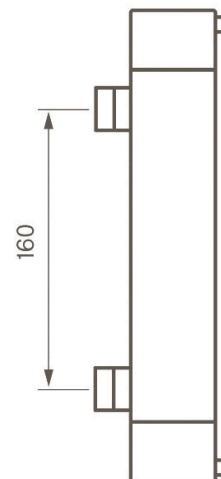


Tapwell

Drift og Vedlikehold

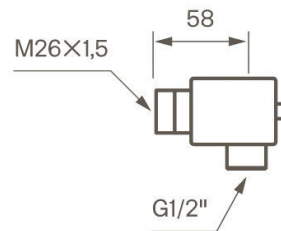

LEQ 268

Dusjbatteri med termostat
Krom NRF nr. 423 0137

Termostat: ZVIT064
Keramisk innsats: ZVIT051

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slpende rengjøringsmiddel.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.


Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.

Byte termostatsinsats

Artikelbeskrivning:

1. Täckplugg för låsskruv
2. Låsskruv för reglervredet
3. Reglervred
4. Spärrbricka för inställning av önskad högsta temperatur
5. Termostat
6. Blandarkropp
7. Låsskruv för termostaten

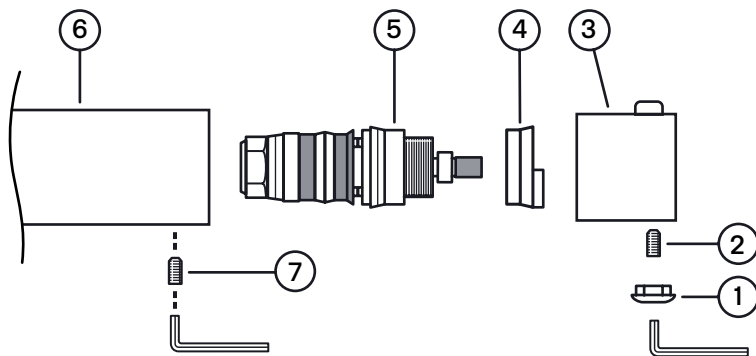


Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (6) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (1) petas loss med hjälp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stål ska inte användas p.g.a risk för repskador i blandarens ytbehandling.
3. Låsskruven (2) skruvas loss med insexnyckel och reglervredet (3) dras av för hand.
4. Spärrbrickan (4) dras bort för hand.
5. Låsskruven (7), som är placerad på blandarhusets baksida, för termostaten lossas med insexnyckel och termostatsinsatsen (5) dras ut för hand, eventuellt med försiktig hjälp av lämpligt tångverktyg.
6. Blandarkroppens utrymme för termostaten rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar.
7. Blandaren rensas.
8. Ny termostat sätts på plats i blandarhuset och fixeras med låsskruven (7).

Artikelbeskrivning:

1. Täckplugg för låsskruv
2. Låsskruv för reglervredet
3. Reglervred
4. Spärrbricka för inställning av önskat maxflöde
5. Låsmutter för den keramiska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp

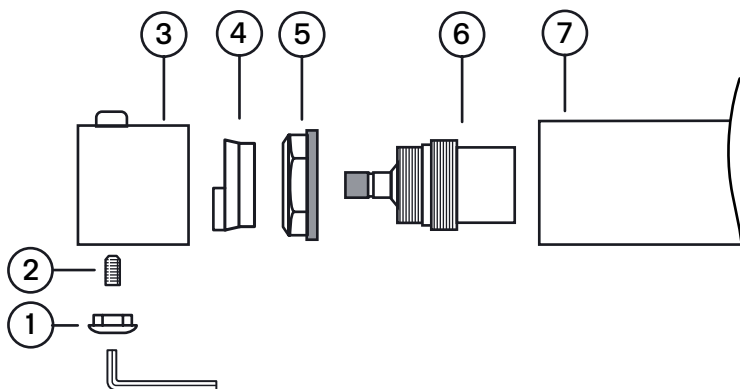

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (1) petas loss med hjälp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stål ska inte användas p.g.a risk för repsskador i blandarens ytbehandling.
3. Låsskruven (2) skruvas loss med insexnyckel och reglervredet (3) dras av för hand.
4. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
5. Den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel och blandarhusets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar.
6. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras.