

Tapwell

Drift og Vedlikehold



EVO 984

Kjøkkenbatteri

NRF 4230312 Krom

NRF 4230371 Børstet krom

Art.nr 9419106 Messing

Art.nr 9419105 Grottesco

Art.nr 9419107 Kobber

Art.nr 9419109 Rose Gold

Art.nr 9419110 White Gold

Art.nr 9419111 Honey Gold

Art.nr 9419112 Black Chrome

Art.nr 9420750 matt sort

Art.nr 9424247 Bronze


Art.nr 9426037 Graphite

Art.nr 9424248 Brushed Black Chrome

Art.nr 9424249 Ascot Grey

Perlator: **ZAER025**

Keramisk innstats: **ZA91102**

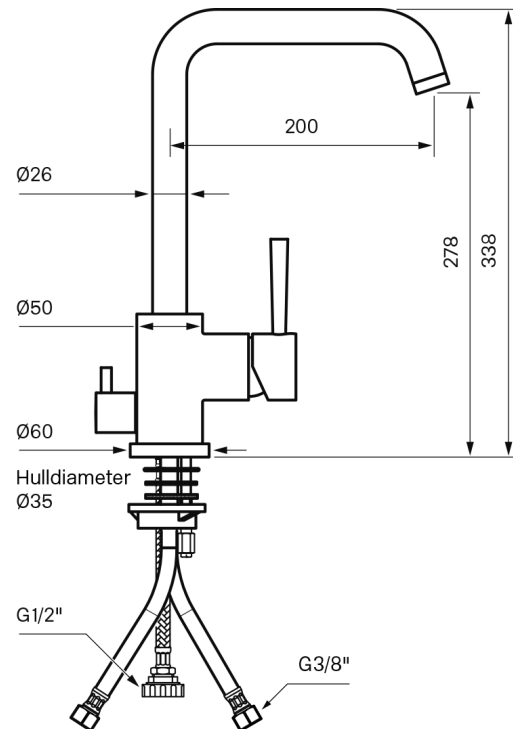

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.

Overflater


Produkter i råmessing, messing og kobber vil over tid endre overflatekarakter. Dette er ubehandlede overflater som vil reagere med omgivelsene rundt, såkalt oksydering og dette vil gi overflaten et mer antikk/patinert utseende. Honey Gold, Rose Gold, White Gold og Copper Gold får sin glans av 2-3% ekte gull. Messing er en overflate som med tiden får en vakker patina overflate, denne kan pusses med messingpuss. Kobber og råmessing skal ikke pusses.

Bytte keramisk innsats

Bytte av innmat skal gjøres når det drypper fra utløpstuten eller at det lekker ut mellom batterikropp og rattet som regulerer vannmengde og temperatur.

Delbeskrivelse:

1. Pinne til spak
2. Sperreskrue for spak
3. Hoveddel spak
4. Dekkring
5. Låsemutter for keramisk innsats
6. Keramisk innsats
7. Blandebatteri

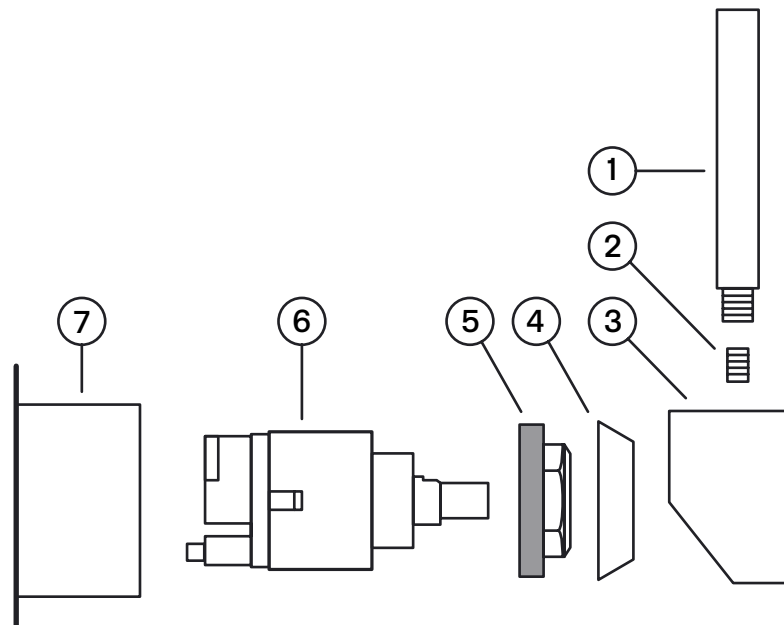


Arbeidsbeskrivelse:


OBS – steng av kaldt- og varmtvann frem til blandebatteriet

1. Steng av vannet frem til blandebatteriet, åpne spaken og tøm blandebatteriet for vann.
2. Pinnen (1) til hoveddel spak (3) skrus ut for hånd.
3. Sperreskruen (2) sitter på enkelte modeller på undersiden av hoveddelen til spaken) løsnes/skrus ut ca 1 omdreining med en 2,5mm unbrakonøkkel. Hoveddel for spak skal da være løs og kan dras rett ut.
4. Dekkringen (4) skrus av for hånd
5. Låsemutteren (5) skrus av.
6. Den keramiske innsatsen (6) tas ut. Plassen til den keramiske innsatsen rengjøres godt for fremmede partikler og eventuelle kalkrester. Spyl blandebatteriet rent.
7. Ny keramisk innsats monteres. Ved montering skal styrepinnene på undersiden av den keramiske innsatsen passe ned i motsvarende hull i batteriekroppen (vri den keramiske innsatsen rundt til den "setter" seg i batteriekroppen).
8. Fortsett monteringen i omvendt rekkefølge.

Tryckfallsdiagram

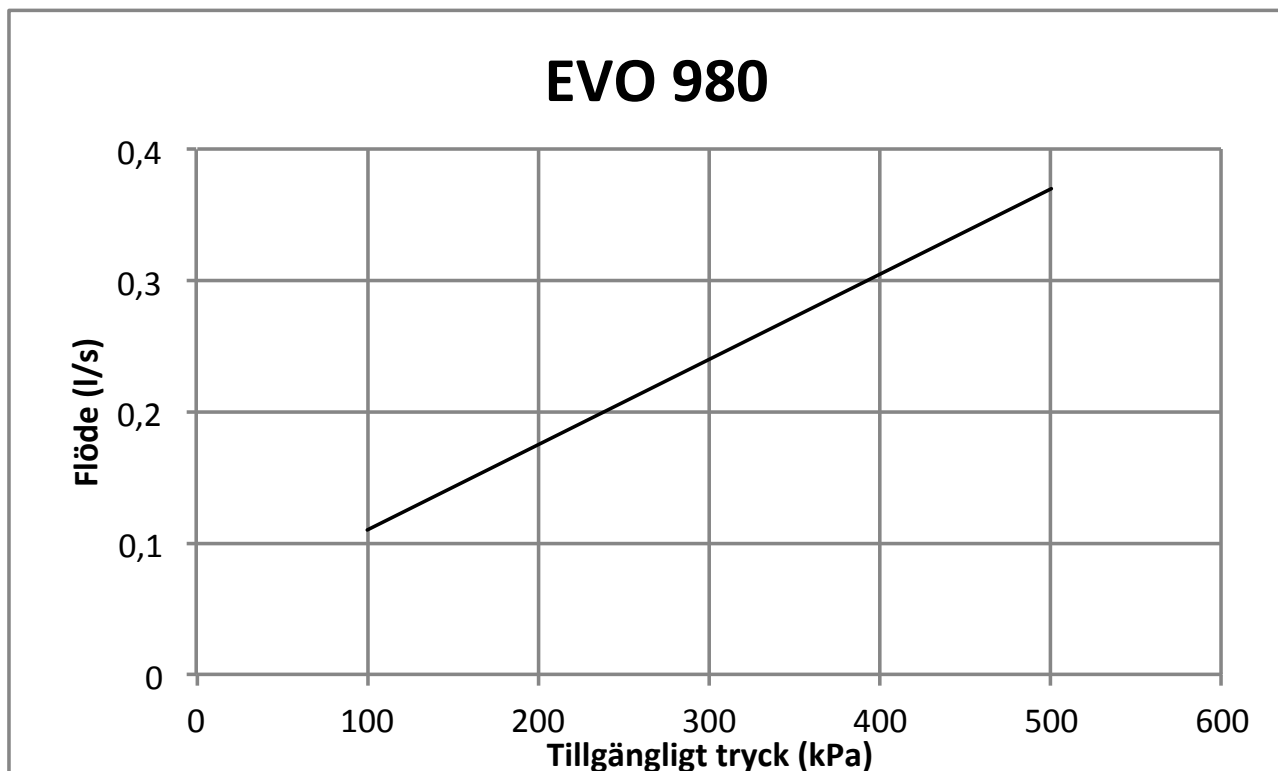

Perlator Neperl B

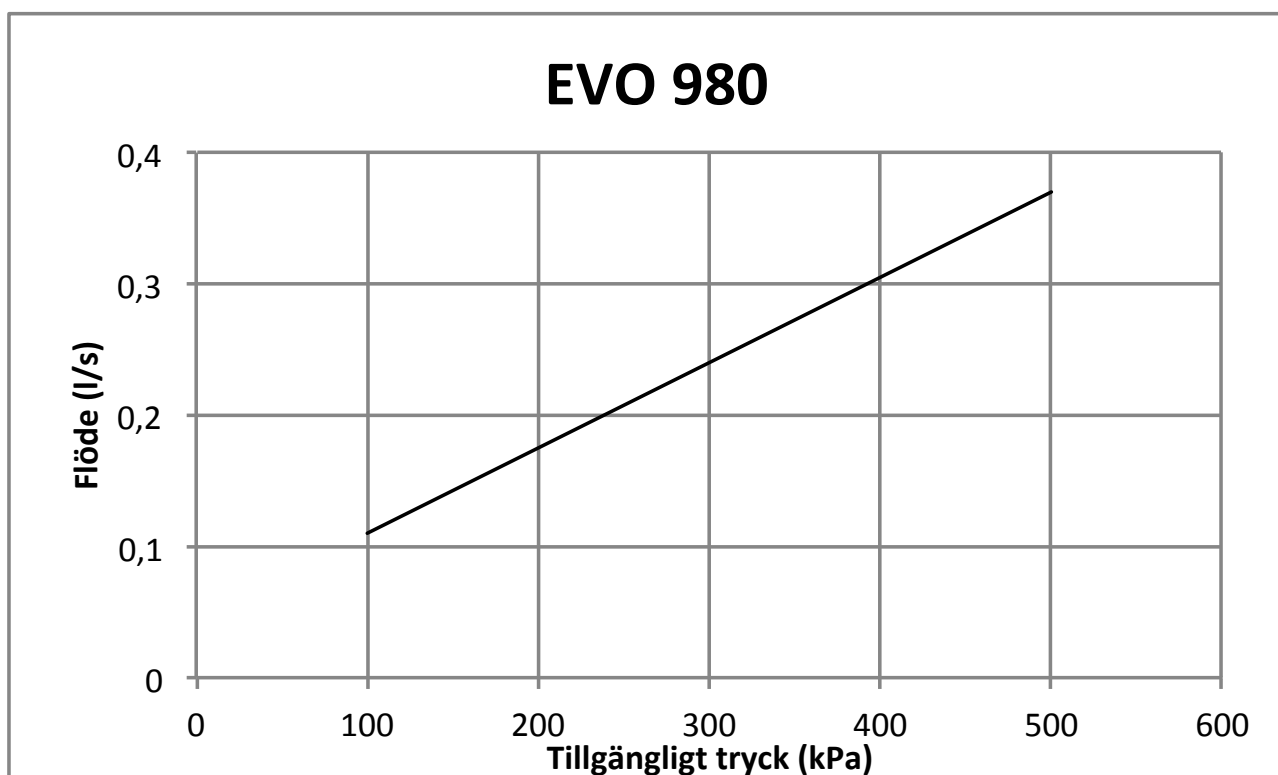

Koppl.rör CU
Perlator Omärkt