



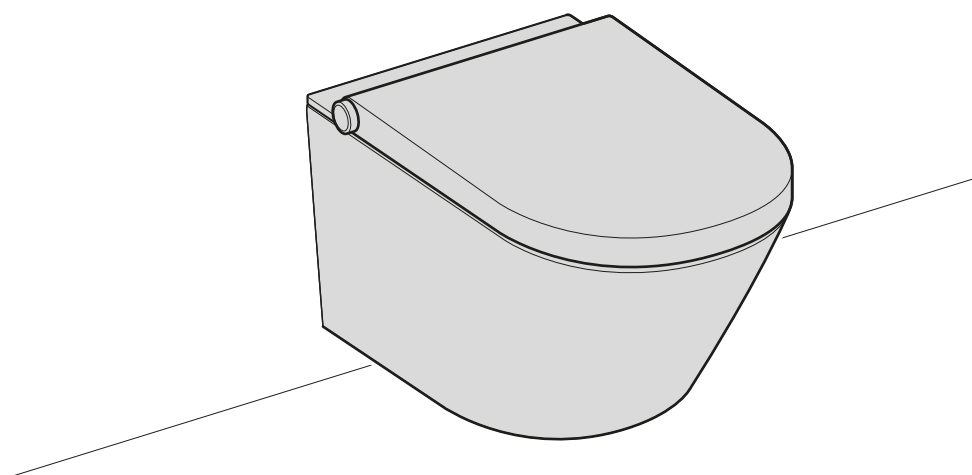

Läs **Installationsanvisning** och **Bruksanvisning** före installation och användning av **Bidé Elegant**. Spara manualerna för framtida bruk.

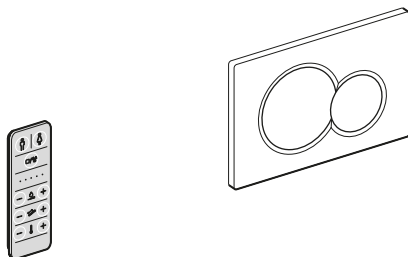

Bidé Elegant (standardutrustad)

Distributör

Svan Care AB
Alvägen 1
771 41 Ludvika
Sweden
www.svancare.se

Symboler i installationsanvisningen



Försiktighet: Symbolen indikerar att försiktighet bör tas för att förhindra patient- eller personskada och/eller försämring av utrustningen.



Varning: Varningssymbolen indikerar en potentiell fara som, om den inte undviks, kan innebära allvarlig patient- eller personskada.



För att undvika risk för elektrisk chock får **Bidé Elegant** endast anslutas till ett nätuttag med skyddsjord.



Bidé Elegant får inte öppnas eller repareras av obehörig. Kontakta tillverkaren eller din distributör för hjälp med service.


Bidé Elegant får inte modifieras utan tillstånd från tillverkaren.

Bidé Elegant får inte användas samtidigt som den repareras eller underhålls.



Läs medföljande bruksanvisning.


Innehåll, Bidé Elegant

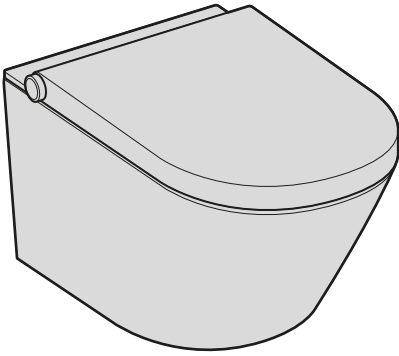


Bidé Elegant




Handkontroll




Hållare
(handkontroll)

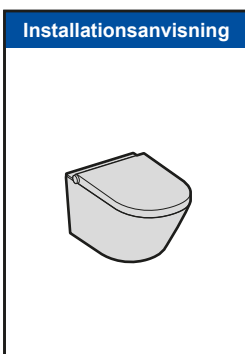

Installationsanvisning

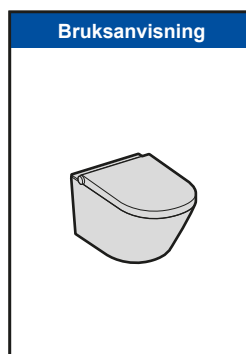


Bruksanvisning

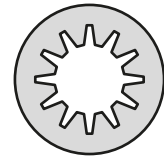


Gummitätning/
strykning av vattenflöde



Vattenslang



Skruv M12 (2x)




Hylsa (2x)




Bricka (2x)




Mutter M12 (2x)

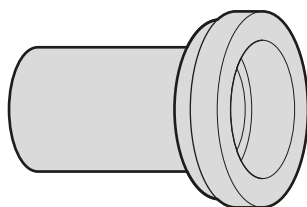

Avloppsrör med tätning



Spolrör med tätning

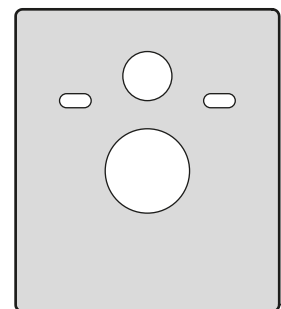


Skyddsduk

Reservdelar, Bidé Elegant

Benämning	Artikelnummer
Sits utan porslin	15 502
Vattenfilter	15 503
Luftfilter	15 504
Handkontroll	15 505

1 Förberedelse innan installation av **Bidé Elegant**

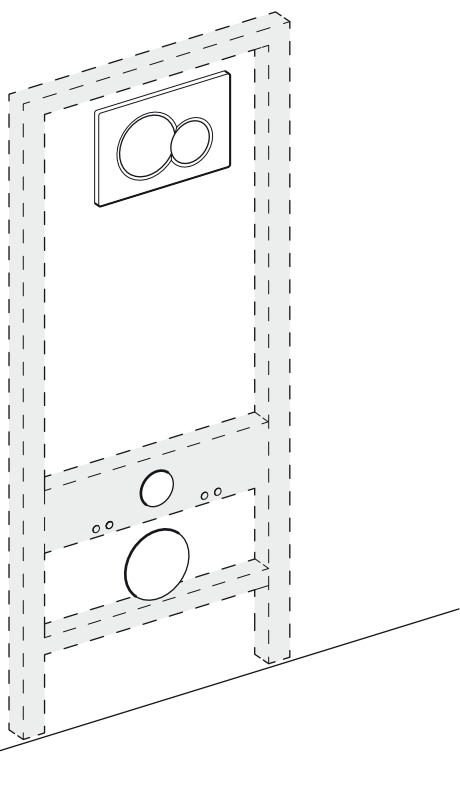


Notera!

Inbyggnadsfixtur för vägghängd toalett krävs innan montage av **Bidé Elegant**.


Notera! Installation A

El och vatten till **Bidé Elegant** anslutes på väggen utanför inbyggnadsfixturen. El anslutes med fast installation eller stickkontakt (100-240 VAC, 50/60 Hz). Starta installation A av **Bidé Elegant** fr.o.m. bildruta 2 (sidan 5).

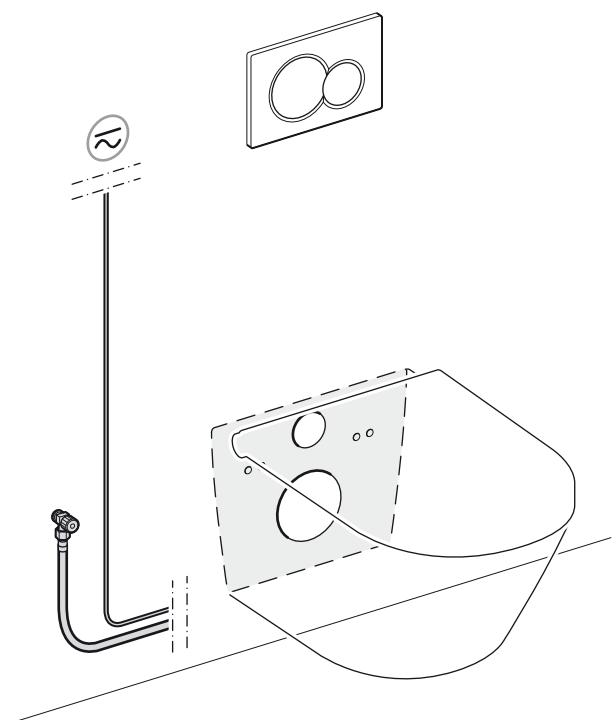


Notera! Installation B


El och vatten till **Bidé Elegant** anslutes i väggen bakom toaletten. El anslutes med fast installation (100-240 VAC, 50/60 Hz). Starta installation B av **Bidé Elegant** fr.o.m. bildruta 27 (sidan 11).

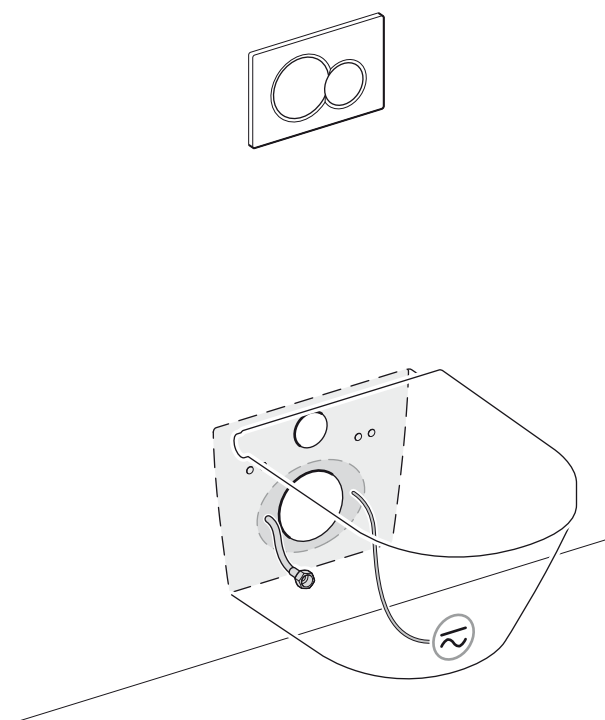


2

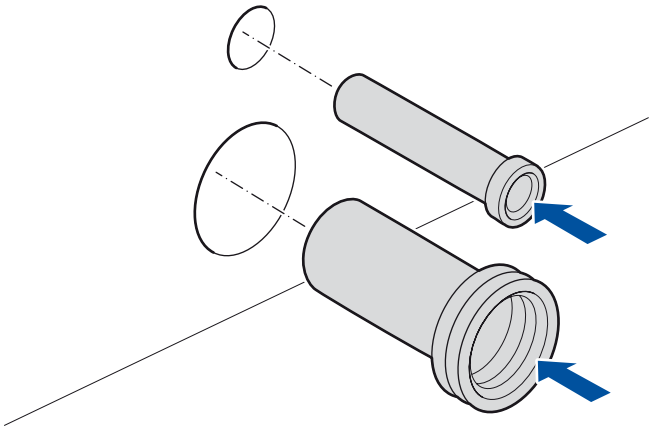


3

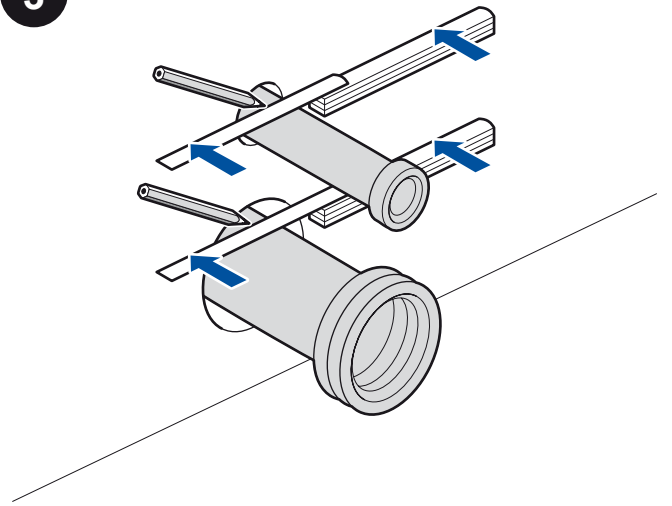


4

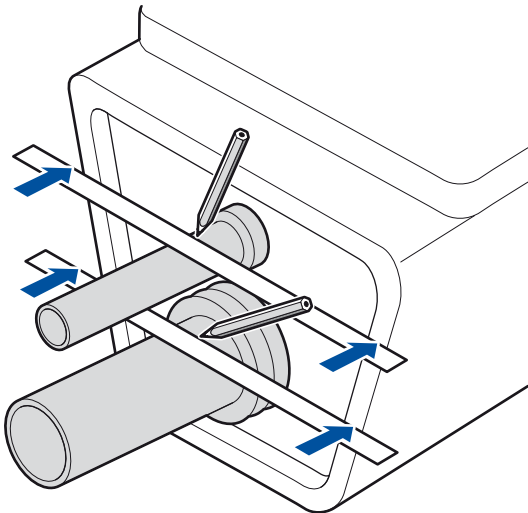


5

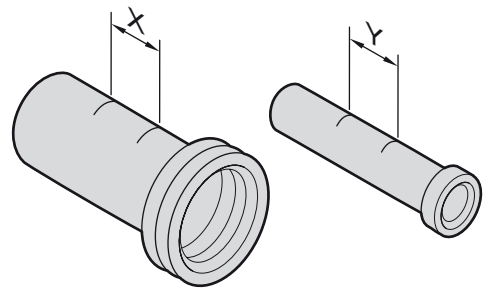

6

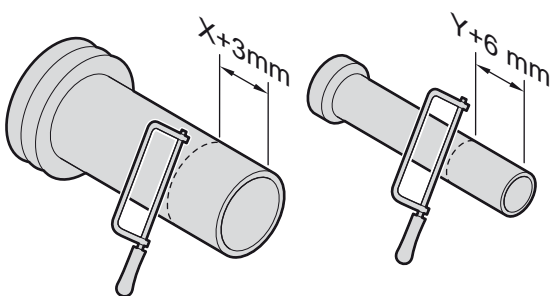


7

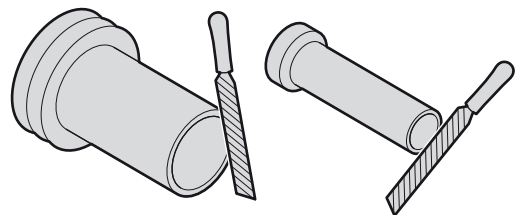


Installation A


8

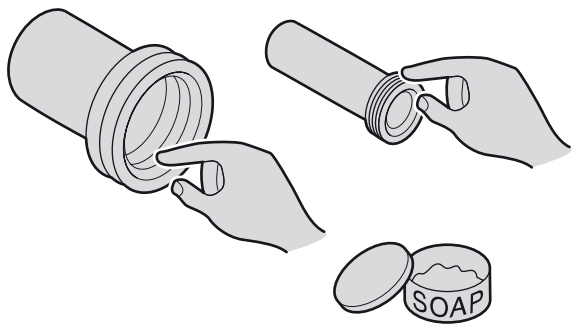


9

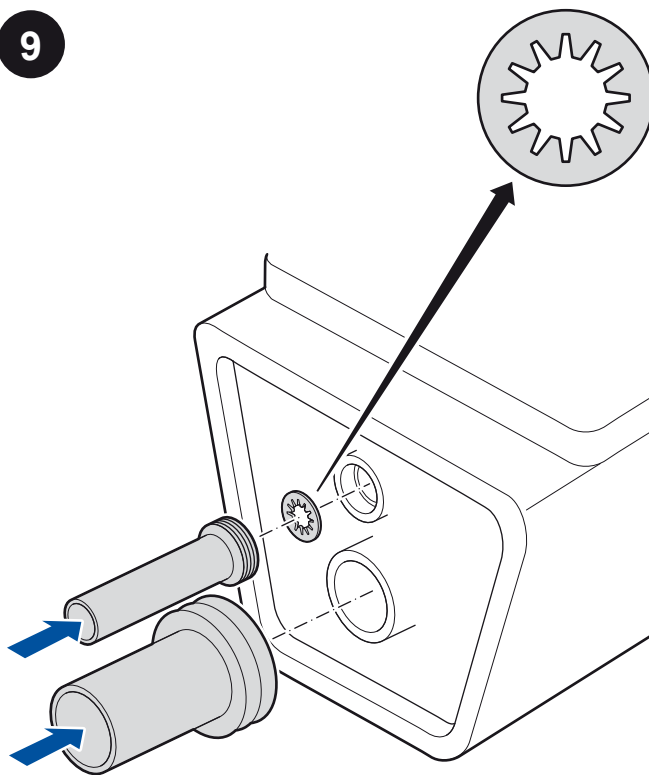

10

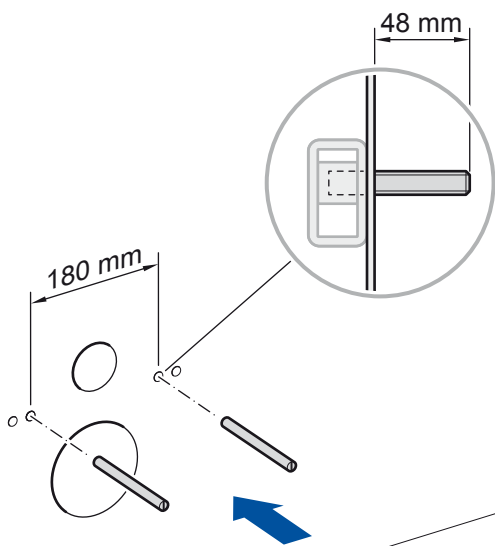


11

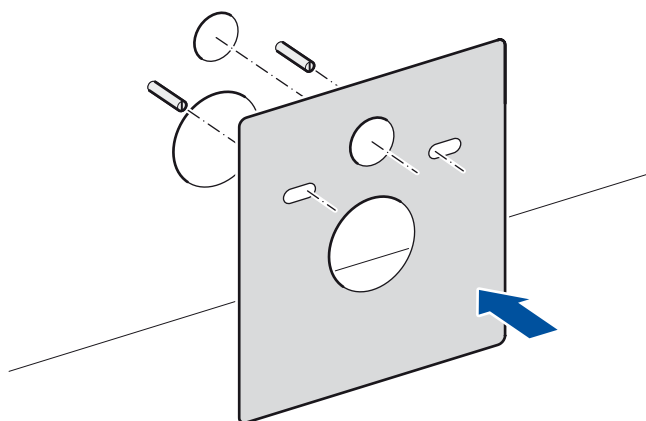


Installation A


12

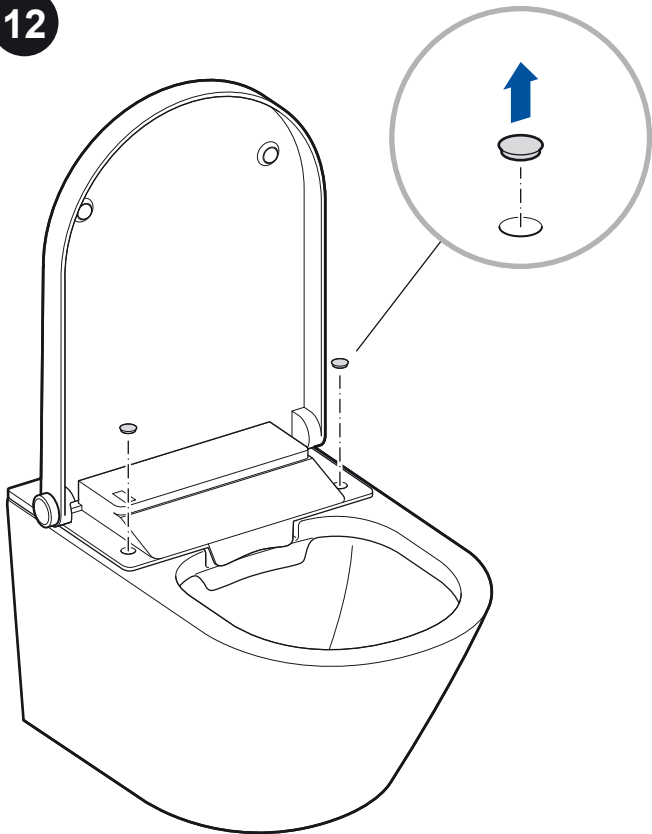

13

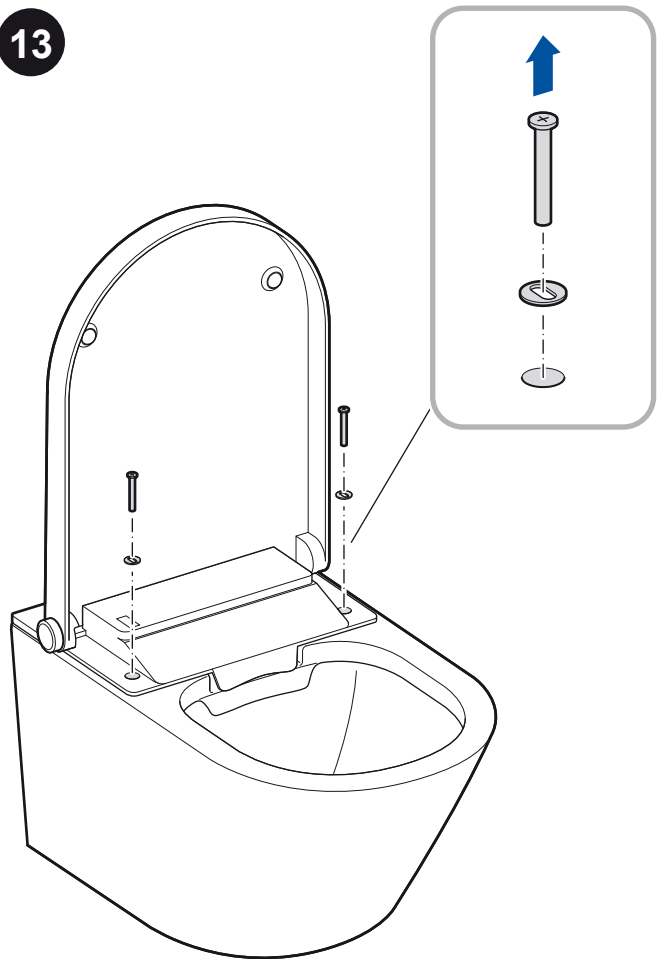


14

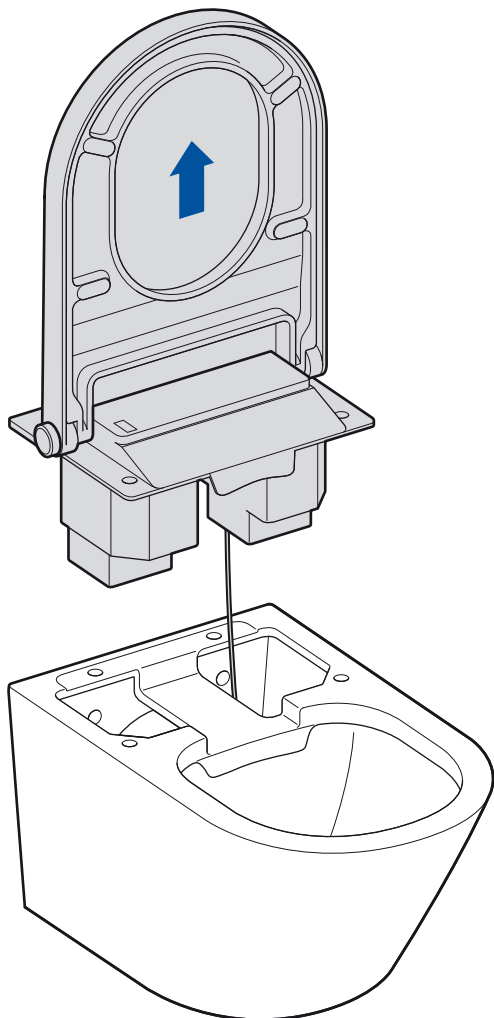


15

Notera!
Smörj spolrör och avloppsrör
med fett innan montering.

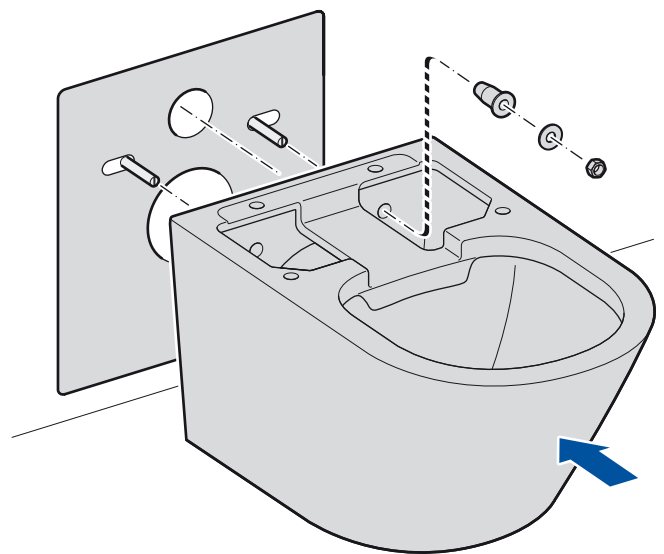


Installation A


16

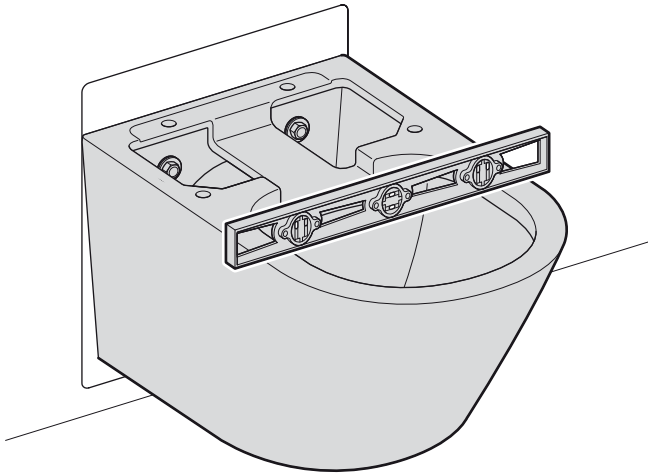


17

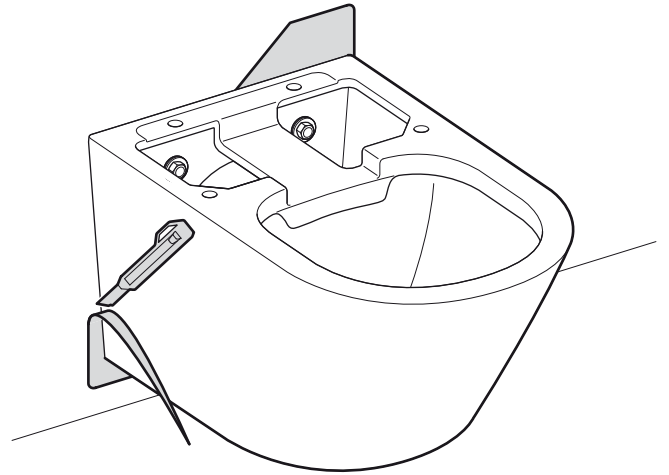

18

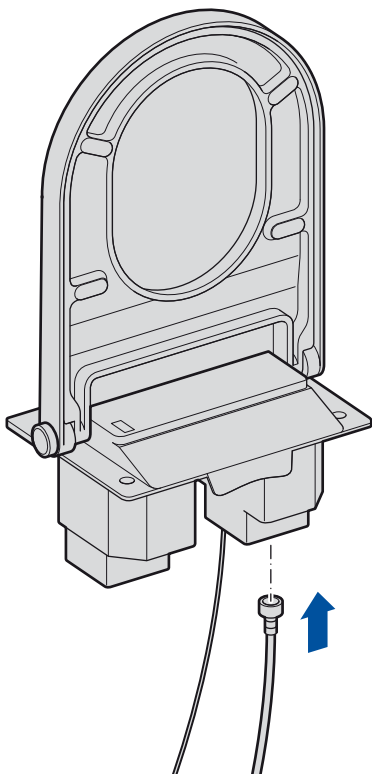


19

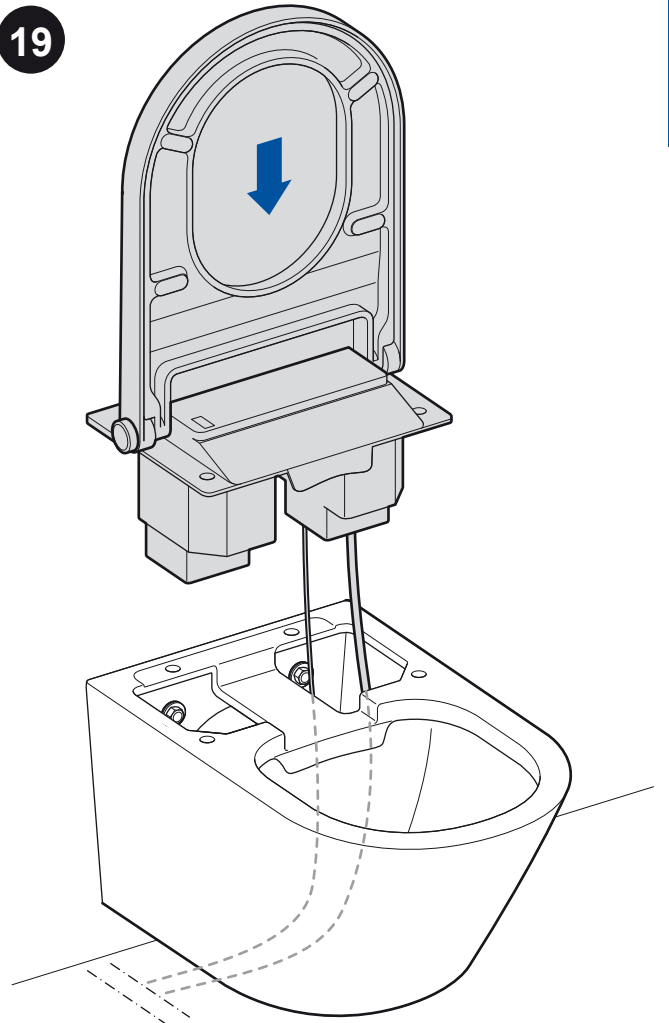


Installation A


20

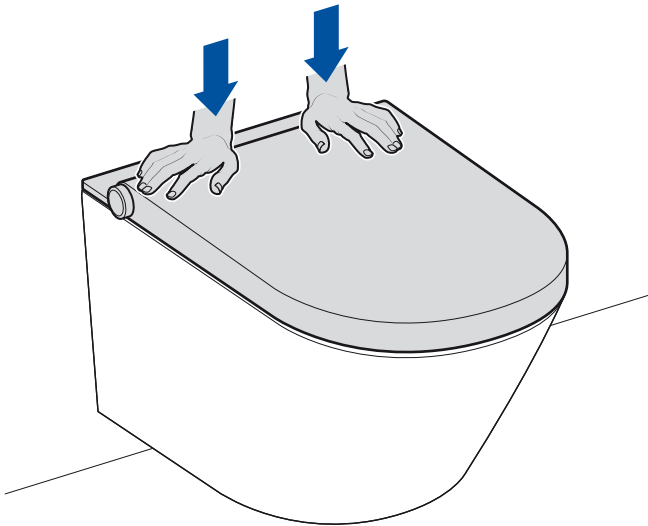

21

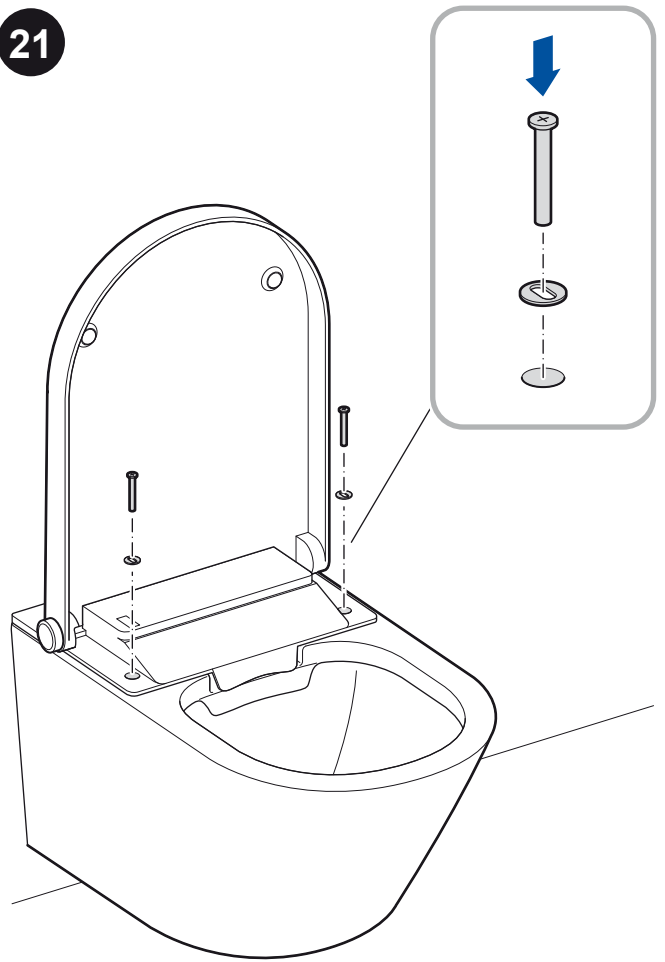


22

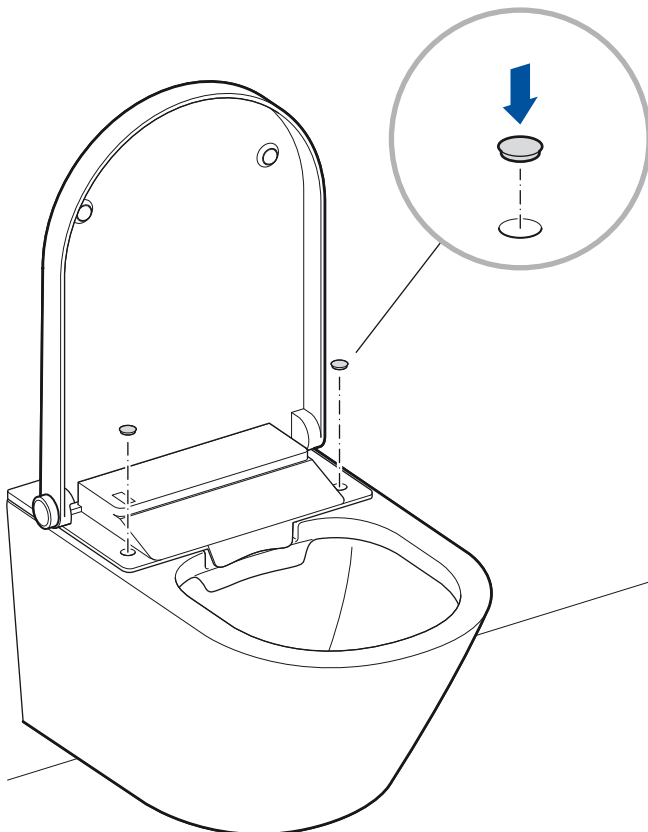

23

Notera!


Avlägsna skyddsfolien på hållarens baksida.
 Montera den självhäftande handkontrollens hållare på väggen, inom räckhåll från **Bidé Elegant**.
 Handkontrollen klickar fast i hållaren med hjälp av inbyggd magnet.

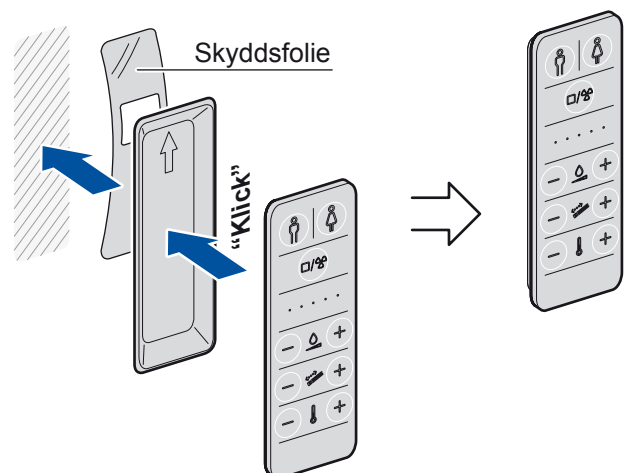

24



OBS! All installation av el måste utföras av behörig personal. Anslut el med fast installation eller stickkontakt (100-240 VAC, 50/60 Hz).

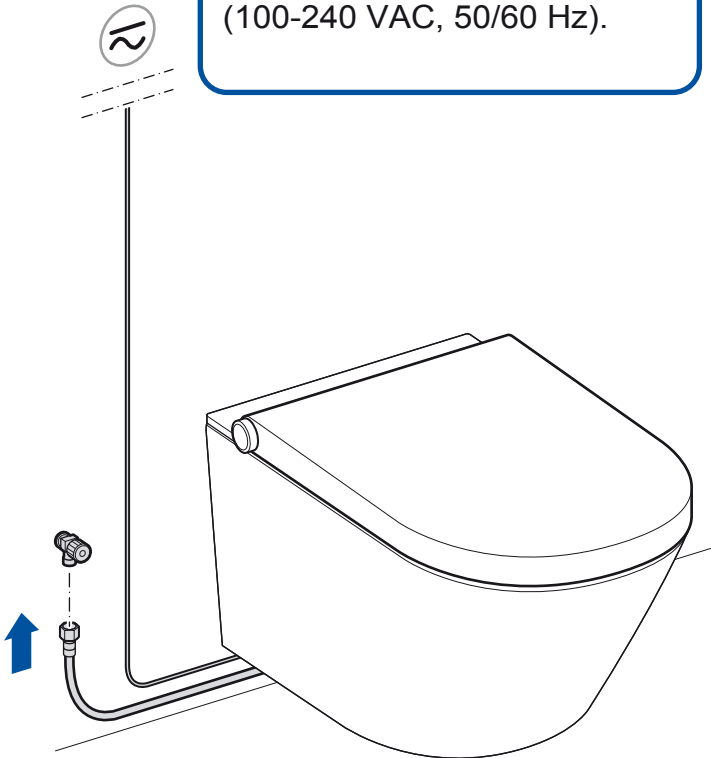


25



Öppna ventilen för **vatten in** och kontrollera noga så att inget vattenläckage förekommer. Provspola **Bidé Elegant**. **OBS! Syna avloppet noga så att inget vatten rinner ut när man spolar!**




26

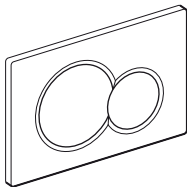

Viktigt!

Vid uppstart (och efter strömavbrott) genomför **Bidé Elegant** automatiskt ett självtest för att kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt.

OBS! VIKTIGT att detta självtest inte avbryts! Självtestet är klart på mindre än 30 sek.

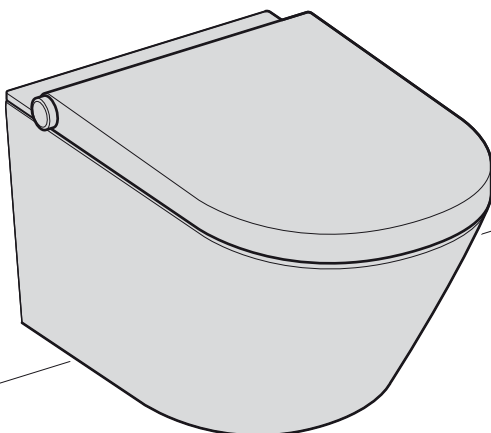


Provkör,
se produktens
bruksanvisning




27




OBS! All installation av el måste utföras av behörig personal.
 El och vatten till **Bidé Elegant** anslutes i väggen bakom toaletten.
 El anslutes med fast installation (100-240 VAC, 50/60 Hz).

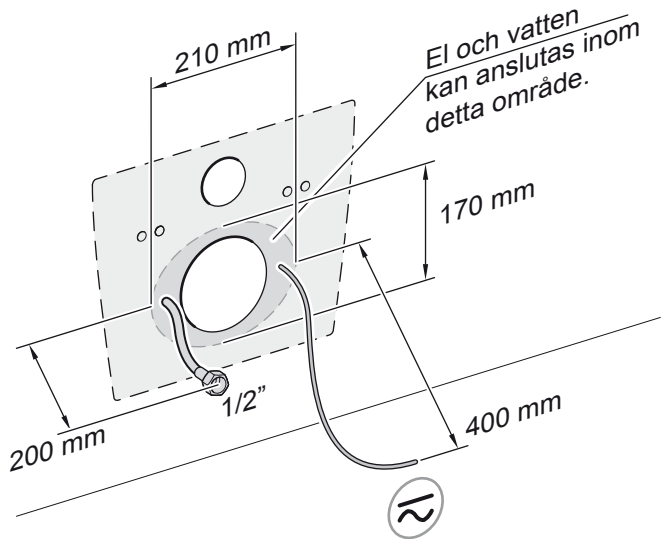


28

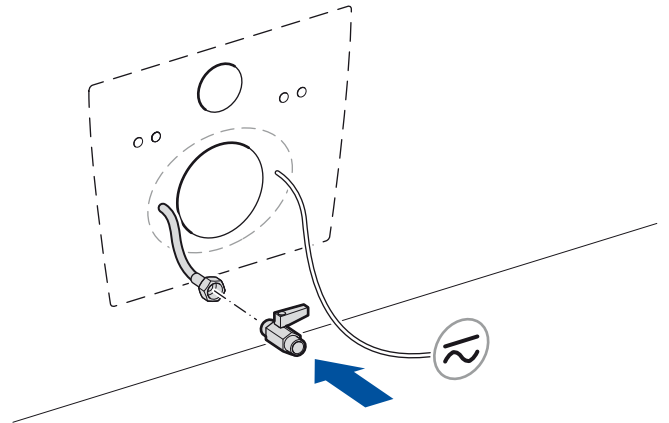

29

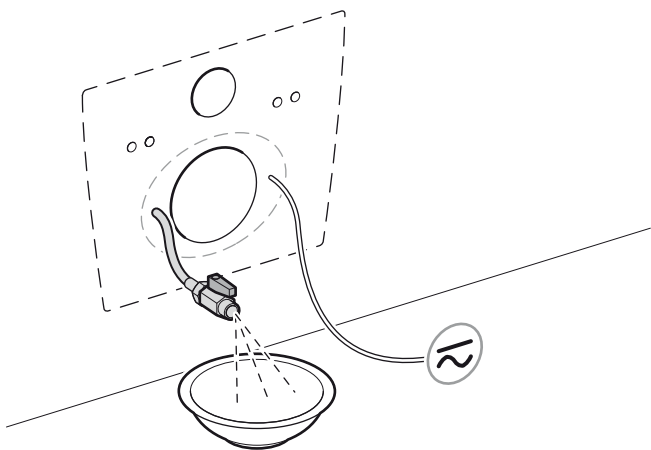


30

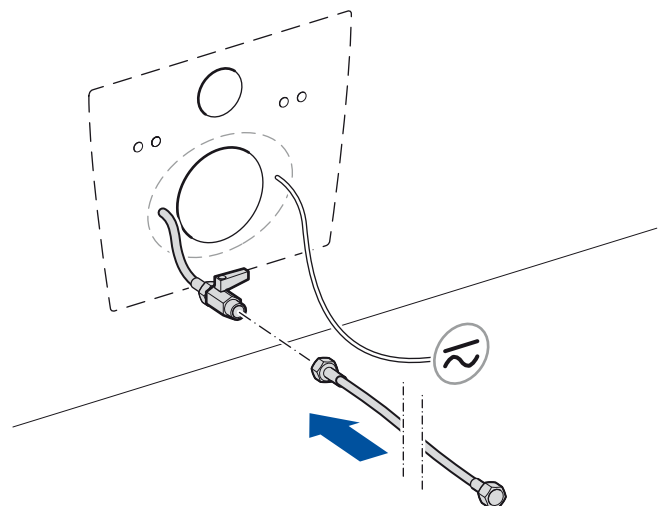


Installation B


31

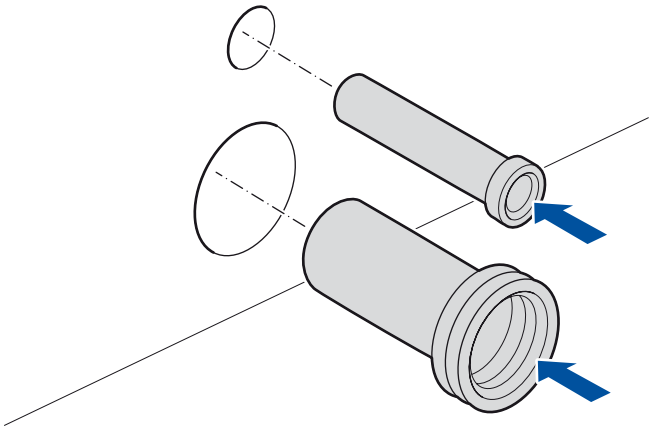


32

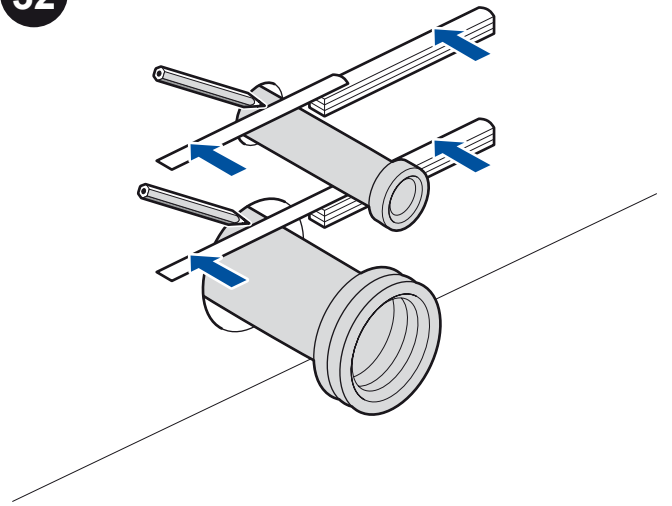

33

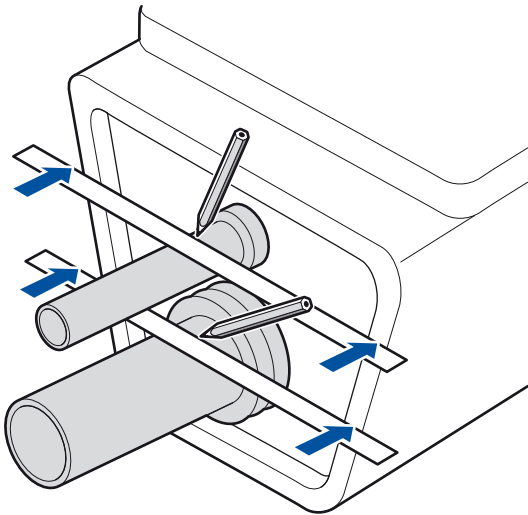


34

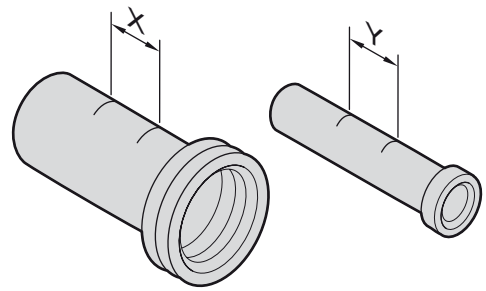


Installation B


35

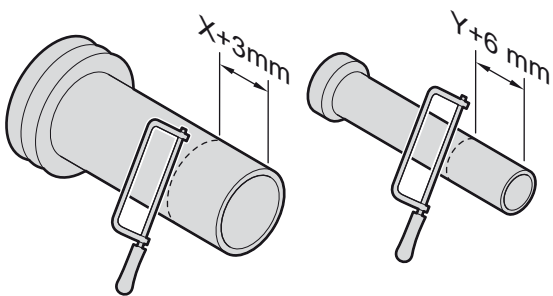


36

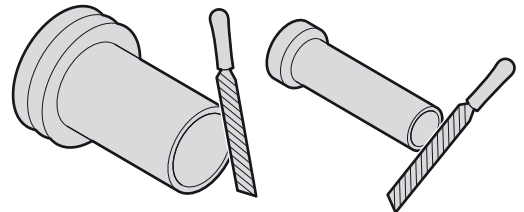


37

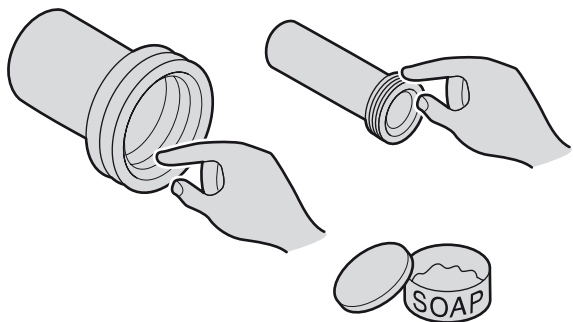


38

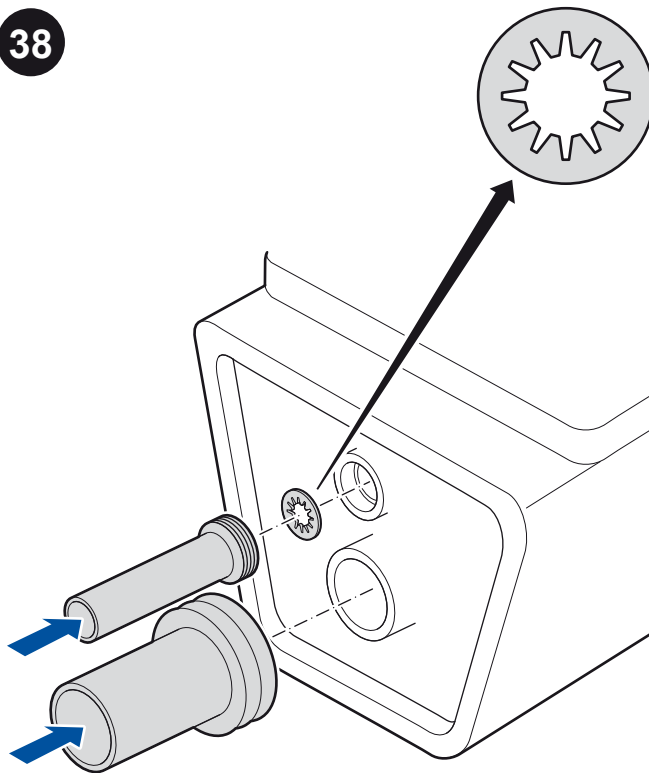

39

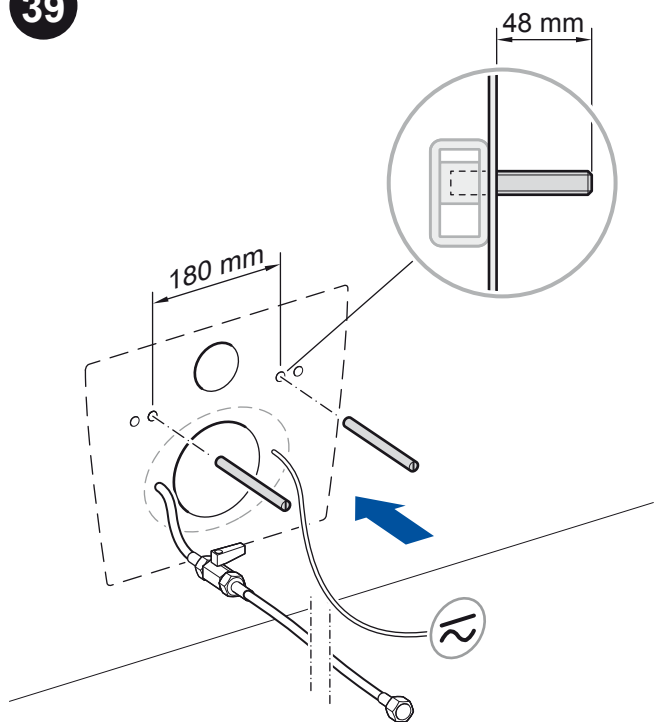


40

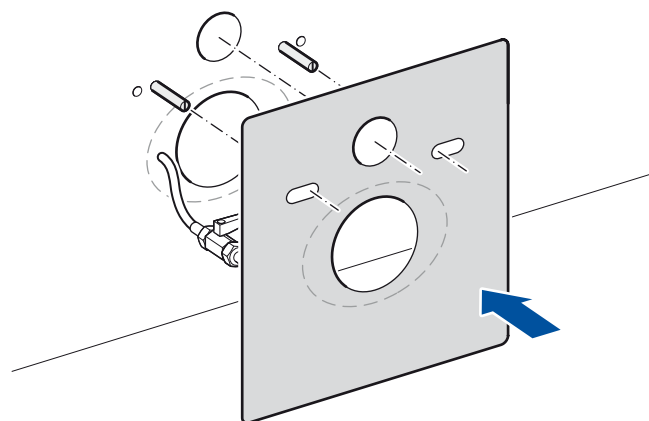


Installation B


41

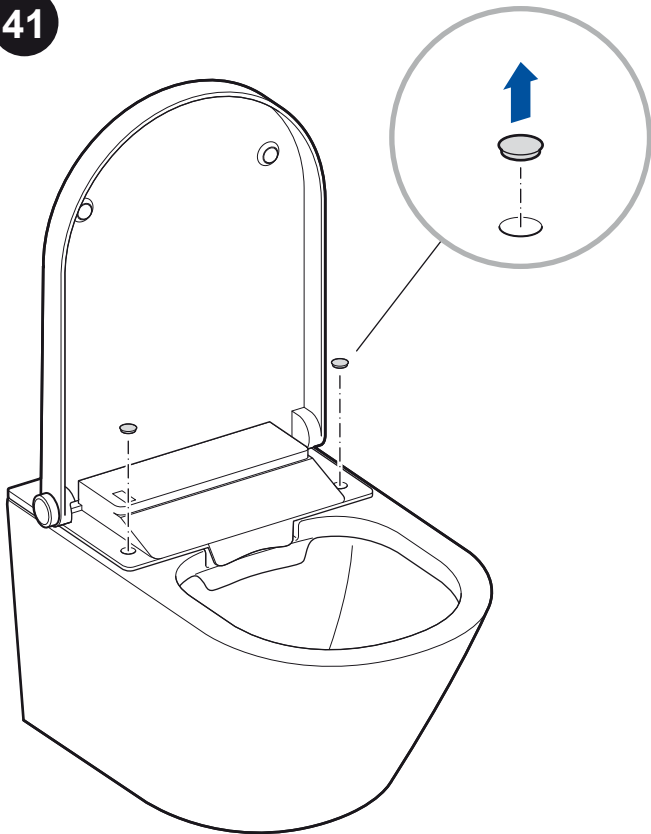

42

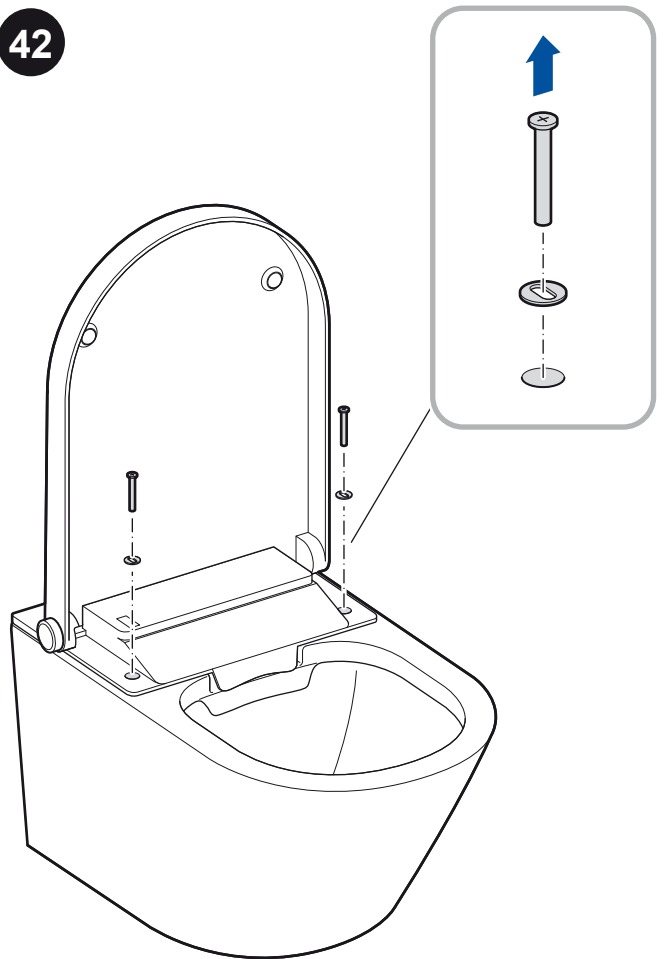


43

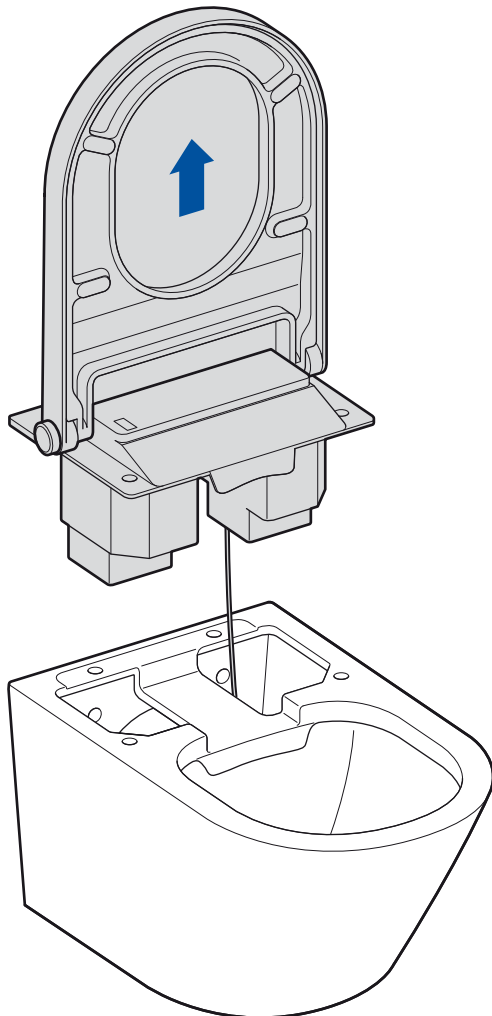


44

Notera!


Smörj spolrör och avloppsrör med fett innan montering.

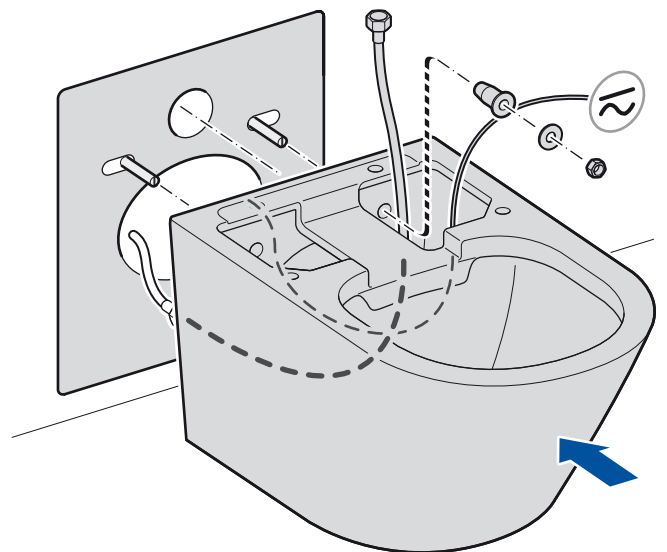


45

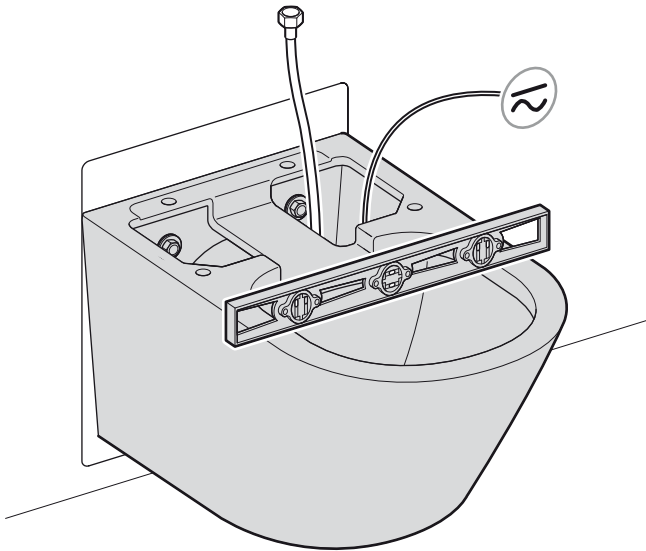

46

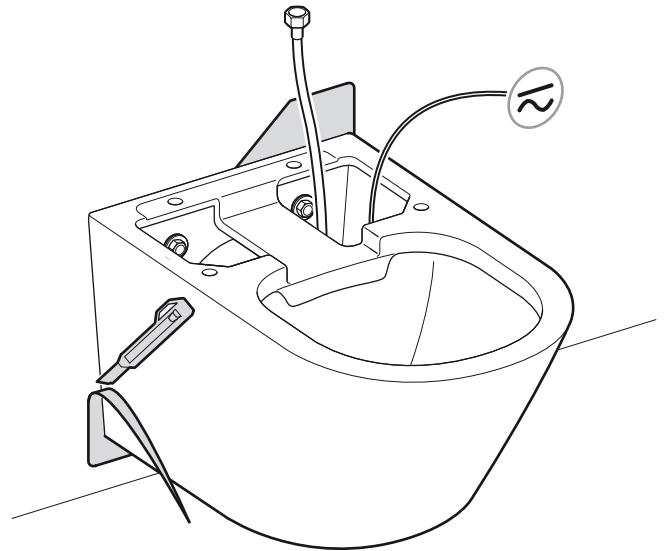


47

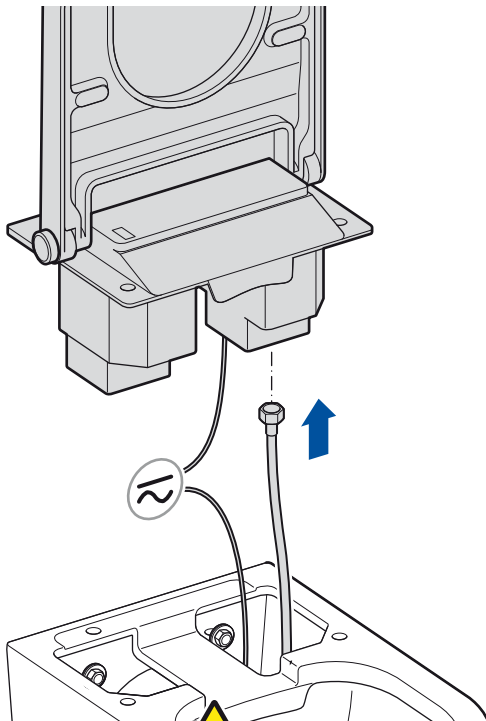


OBS! All installation av el måste utföras av behörig personal.
El anslutes med fast installation (100-240 VAC, 50/60 Hz). Täthetsklass: IP44

48

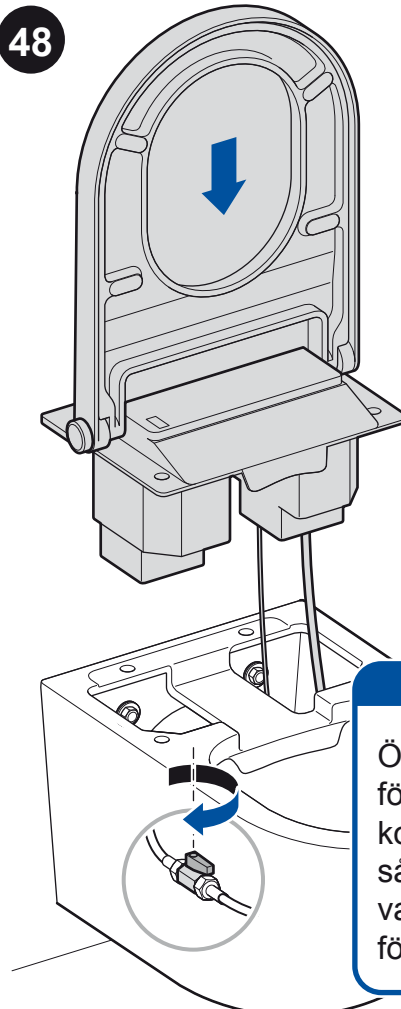


Öppna ventilen för **vatten in** och kontrollera noga så att inget vattenläckage förekommer.


49

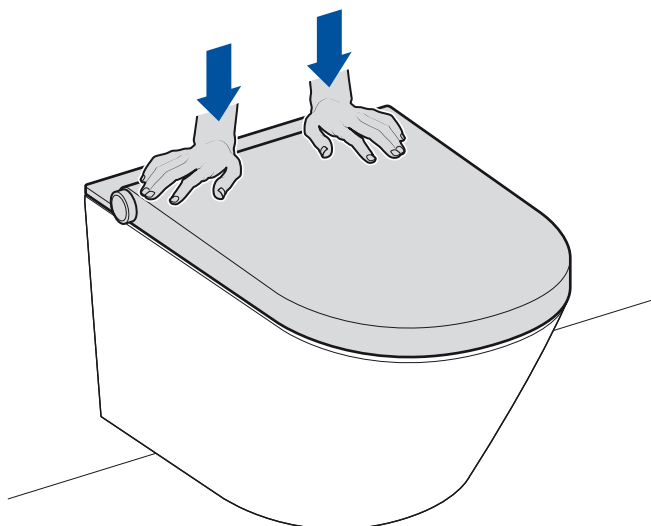

50

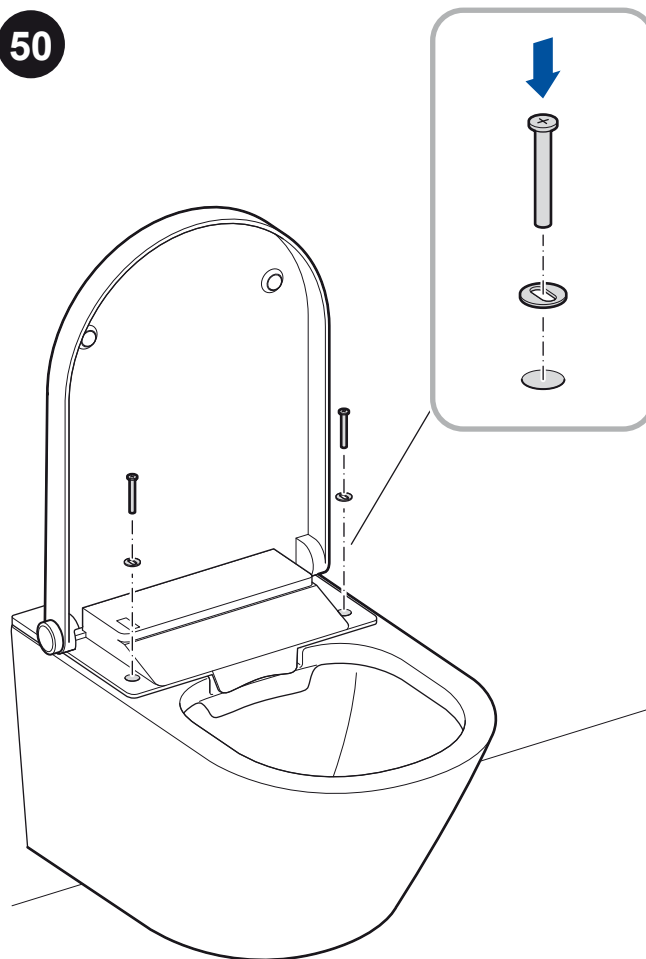


51

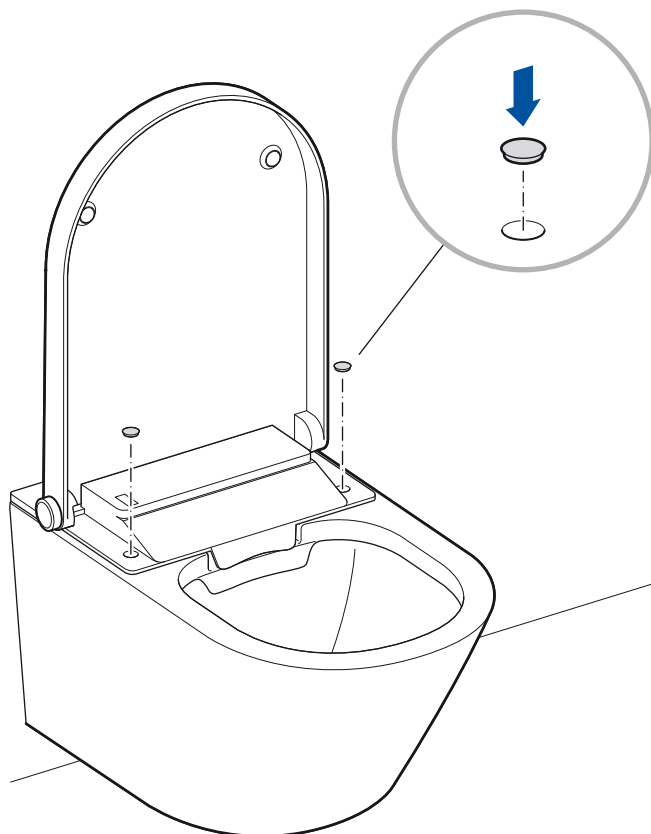


52

Notera!


Avlägsna skyddsfolien på hållarens baksida.
 Montera den självhäftande handkontrollens hållare på väggen, inom räckhåll från **Bidé Elegant**.
 Handkontrollen klickar fast i hållaren med hjälp av inbyggd magnet.

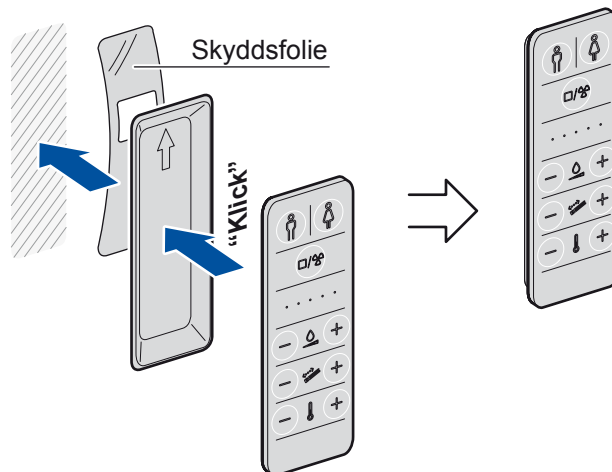

53

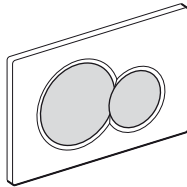

Provspola **Bidé Elegant**.
OBS! Syna avloppet noga så att inget vatten rinner ut när man spolar!

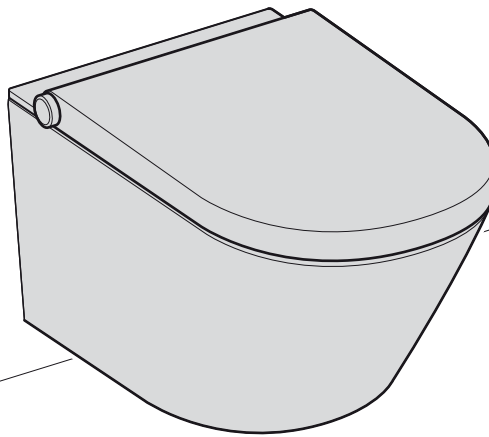

54





Viktigt!

Vid uppstart (och efter strömavbrott) genomför **Bidé Elegant** automatiskt ett självtest för att kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt.
OBS! VIKTIGT att detta självtest inte avbryts! Självtestet är klart på mindre än 30 sek.

Provkör,
se produktens
bruksanvisning



Måttskiss, Bidé Elegant

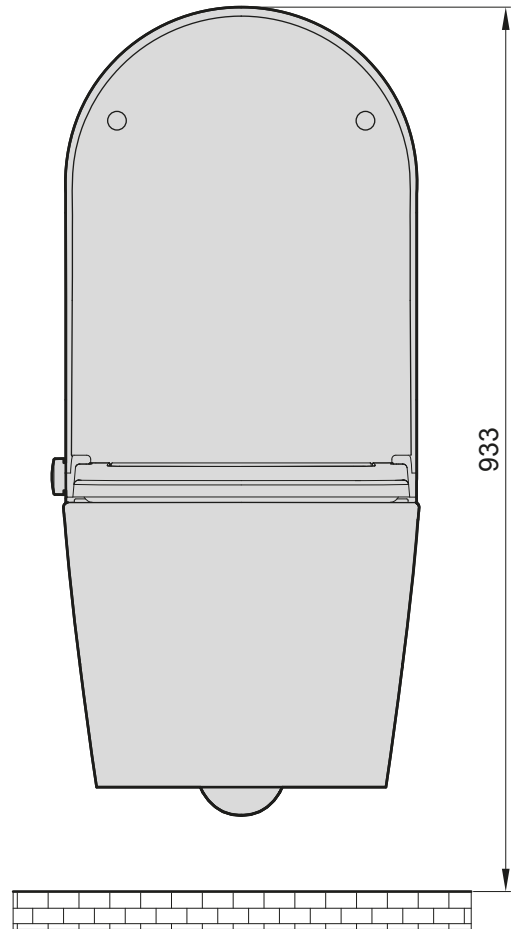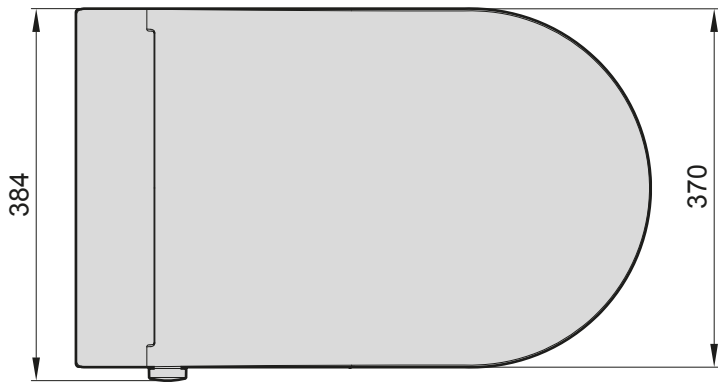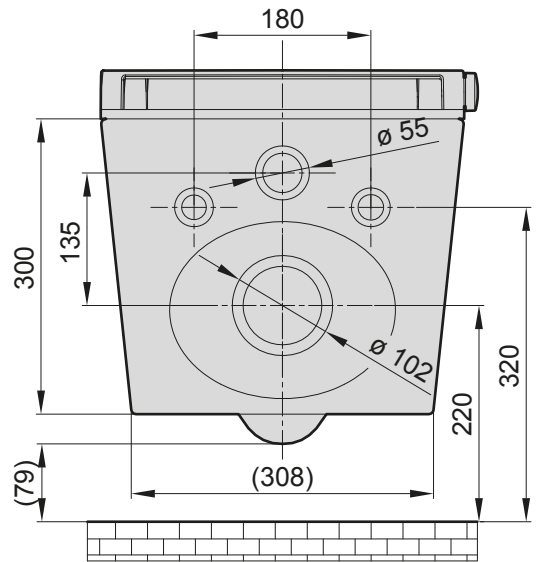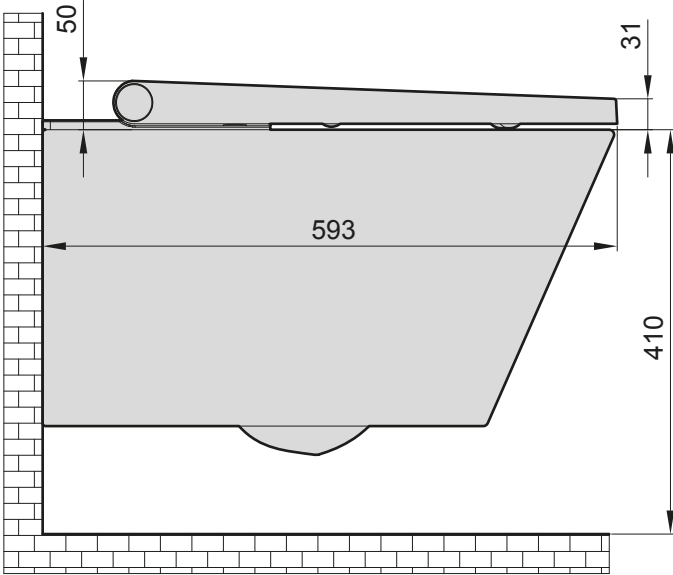

Teknisk specifikation, Bidé Elegant

Område	Funktion & innehåll	Specifikation
Dusch	Dusch bak	
	Dusch fram	
	Oscillerande dusch	
	Pulserande dusch	
	Oscillerande och pulserande dusch	
	Vattentemperatur	Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
	Vattenflöde	Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
Varm luft	Duschposition	Justerbar i 5 steg (förinställd 5)
	Varmluftsfläkt	
Hygien	Lufttemperatur	Justerbar i 5 steg (förinställd 3)
	Doftneutralisering	
	Duschmunstycke självrengöring	
Annat område	Duschmunstycke manuell rengöring	
	Nattbelysning	
	Belysning	
	Mjukstängande sits och lock	
	Kontrollknapp	
	Handkontroll	
	Skarvfri toalett	
	Vägghängd modell	
	Vattenanslutning	G 3/8"
	Märkspänning	100-240 V, 50/60 Hz
	Effekt	950 W
	Kabellängd	1,8 m
	Inkommande vattentryck	0,07 ~ 0,75 MPa (0,7 ~ 7,5 Bar)
	Inkommande vattentemperatur	4 ~ 35°C
	Omgivande temperatur	4 ~ 40°C
Täthetsklass	IP44	
Dusch info	Vattenflöde	350 ~ 650 mL/min
	Utgående vattentemperatur	31 ~ 39°C
	Dushtid	3 minuter
	Vattenvärmare	Tank
	Maximal effekt vattenvärmare	1200 W
	Säkerhetsanordning vatten	Termisk säkring/nivåbrytare
	Stopp för vattenretur	Luftspalt
Tork info	Maximal lufthastighet	5 m/s
	Maximal effekt värmefläkt	280 W
	Torktid	3 minuter
	Varmluftstemperatur	35 ~ 50°C
	Säkerhetsanordning luft	Termisk säkring/termostat
Doftneutralisering	Doftneutralisering metod	Diatom
	Doftneutralisering period	15 minuter
Handkontroll	Frekvensomfång	2460 MHz
	Maximal RF utgående effekt	-10 dBm
	Batterityp	3 V CR2032
	Antal batterier	2 st
Övrigt	Annat säkerhetsutrustning	Jordfelsbrytare
	Vikt (netto)	32 kg
	Storlek (mått)	593 x 370 x 380 mm



SVAN CARE AB
Alvägen 1
771 41 LUDVIKA, Sweden

Tel: 0240-101 02, fax: 0240-100 22
info@svancare.se
www.svancare.se