

CUBE-kjøleenhet

CO₂-flasker

- 1 stk. CO₂-flaske følger med (gir ca. 60 liter vann med kullsyre)
- Kun CO₂-flasker fra Quooker kan brukes
- Det medfølger returetikett for tomme flasker
- Våre CO₂-flasker fylles og gjenbrukes
- CO₂-flasken kan plasseres fleksibelt på høyre, venstre eller foran CUBE-beholderen
- Sett med 4 stk. CO₂-flasker: 699 kr.



Enkel betjening via skjerm

- Installasjonsveiledning
- Juster kullsyremengde (50 eller 100%)
- Starte skylleprogram av beholderen
- Nullstill CO₂-måler (ved ny flaske)
- Velg språk

Tekniske spesifikasjoner

Beholder	CUBE
Spennings/strøm	230V
Effekt*	100W
Kapasitet (vann uten kullsyre)	1,6 liter (2,4 liter/minutt)
Kapasitet (vann med kullsyre)	2,2** liter (2 liter/minutt)
Standbyforbruk*	5W/time
Avkjøling etter gjenoppfylling	30 minutter (60 minutter ved første bruk)
Høyde	50 cm
Bredde	15,3 cm (+ 7 cm til CO ₂ -flaske***)
Dybde	27 cm (+ 7 cm til CO ₂ -flaske***)
Vekt	12 kg
Minimum vanntrykk	200 kPa (2 bar)
Maksimum vanntrykk	400 kPa (4 bar)
Maksimum CO ₂ -trykk	4 bar
Kjølemiddel	R600a 28g
Klimaklasse	N (16 °C - 32 °C)
IP-kode	IP21
CO ₂ nivå	Juster kullsyre 50/100%

* Dette er gjennomsnittverdier.

** Mengden er samleet kapasitet inkl. vann uten kullsyre.

*** Fleksibel plassering av CO₂-flasken på høyre eller venstre side av beholderen, eller foran.

Ventilasjon og plassering


Ventilasjon og luftsirkulasjon for optimal drift

Minst 10 cm klaring bak CUBE.

Minst 2 cm klaring på hver side av CUBE.

Vi anbefaler å lage fire hull (Ø10 cm)


i bakveggen eller i bunnen av skapet.

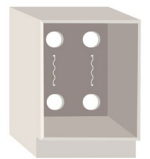

Plassering og avstand

CUBE-beholderen og CO₂-flasken må installeres *stående* og kan plasseres inntil 70 cm fra beholderen for kokende vann. Ved behov kan avstanden økes ved å kjøpe et forlengersett på 2 meter. Det finnes også et forlengersett som øker avstanden mellom beholderen for kokende vann og kranen med opptil 1,5 meter.

quooker.no/installasjon

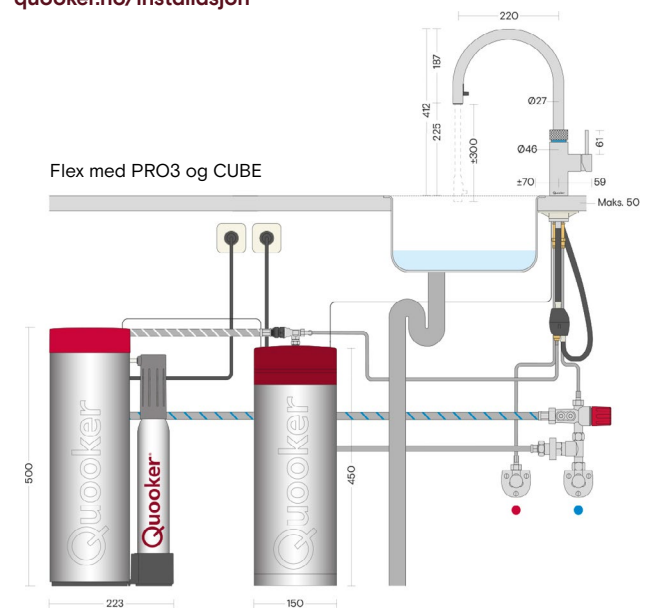

Quooker®