

TENNING AV GASSOVNEN

Åpne regulatoren på gassflasken. Trykk inn effektvelgeren (2) og dreii den mot Start (A). Hold den inne i ca. 10 sekunder. Trykk på tenningsknappen (1) et par ganger mens effektvelgeren (2) fremdeles holdes inne, til pilotflammen i varmeelementet (4) tennes. Hold deretter effektvelgeren (2) nede i ca. 15 sekunder. Gassvarmeovnen må kjøres på laveste varmetrinn i 3 minutter før du skruer den opp på et høyere varmetrinn!

A Start

B Lav effekt


C Middels effekt

D Høy effekt

SLUKKING AV GASSOVNEN

Dreii effektvelgeren til posisjonen Start (A).

Steng regulatoren på gassflasken. Gassovnen kan bare slukkes med regulatoren av sikkerhetsmessige årsaker.

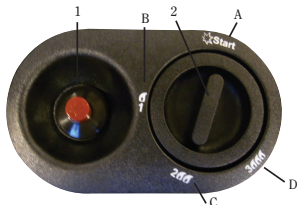

NO

GASSLEKKASJE

Hvis det observeres en gasslekkasje (gasslukt).

SLÅ ØYEBLIKKEG AV GASSEN PÅ REGULATOREN.

Åpne vinduer og dører, og luft ut rommet. Demonter aldri regulatoren.

Slukk alle levende lys (åpen ild).

Hvis en gasslekkasje blir funnet, må du aldri bruke ovnen.

Kontakt forhandleren din og få ovnen undersøkt. Ikke bruk ovnen igjen før lekkasjen er funnet og feilen er utbedret av forhandleren.

BRUK ALDRI ÅPEN ILD TIL Å FINNE EN GASSLEKKASJE.

Plasser **ALDRI** tøy eller annet materiale på ovnen.

Flytt **ALDRI** på ovnen når den er på.

Plasser **ALDRI** ovnen langs vegger, gardiner, møbler eller annet brennbar materiale.

HUSK **ALLTID** å plassere ovnen slik at fronten peker ut mot rommets sentrum.

ADVARSEL

Les brukerveiledningen grundig før bruk, og oppbevar den på et sikkert sted.

Dette apparatet må installeres av en kompetent person.

Til dette apparatet må det bare brukes en gasslange samt regulator som er godkjent i henhold til gjeldende lovverk.

Bruk ovnen kun i godt ventilerte rom.

Apparatet må ikke brukes i fritidskjøretøy som f.eks. campingvogner eller bobil.

Gassflasken må skiftes ut i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.

Slå av apparatet på gassflaskens ventil etter bruk.

Ikke plasser apparatet i nærheten av vegger, møbler, gardiner, sengetøy eller andre brennbare materialer, for dette kan føre til brann.