

BÅLTØNNE HEKLA BRUKSANVISNING



SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Båltønnen skal kun brukes utendørs!
- Den må ikke brukes under markiser, overbygg, parasoller eller lignende.
- Plasser bålpannen på et fast, jevnt og stabilt underlag i sikker avstand fra bygninger, trær og andre brennbare materialer.
- Flytt aldri ildstedet når det er i bruk. Båltønnen kan bli veldig varm og må ikke flyttes under bruk. Hold barn, dyr og andre i sikker avstand fra båltønnen.
- Båltønnen skal ikke brukes av personer under 18 år, kun med tilsyn av voksne tilstede.
- Ikke plasser møbler eller andre brennbare gjenstander ved siden av båltønnen.
- Båltønnen er designet for bruk med vanlig trevirke og skal ikke brukes med noen annen type brennbart materiale. Tennvæske eller andre brennbare væsker må ikke brukes til antennelse eller under bruk, da dette kan skade metallet.
- Tenn aldri på nytt apparatet med noen form for væske, ikke engang lettere væske, da kullet fortsatt kan ulme og forårsake store flammer, brannfare og skade brannkammeret.
- La båltønnen avkjøles i minst 24 timer før du tømmer den, eventuelt tøm asken over i en metallbeholder. Tøm aldri asken direkte på bakken.
- Ikke bruk båltønnen i sterk vind, og la aldri en tent båltønne være uten tilsyn.
- Ikke lag mat på bålet før veden har fått et belegg av aske.
- Båltønnen og ekstrautstyr er beregnet for privat bruk.
- Bålpannen skal ikke brukes ombord på båter eller i noen form for kjøretøy.
- Når du bruker bålpannen, må du utvise samme forsiktighet som når du tenner ett vanlig bål.
- Bålplassen må ikke endres eller flyttes på noen måte under bruk.
- Aldri len deg over ilden under bruk, da dette kan forårsake store brannskader.
- Ikke bruk vann til å slukke brannen, da dette kan skade bålpannen og brukeren.
- Ikke bruk bålpannen før du har lest alle sikkerhetsadvarslene og prosedyrene for bruk.
- Store skader på personer, materialer kan oppstå hvis advarslene ovenfor ikke følges.



Rett ut beinene



Legg toppring på plass
Flens skal stikke opp



Topp ring legges feil vei!



Sjekk at askeskuff
er på plass

MENGDE VED:

Anbefalt mengde ved: 2 kilo

Maksimalt trevirke: 3 kilo



Importør: ARNØY ENGROS AS
Sentralbord: 76 96 94 94 | Org.nr.: NO 981 228 375 MVA
HJEMMESIDE: www.arnoyengros.no | E-POST: post@arnoyengros.no


NOEN TIPS

- Bruk kun tørr ved, gjerne bjørk eller en annen hardved.
- Det vil ta 10-15min med fyring før du vil ha en god effekt på båltonnen.
- Spre veden utover i bunnen av tønne for å utnytte bålet.
- Ikke dekk til de nedre hullene i tønne, de gir luft/ oksygen til forbrenningen.
- Det anbefales å plasseres på ikke brennbart materiale, som f.eks. et stein/metallunderlag.
- Metallet vil få en patina farge etter bruk, dette påvirker ikke bålpanna sine evner.
- Ved å utsettes for vær og manglende vedlikehold over tid kan føre til rust og misfarging.

LAGRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengjøring og korrekt oppbevaring øker levetiden og utseendet.
- Etter hver bruk, bør bålpanna tømmes for aske. Tørk over overskuddsmasse ved behov med en tørr klut.
- Det er viktig at bålpanna holdes fri for vann og snø da dette kan føre til rust og misfarging over tid. Bruk grilltrekk eller plasseres tørt når ikke i bruk.
- Bålpanna er bygget med alle deler i 304 stainless steel som har høy motstandsdyktighet mot rust, men ikke rustfri.
- Stainless steel vil få en patina farge grunnet den høye varme over tid, dette er normalt og vil ikke påvirke bruken.
- Overflaterust kan forekomme, spesielt i kystnære strøk. Dette pusses bort med egnede produkter som stålull eller liknende.

EKSTRAUTSTYR TIL HEKLA BÅLTØNNE

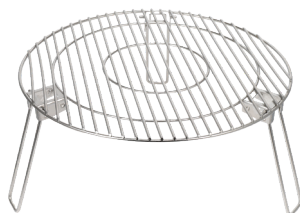

Grillrist
Varenr.: 25471



Gnistfanger m/ lokk
Varenr.: 25473



Lokk
Varenr.: 25472



Vanntett overtrekk
Varenr.: 25473