
METALLSPIKPLUGG SPIX







Betong

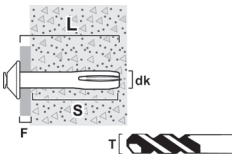

Håldäckselement



Natursten



Tegel

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Metallspikplugg Spix ger snabb och säker infästning av stålreglar, gipsreglar och upplagsreglar i betong. Den förmonterade konstruktionen med expanderhylsa och spik möjliggör ett enkelt montage med få arbetsmoment.
Därför ska du välja ESSVE Metallspikplugg Spix:

- Snabb installation med endast borrning och ispikning
- Förmonterad konstruktion för effektivt montage
- Stor krage ger säker anliggning mot materialet
- Expanderhylsa i zinklegering med god korrosionsbeständighet
- Härdad, blankförzinkad stålspik för säker infästning
- Ett praktiskt alternativ eller komplement till skjutspik


BESKRIVNING

ESSVE Metallspikplugg Spix är utvecklad för snabb och säker infästning i betong. Produkten används främst vid montage av stålreglar, gipsreglar, upplagsreglar och andra konstruktioner där ett enkelt och effektivt montage eftersträvas.
Spix består av en förmonterad expanderhylsa och spik, vilket minskar antalet arbetsmoment och gör installationen snabb och smidig. Det gör produkten särskilt lämplig vid repetitiva montage där hög produktivitet är viktig.
Expanderhylsan är tillverkad av zinklegering och försedd med en stor krage som ger god anliggning mot den monterade detaljen. När spiken slås in expanderar hylsan i underlaget och skapar en säker förankring i betongen.
Spiken är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling för god hållfasthet och korrosionsbeständighet.
Kombinationen av spik och expanderhylsa ger en robust infästning samtidigt som monteringen kan utföras med enkla verktyg.
ESSVE Metallspikplugg Spix är ett utmärkt alternativ eller komplement till skjutspik vid montage mot betong och passar både mindre och större installationsarbeten där snabbhet och enkelhet är avgörande.


MONTERINGSANVISNING

- Placera objektet som ska monteras mot betongunderlaget.
- Borra genom objektet och in i betongen med rekommenderad borrdimension och borrdjup.
- För in Metallspikplugg Spix genom objektet och in i borrhålet.
- Kontrollera att kragen ligger an mot den monterade detaljen.
- Slå in spiken med hammare tills infästningen sitter ordentligt.
- Kontrollera att detaljen är korrekt fixerad.


MONTERING



1. Sätt detaljen på plats. Borra genom regeln rakt in i underliggande betong. Borrdimension enligt Tabell.



2. Tryck in Spixen, ett så kallat genomsticksmontage.



3. Slå i spiken så att hylsan expanderar i underlaget.

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C2
Miljökodning	Utomhus

C2

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. godstjocklek	Borrdia.	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
105251	5 mm	22 mm	10 mm	6 mm	5 mm	16 mm	ESSBOX 202	100 ST
105253	6 mm	40 mm	13 mm	20 mm	6 mm	20 mm	ESSBOX 204	100 ST