




A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Aqua

Vegglim for montasje av tapeter i våtrom f.eks. glassfiberstrie, renoveringsduk og vinyltapet.

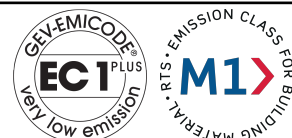

PRODUKTBEKRIVELSE

Vegglim for montering av tapet i våtrom f.eks. glassfiberstrie, renoveringsduk og tynnere vinyltapeter. Også egnet for krevende ikke-absorberende underlag i tørre omgivelser, såvel som til overlapp. Høy fuktmotstand og vedheft, samt enkel påføring.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel påføring med malerull
- Høy vedheft
- Høy fuktmotstand

BRUKSOMRÅDER

- Våtromstapet
- Glassfiberstrie
- Renoveringsduk
- Tynn vinyltapet

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Ko-polymer og stivelse-derivat
Forpakning	15 liter 5 liter 1 liter
Farge	Hvit
Holdbarhet	12 måneder (i uåpnet emballasje)
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt i temperatur mellom: 0°C til +30°C.
Tetthet	ca. 1020 kg/m ³
Konsistens	Tiksotrop
Forbruk	4–5 m ² /liter
Lufttemperatur	Ikke under +18°C – gjelder både underlaget og lim.
Relativ luftfuktighet	30-70% RF

Produktdatablad

Casco[®] Aqua

November 2020, Versjon 01.01

02051303000000043

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

Avhengig av underlagstype, følg nedenstående anvisninger. Følg også veiledninger fra aktuell tapetprodusent.

For tapetsering på:

- Betong, lettbetong osv.: Overflaten må være bredsparklet og jevn før tapetsering. Se eget punkt "Sparkling". Ved bruk av renovasjonsduk er det som regel ikke nødvendig med bredsparkling. Se instruksjoner fra produsenten av renovasjonsduken.
- Sterkt absorberende underlag bør forlimes før tapetsering (bland 1 del lim med 1 del vann) for å forhindre dårlig vedheft og blemmer under tapetet. Forliming bør skje 1 døgn før tapetsering. Små hull og sprekker fylles med egnet masse, se "Sparkling".
- Gipsplater, sponplater og trefiberplater: Trenger ikke bredsparkling, men små hull og sprekker fylles med egnet masse, se "Sparkling". Ved bruk av renovasjonsduk er det som regel ikke nødvendig med bredsparkling. Se instruksjoner fra produsenten av renovasjonsduken.
- Malte vegger
Vask veggen med egnet rengjøringsmiddel (5% ammoniakkløsning /malingsvask) og skyll av. Små hull og sprekker fylles med egnet masse, se "Sparkling". Slip deretter overflaten lett.

Riving av tapet

Vinyltapet med bakside av papir, og tapeter med bakside av glassfiber rives ved å splitte tapetet fra underlaget for fullstendig fjerning.

Sparkling

- Fjern løse partikler fra vegg, samt påse at denne er tørr og ren (fei eller børst)
- Utfør sparkling av hull og sprekker med liten stålsparkel. og slip etter tørking
- Sjekk at det ikke finnes store ujevnheter i veggen ved bruk av vater / rettholt. Dersom det finnes store ujevnheter må disse bredsparkles.
- Ved sparkling av strukturtapet må tapetkanter renskjæres.

- Større sprekker og hull (større enn 10 mm) i betong etc. tettes med pulverbasert sparkel.
- For ujevne underlag, sparkle i to omganger, slip deretter og rengjør vegg. For plane overflater er det ikke behov for sparkling før tapetsering.
- Rengjør vegg med kost eller lett fuktig klut.
- For bredsparklede vegger. Utfør forliming av underlag med fortynnet vegglim (1:1) en dag forut for tapetseringen.
- Påbegynn tapetsering.

For helflate-sparkling hold sparkel i ca. 30° vinkel mot vegg. Sørg for å ikke presse for hardt for slik at synlige kanter unngås. Påfør sparkelmassen i vide, sveipende bevegelser.

Se produktliste på neste side for valg av type veggsparkel-masse. Merknad! Dersom du arbeider i våtrom, må det benyttes sparkelmasse med godkjenning for bruk i våtrom.

Tapetsering:

Første tapetbredde

Kontroller at alle tapetruller har samme produksjonsnummer / farge-batch. Del opp lengder og legg til evt. for mønsterrapport

Start alltid ved et vindu, og tapetser mot den mørkeste delen av rommet. På denne måten vil skjøtene bli minst mulig synlig når lyset faller på veggene.

Sørg for at tapetet monteres vannrett ved å tegne en vertikal blyantstrek (bruk et vater) litt kortere enn en tapetbredde fra vinduet. Dersom du velger å starte i et hjørne tegn vertikal blyantstrek etter hjørnet slik at tapetet overlapper hjørnet med ca. 1 cm. Dermed lages et overlapp til neste vegg, og hjørnet blir pent. Casco® Aqua suger seg raskt fast i underlaget, og det er vanskelig å korrigere /forskyve tapetet langs flaten. I så tilfelle, løsne tapetlengden og prøv på nytt.

For de fleste tapeter påføres limet direkte på veggen. (På papirtapeter påføres limet med rulle på baksiden av tapetet, la det svulle i 5-30 minutter før montering). Arbeid i veggens fulle høyde når limet påføres, fra gulvnivå og opp til tak. Det er varmere oppunder taket, så limet tørker raskere der. Glatt ut alle bobler og luftblærer diagonalt med en tapetbørste eller en tapetsletter i plast. For pene og skarpe kanter mot tak, lister, vinduskarmer o.l. brukes en skarp sparkel for å presse tapetet inn i hjørnet. Skjær deretter av overskytende tapet med en skarp kniv. Hold kniven i ca. 45° vinkel mot veggen for best resultat.

Vask umiddelbart av limrester fra tapetet med en svamp og rent vann. Bytt vann ofte.

Andre tapetbredde

Sjekk om tapetet du har valgt skal monteres med overlapp, eller kant-i-kant (se merking på tapetrullen). Siden den første bredden er i lodd er det bare å fortsette med liming og montering som i foregående steg. Dersom tapetet har mønster er det viktig å påse at det passer. Merk også at stripete tapeter må legges i samme retning.

Rundt dører og vinduer

Påfør limet med pensel rundt dører og vinduskarmer etc. Legg på tapetet med 6-7 cm overlapp til lister/karmer. Skjær rent direkte etter montasje. Benytt en skarpkantet sparkel og skarp kniv/ tapetkniv. Rundt vindushjørner, snitt diagonalt for å oppnå et pent resultat.

Ved tapetsering av et rom-hjørne, sørg for overlapp forbi hjørnet også når tapetet skal monteres kant-til-kant. Dette for å sikre at tapetbredde ligger loddrett for tapetsering på neste vegg. Dette fordi hjørner sjelden er helt loddrette. Snitt diagonalt for å oppnå et pent resultat.

Strøm-kontakter:

Koble fra strømkurs / sikring når det skal foretas tapetsering ved eller rundt strøm-brytere og strøm-kontakter.

Fjern deksel og monter tapetet, sørg for at tapetbredden dekker kontakten. Snitt et kryss over kontakten og skjær vekk de fire flikene med overskytende tapet inntil kontaktsokkel. Deretter monter beskyttelseslokket på plass før du fortsetter.

Veiledning for valg av veggsparkel (for våtrom)

For tetting av små hull/riss, samt for helflate-sparkling:
CascoSpack LV

For tetting av større hull /sprekker i betong etc:
HusFix eller **HusFix Rapid**

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Malerrull og pensel

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med vann før limet tørker. Benytt rødsprit for å løse opp tørket lim.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annenledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
Casco® Aqua
November 2020, Versjon 01.01
02051303000000043

CascoAqua-no-NOCASCO-(11-2020)-1-1.pdf

