



Flexit

ART.NR. 117407

NO**MONTERINGSVEILEDNING**

Ventilfeste for tak, plast

SV**MONTERINGSANVISNING**

Ventilfäste för tak, plast


FI**ASENNUSOHJEE**

Venttiiliikiinnike kattoon, muovia


EN**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

Valve connector for ceiling, plastic


- 1** Festemuffer som ikke benyttes tettes med lokk (tilbehør, art.nr. 117507).

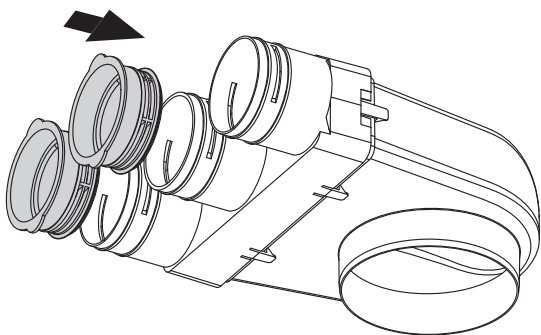


- 2** Ventilfeste kan festes med patentbånd.

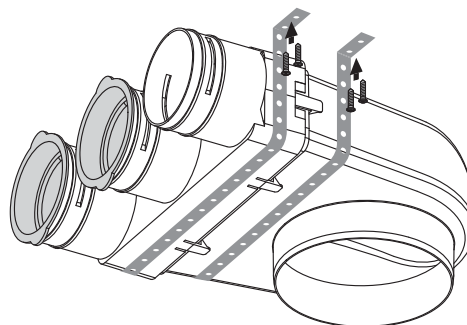


- 3** Monter pakning (tilbehør, art.nr. 117417) på kanalen for å oppnå best tetting (klasse C).

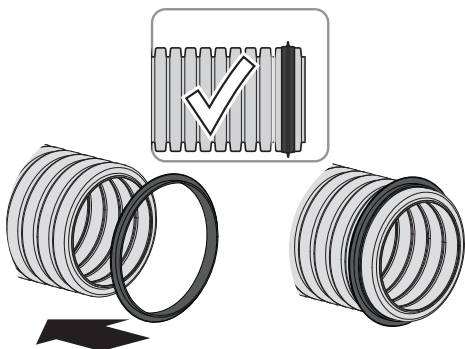


- 4** Før inn kanaler med pakning inn i festemuffer.

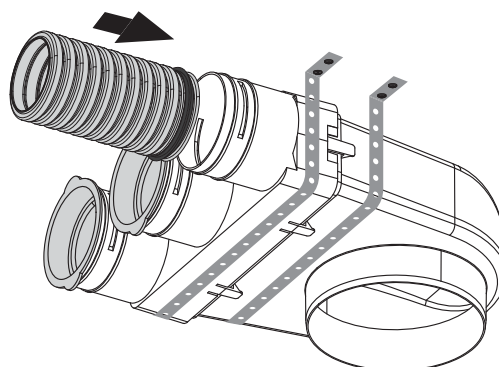


- 5** Fest kanalene i festemuffe med medfølgende låsering.

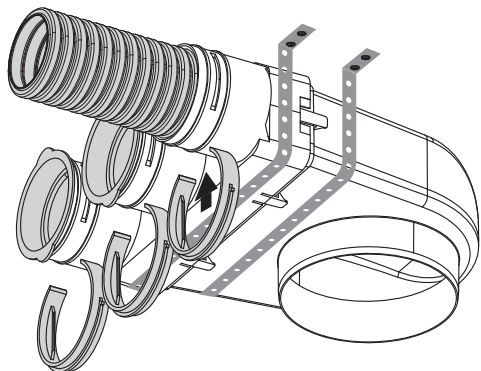


- 6** Bor et Ø130 mm i himlingsplate og monter denne.

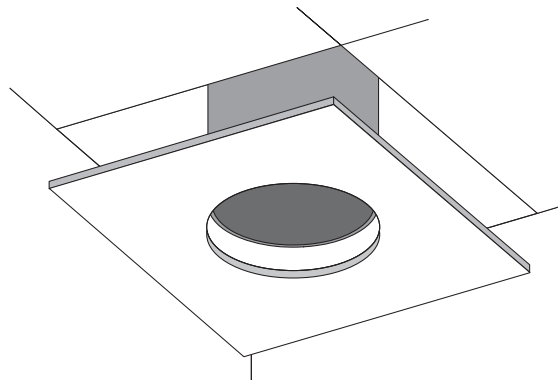

- 7** Stuss på ventilfeeste kappes jevnt med himling. Beskytt tak for å unngå skader.

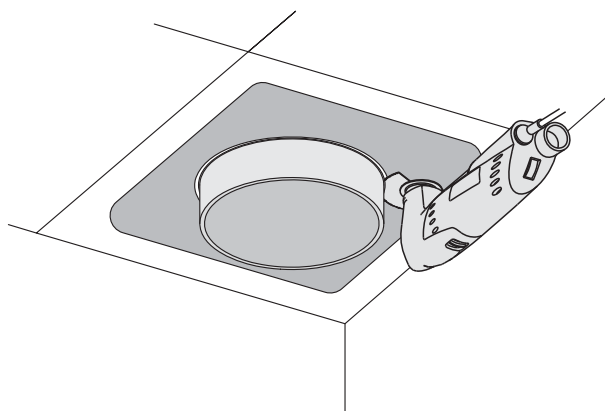


- 8** Monter ventil.

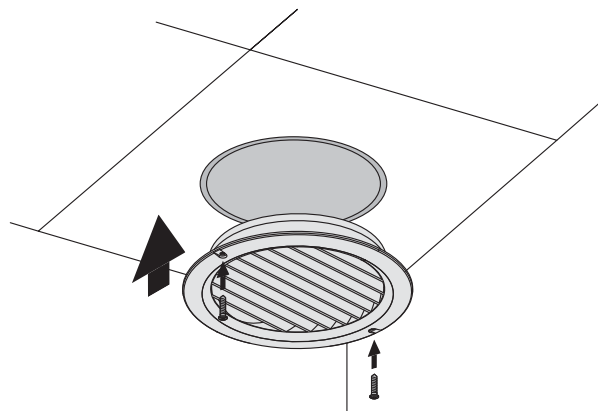


NO Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.


- 1** Fästmuffar som inte används tätas med lock (tillbehör, art.nr 117507).

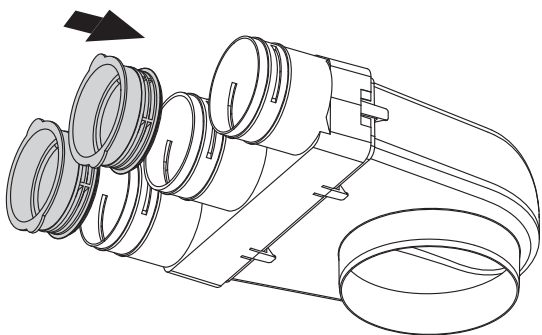


- 2** Ventilfästet kan fästas med patentband.

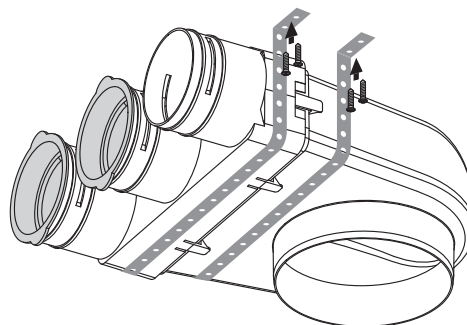


- 3** Montera packning (tillbehör, art.nr 117417) på kanalen för att uppnå bästa tätning (klass C).

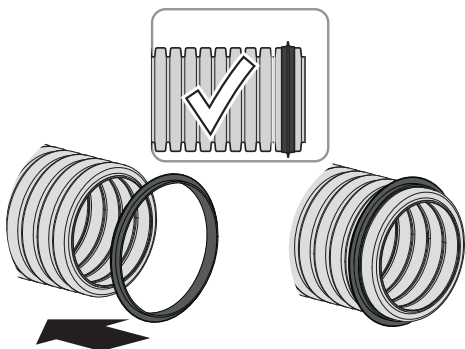


- 4** För in kanaler med packning i fästmuffarna.

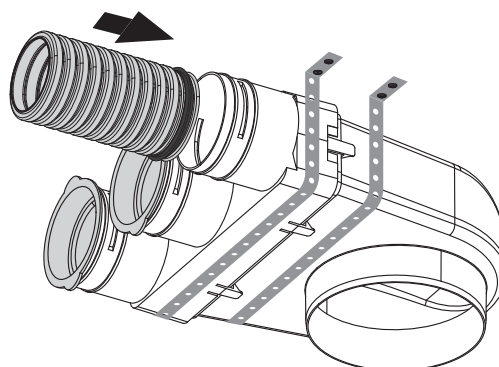


- 5** Fäst kanalerna i fästmuffen med medföljande låsring.

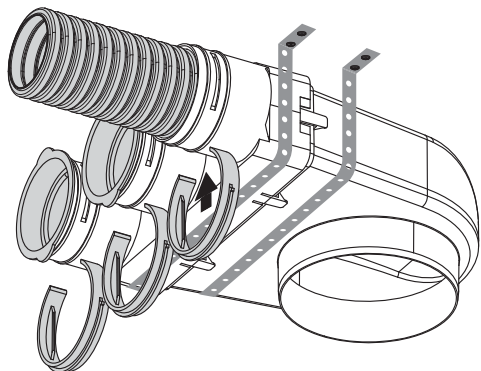


- 6** Borra ett Ø 130 mm hål i takskivan och montera denna.

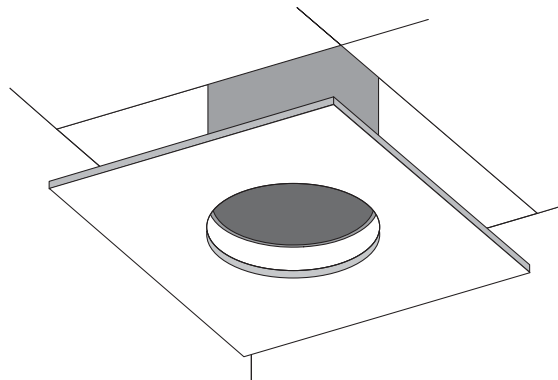


- 7** Stosen på ventilfästet kapas jämnt med taket. Skydda taket för att undvika skador.

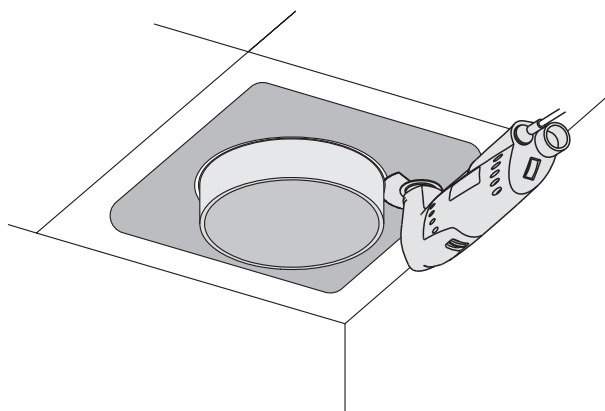


- 8** Montera ventil.

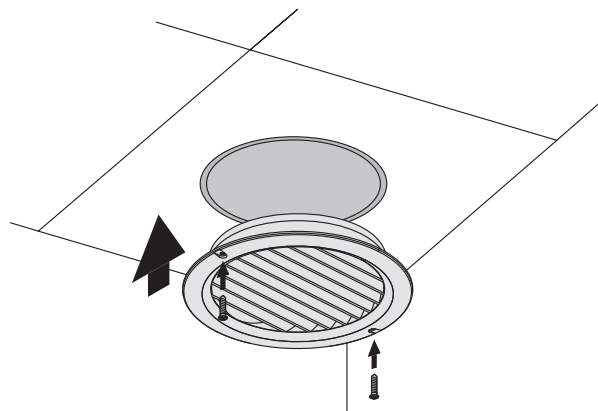


- 1** Kiinnitysholkit, joita ei käytetä, suljetaan kannella (lisätarvike, tuotenro 117507).

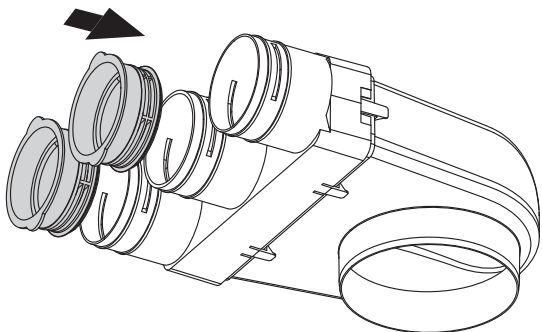


- 2** Venttiilikiinnikkeen kiinnittämiseen voi käyttää vannenauhaa.

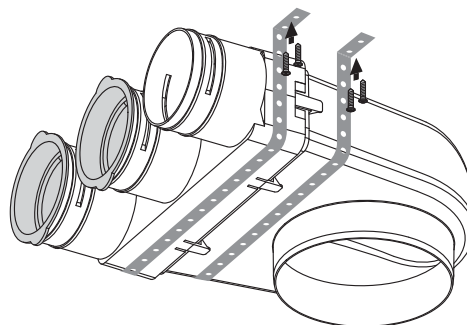


- 3** Asenna kanavaan tiiviste (lisätarvike, tuotenro 117417) parhaan tiivistystuloksen (luokka C) saavuttamiseksi.

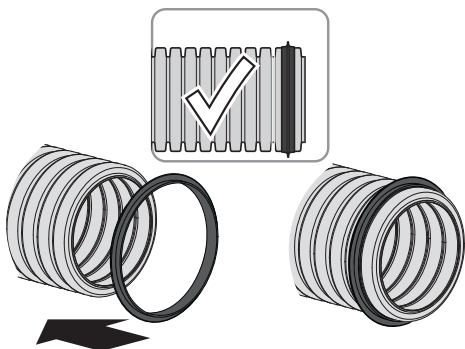


- 4** Työnnä tiivistetyt kanavat kiinnitysholkkeihin.

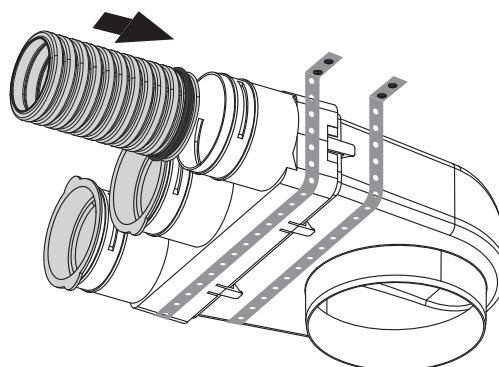


- 5** Kiinnitä kanavat kiinnitysholkkeihin mukana toimitetuilla lukitusrenkailla.

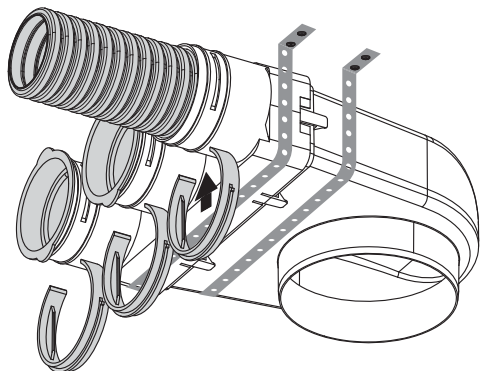


- 6** Pora kattolevyn Ø 130 mm:n reikä ja asenna kattolevy.

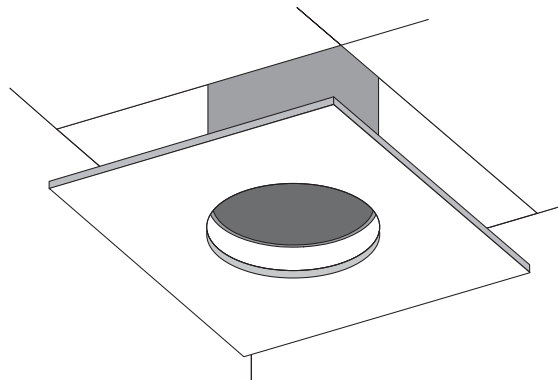


- 7** Venttiilikiinnikkeen peräosan pituus sahataan siten, että kiinnike asettuu kattolevyn kanssa samaan tasoon. Suojaa katto vaurioitumiselta.

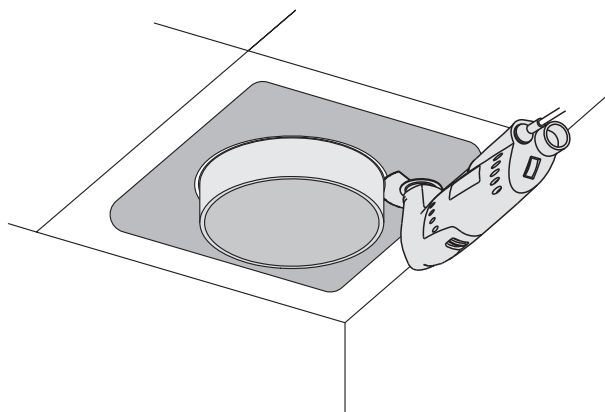


- 8** Asenna venttiili.

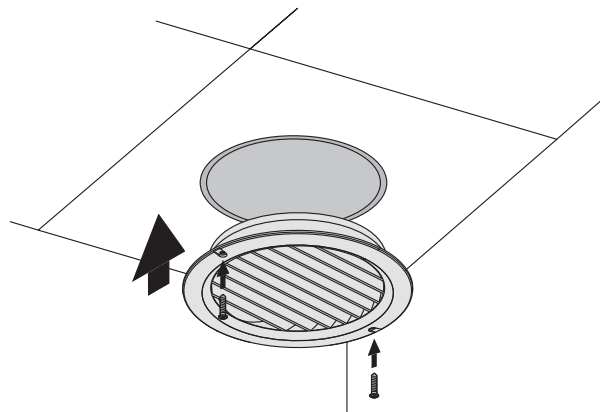


- 1** Cover the unused vents with caps (purchased separately, art.no. 117507).

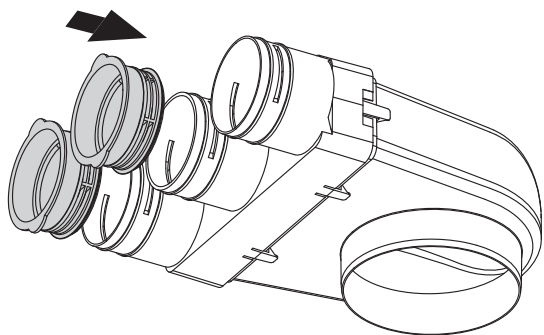


- 2** The connector can be fastened with perforated mounting band.

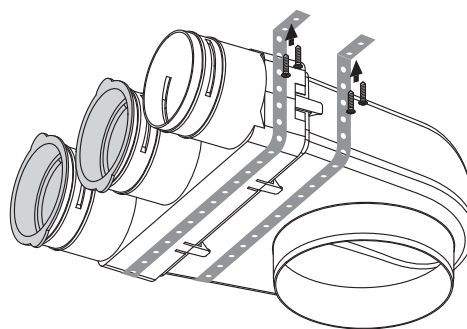


- 3** Fit the sealing ring (purchased separately, art.no. 117417) onto the air duct to ensure air-tight connection with the flange.

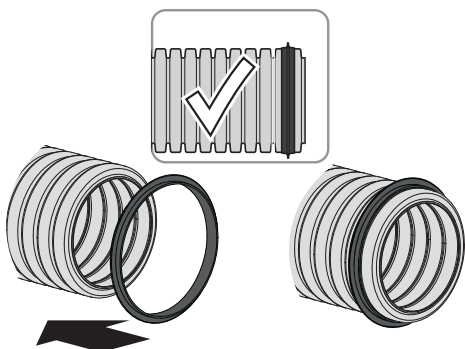


- 4** Insert the duct with the sealing ring into the flange.

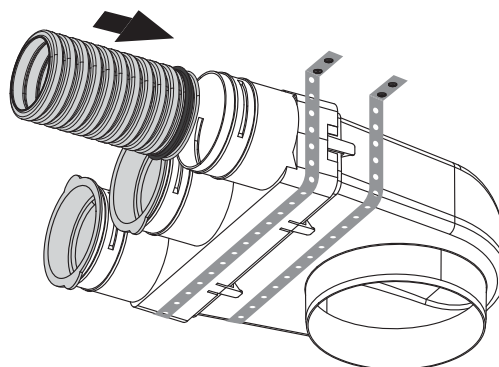


- 5** Secure the duct and the caps using the lock rings.

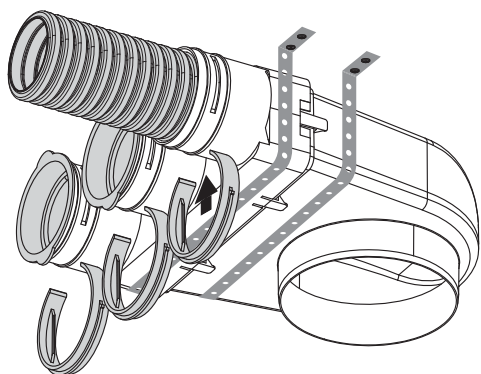


- 6** Drill a Ø130 mm in the suspended ceiling plate and mount it.

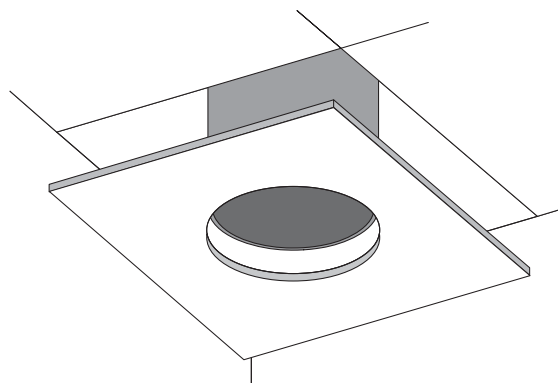

- 7** Protect the mounting surface against damages with cutting tools and cut the protruding part of the spigot to be flush with the ceiling.

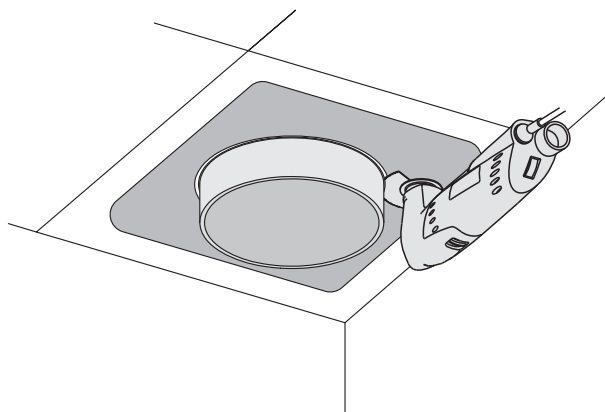

- 8** Mount ventilation grilles (purchased separately) upon completing the interior decoration work.

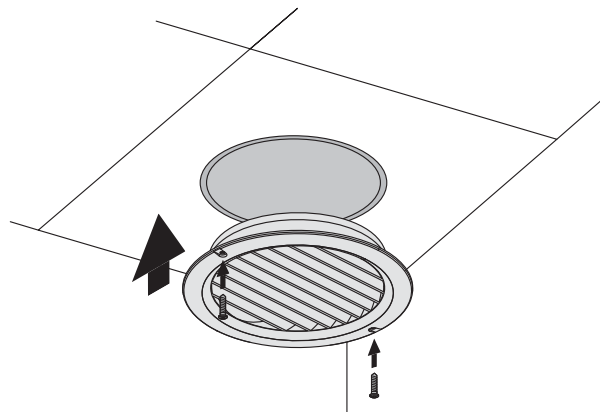



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no