



Monteringstips - Forestia Thermogulv

11.2024

1 22mm Forestia Thermogulv Standard og 25mm Thermogulv ekstra med gulvbelegg som overgulv

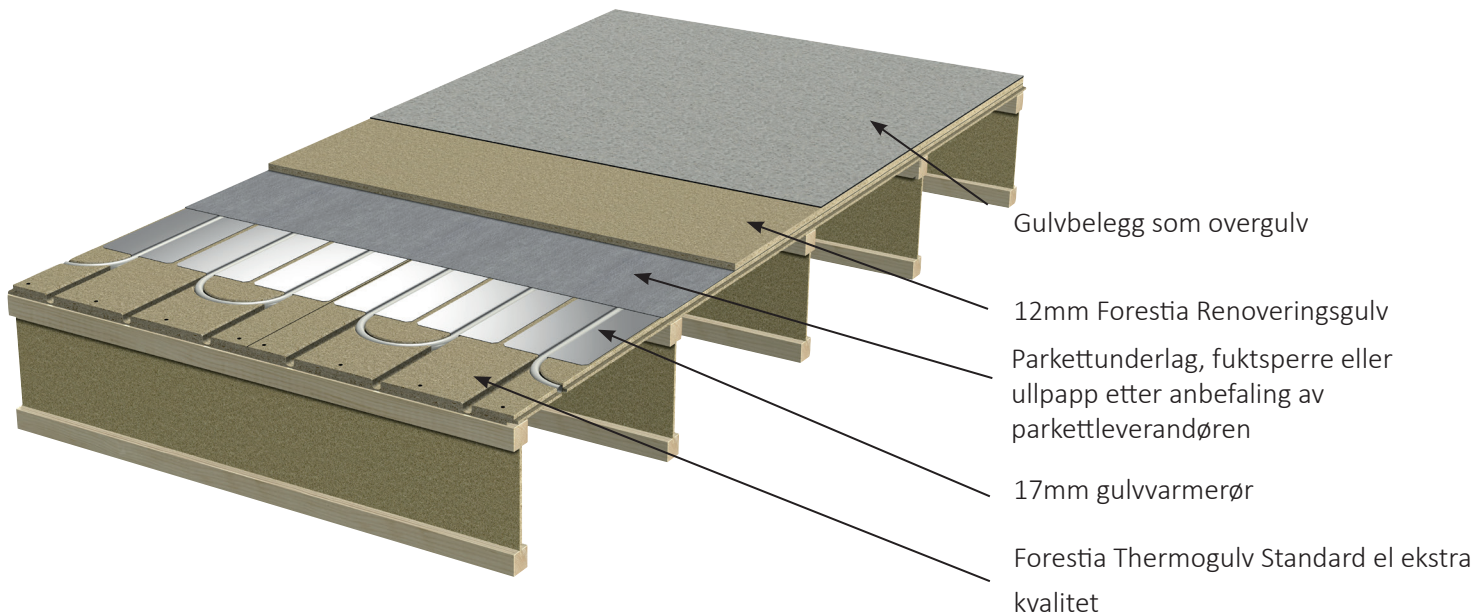

2 22mm Forestia Thermogulv Standard P6

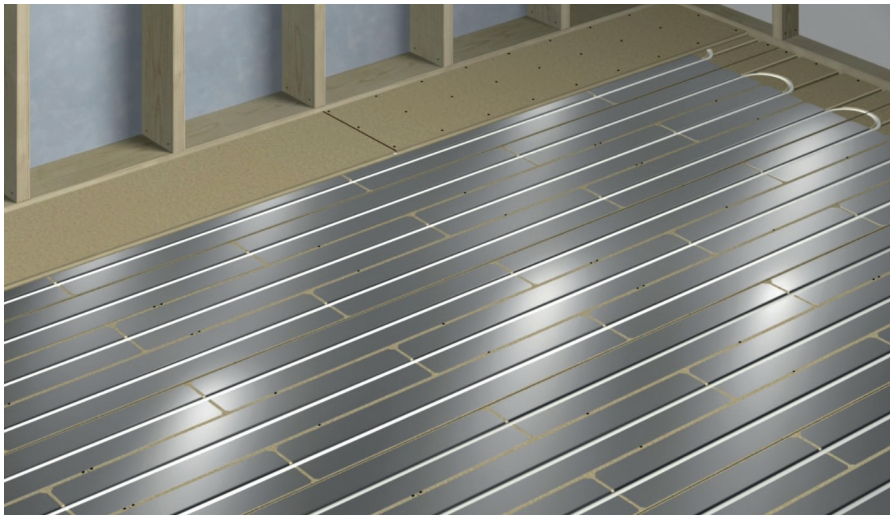


På Forestia Thermogulv standard P6 kreves det en lastfordelende plate. Vi anbefaler å benytte 12mm Forestia Renoveringsgulv over varmefordelingsplatene. Denne skal skrus til Thermogulvet, i åpningen mellom hver rad med varmefordelingsplater, før overgulvet monteres (c/c 200 mm).


Spør leverandør av gulvmaterialet om anbefalinger som gjelder legging av overgulv.

- 3 **Forestia Thermogulv med tepper som overgulv.**
Teppe som overgulv legges på samme måte som overgulv med gulvbelegg (se fig. 1)

- 4 **22mm Forestia Thermogulv Standard eller 25mm Forestia Thermogulv ekstra med gulvfliser som overgulv**

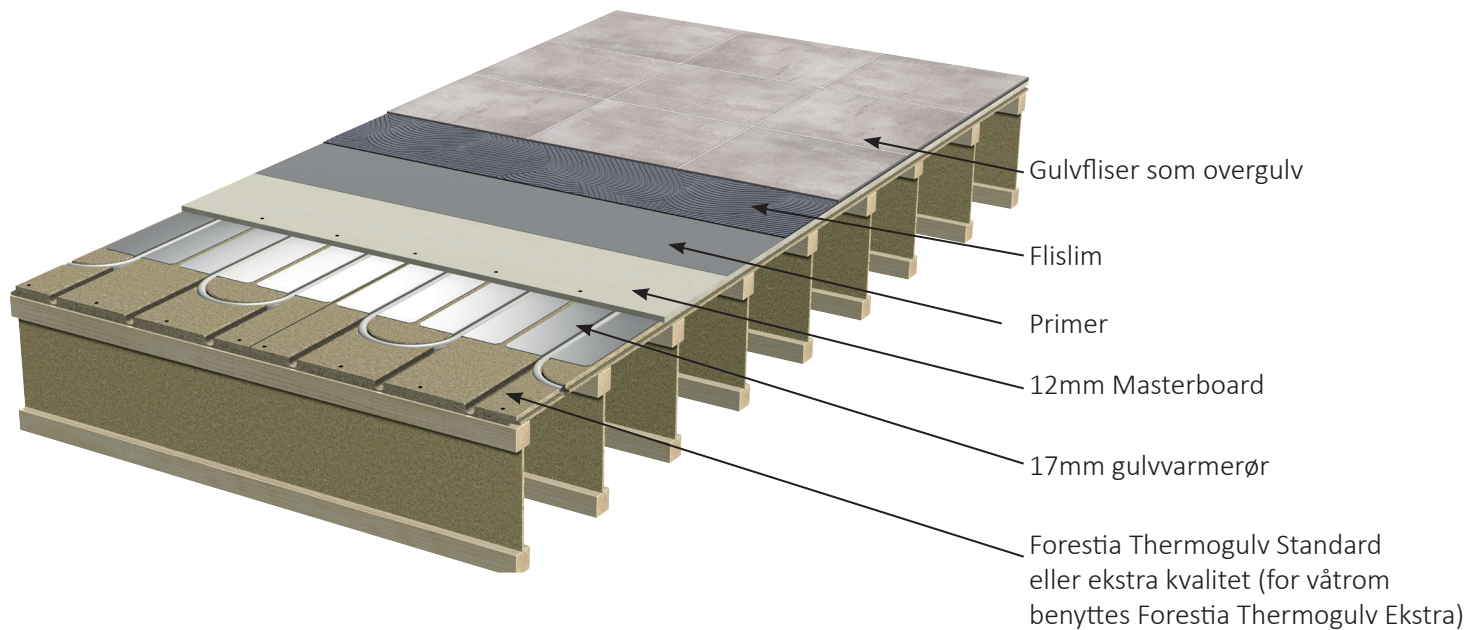

- 5 **22mm Forestia Thermogulv Standard eller 25mm Forestia Thermogulv ekstra med gulvfliser som overgulv**

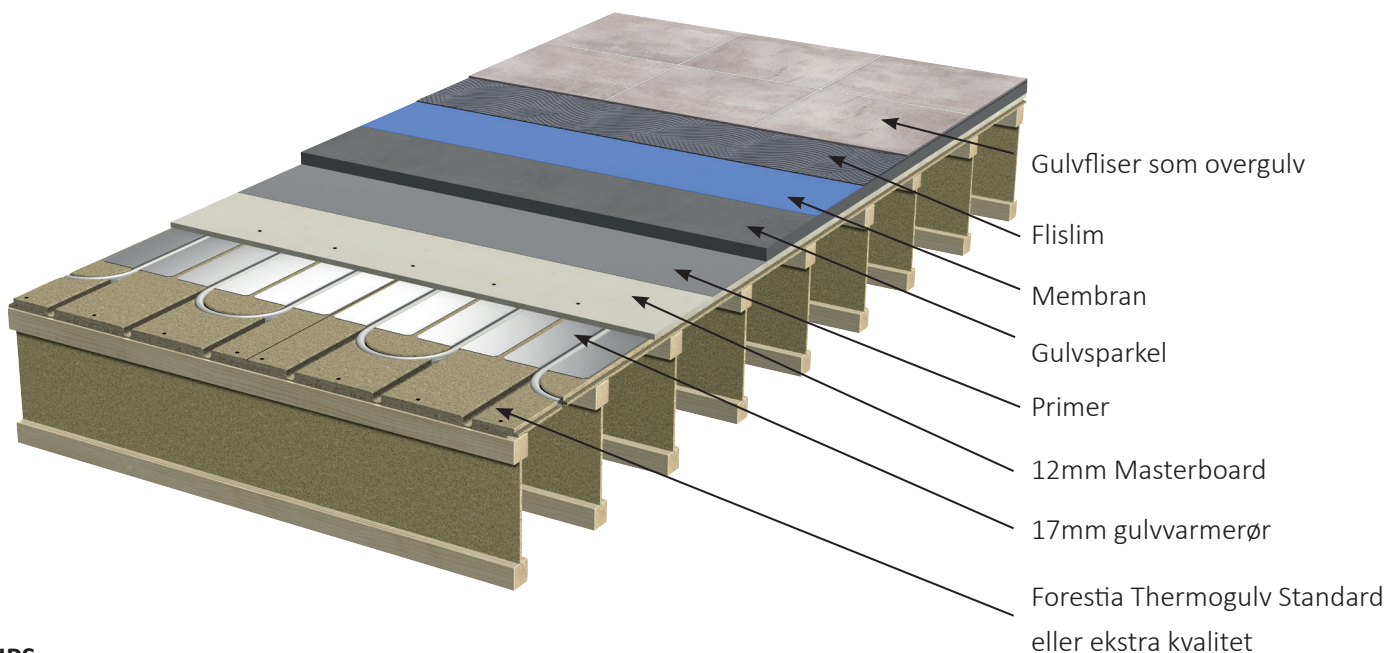


TIPS:


12mm Forestia Renoveringsgulv og/eller 12mm masterboard skal skrues

Alle gulv med gulvfliser skal ha bjelkelag cc300mm. Ved montering i våtrom skal membran legges mellom primer og flislim.

6 Oppbygging av gulv med lydkrav

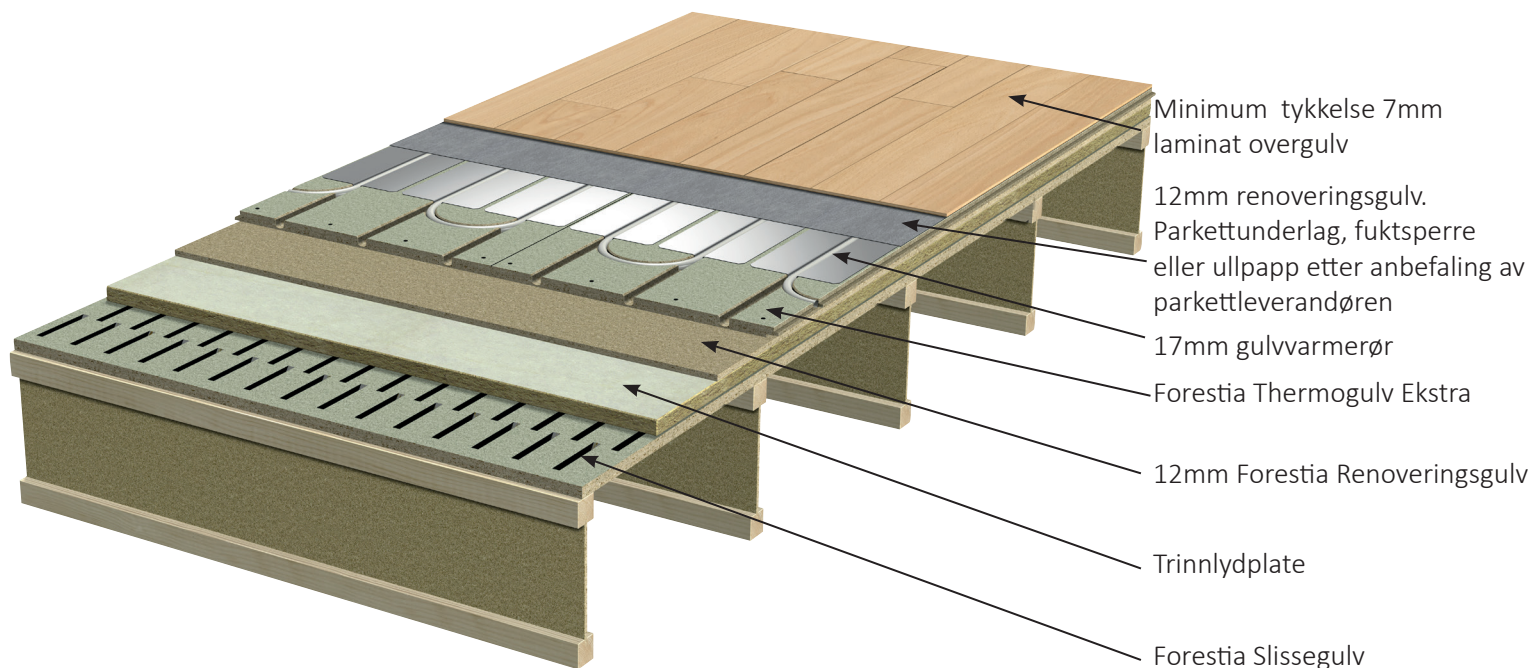

7 Ved bruk av vendeskive

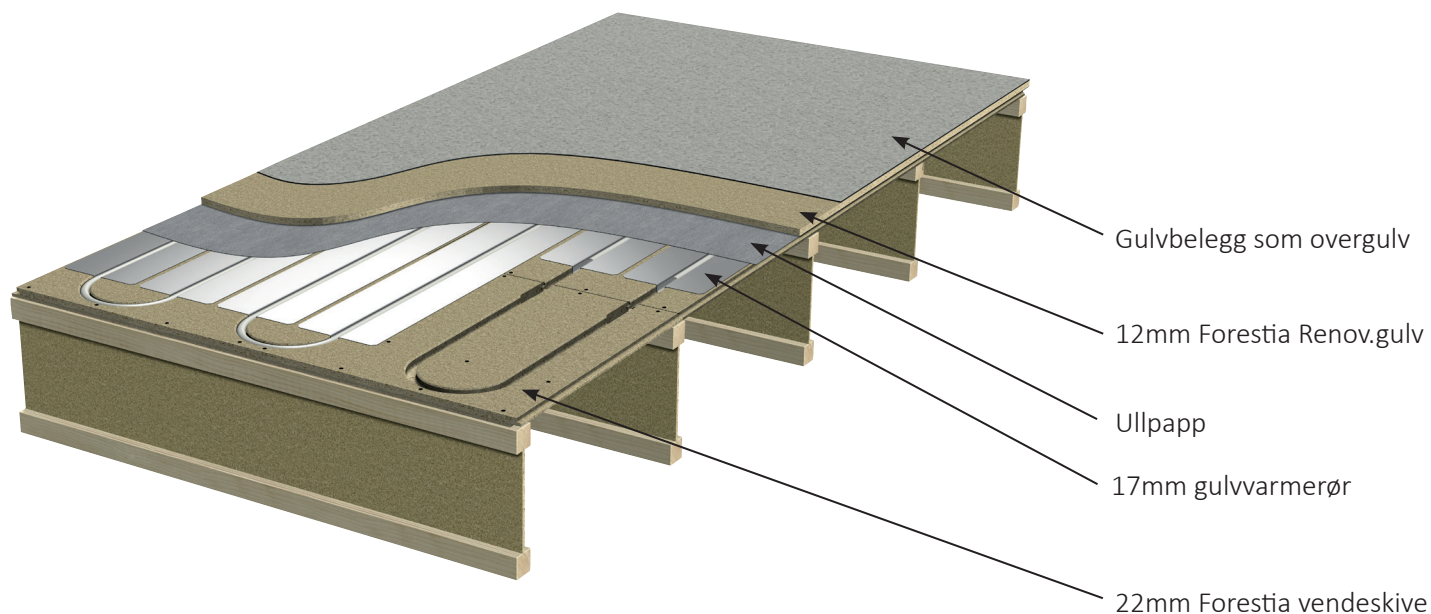

Se Forestia.no for fullstendig monteringsveiledning



Forestia AS, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss, Norge
Tlf. 38 13 71 00

mail. forestia.kundesenter@byggma.no
www.forestia.no

member of

BYGGMA
group