



MONTERINGSGUIDE



För montering av över- och underliggare mot ändstolpe använder du monteringsbleck.

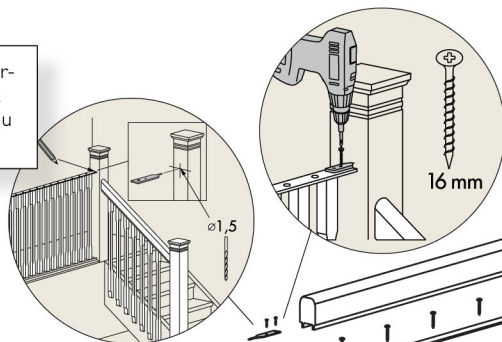




Största föreskrivna avstånd mellan räckespelarna=100 mm. Lägsta föreskrivna höjd=1100 mm vid montering på plant golv. Lägsta föreskrivna höjd =900 mm vid montering i trappa. Beräkna 8-9 spjälor på 1 m.
Källa: Boverket (BFS 2008:6)

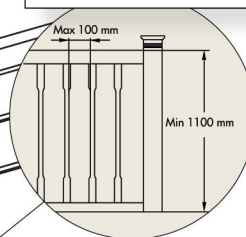

För montering av fristående ändstolpe används käppskruv. Skruva käppskruven direkt i golvet och montera därefter ändstolpen på skruven. Väljer du en hög ändstolpe använder du tak- och golvkloss.

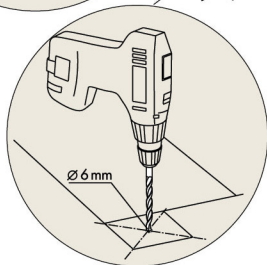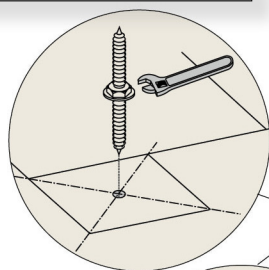

Utanpåliggande montering:
Böj monteringsblecket till önskad vinkel! Montera den färdiga sektionen i monteringsblecket.

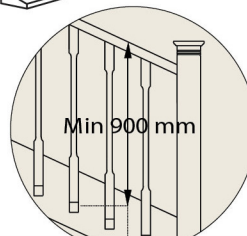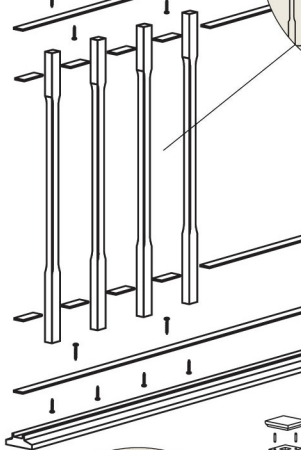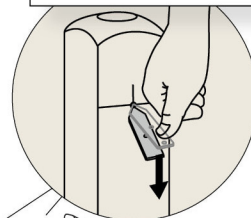

Lägsta föreskrivna höjd =900 mm