

VIKTIG VED MONTERING

AV BALKONGDØRER;




www.norgesvinduet.no

Sjekkliste

- ☐ 1. Følg monteringsanvisning som er festet på glasset.
- ☐ 2. Denne dørene er levert med lav glassfiberarmert terskel som tilfredsstiller universal utforming. Det er avgjørende at underlaget er helt jevnt og i vater under hele terskelen. Fjern emballasjebord under terskel før montering. Påfør tettemasse.
- ☐ 3. Stem av døren helt nede ved terskel med klosser eller motgående kiler. Gjør det samme i topp etter at du har sjekket at klaringer mellom dørblad og karm er i henhold til monteringsanvisning og at døren er i lodd inn/ut. Viktig: Husk at det alltid skal være klosser eller motgående kiler bak hver monterings skrue (i hele karmen bredde 92 mm) slik at karmen ikke utsettes for krefter som fører til at den går opp i hjørnesammenføyningen eller vris utvendig pga. vekt av dørblad. Må ikke monteres så lang ut i vegg at der ikke er støtte i side fra stender.
- ☐ 4. Dørkarmen skal overspennes litt over mot hengselside slik at dørblad nesten tar i overkarm på lås-side (gjelder ikke 2-fløyede dører). Dette på grunn av at balkongdør er en ramme-dør som kan sette seg litt etter noe tid.
- ☐ 5. Sammen med vrideren medfølger 2 stk. skruer 5,0 x 90. Disse skal skrues inn gjennom de «ledige» hullene i de to øverste hengslene, og inn i stender / fast materiale i vegg. Dette er viktig da den høye vekten av dørbladet ellers vil kunne føre til vridning av karm.
- ☐ 6. Monter vrider på dørblad. Pass på at «skiltet» står helt rett før det skrues til med godt moment. Viktig: Når monteringssskruer midt på karmen skrues fast i vegg, sjekk at det blir god klaring mellom vriderskilt og karm.

OBS: Døren er utstyrt med justerbare hengsler og kan justeres «opp» og «ut» fra fabrikkmontert posisjon ved hjelp av torx og umbrakonøkkel. Viktig: Ved justering «ut» må monteringssskruer på hengsel løsnes først. Kjekt å vite!

☒ Gratulerer med din nye Norgesdør!

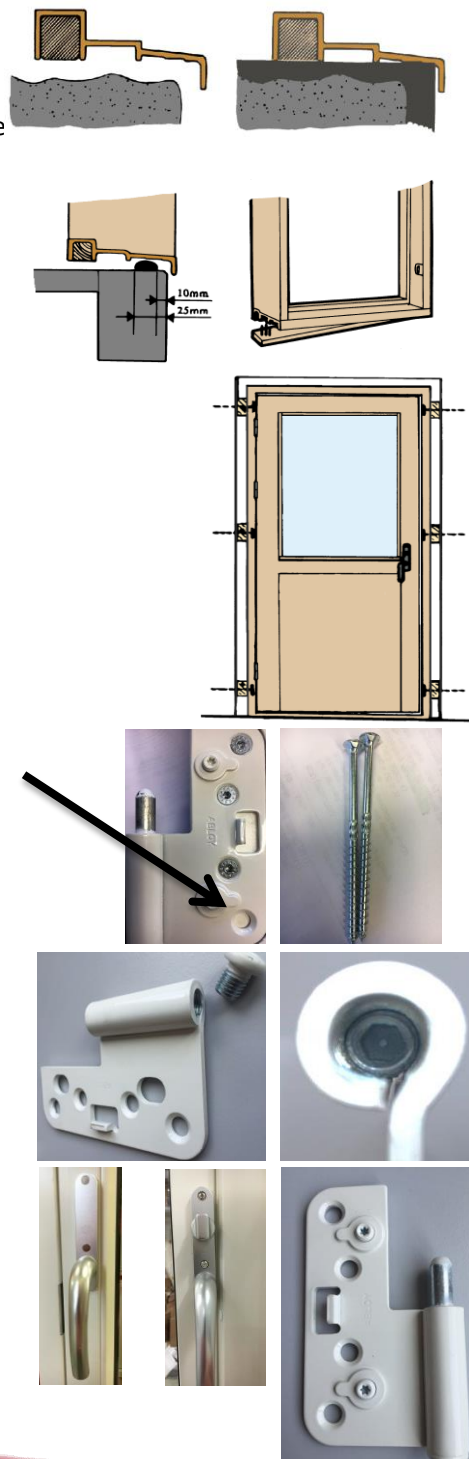

I takt med tiden...

www.norgesvinduet.no