



## Monteringsbeskrivelse, Feieplatå FP8 TP-610

### SANDWICH- OG TRAPESPROFILER AV STÅL (MIN 0,5MM)

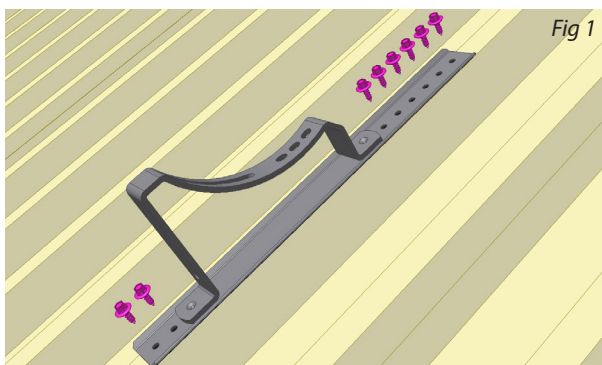


Fig 1

Den frie enden på en rist må ikke stikke lengre ut enn 25 cm (avstand fra festebeslag til ristens ende). Det må brukes skruedrill ved montering.

Konsoll med pakning under skrues på profiltopp med 8 stk 6,3 x 19 mm skruer som vist på figur 1

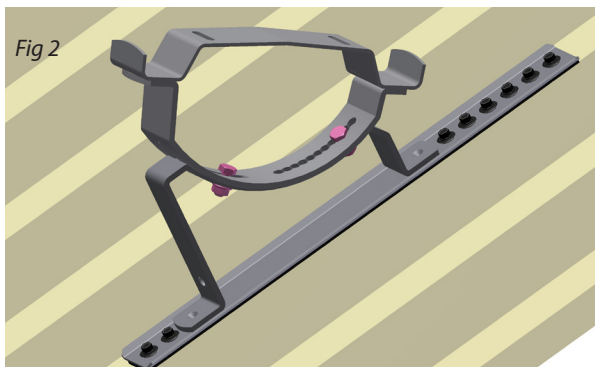


Fig 2

Bøyle skrues til konsoll med 2 stk M8 x 25 mm sekskantskrue m/mutter. Justeres mest mulig horisontal på toppflaten.

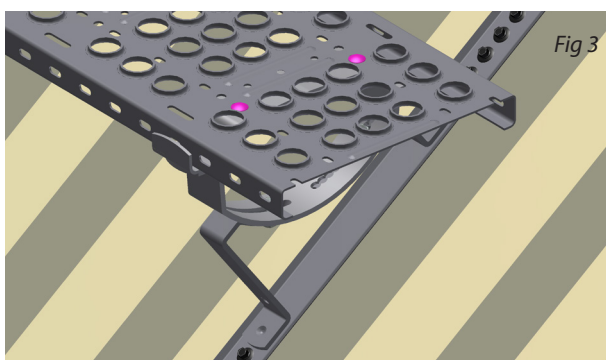


Fig 3

Feieplatå festes til bøylene med 2 stk M6x16 mm låseskrue m/mutter.

Trekk alle skruer godt til.



**TA-4-12-52**

26.08.2019 / R2

#### ETTERSYN:

*Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/ defekter.*

*Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut.*

*Huseier bør ta vare på monteringsanvisningen*



Lonevåg Beslagfabrikk AS  
N-5282 Lonevåg  
Norway  
14

EN 516:2006  
Gangbro/trinn  
Arbeidsplattform eller  
adkomst på skrå tak på  
bygninger

Klasse 2-A  
Ekstern brannytelse  
Ansees å tilfredstille

DoP FP-0001  
finnes på:

[http://www.lobas.no/  
dokumentasjon/dop](http://www.lobas.no/dokumentasjon/dop)