


Megawood montering

- Bjelkeavstand c/c 600mm
 - Underlag/bjelkelag - min 48x73mm impregnert.
 - Avstand mot faste installasjoner - 15-20mm.
- Bordene kan ekspandere noe den første tiden etter montering.
- Bordene legges i samme retning iht. pil i not på bordene. (sjekk hvert enkelt bord)
 - Fall $\geq 1\%$ anbefales for hurtigere opptørking av overflaten.
 - Sikringsbånd monteres på den midterste bjelken for å sikre at bord ikke beveger seg, se rød strek på illustrasjonen til høyre.
 - Første og siste bord festes med endeklips.
- Alternativt kan første og siste bord skrues synlig fra oversiden. Husk da å forbore med min. 2mm større bor enn skruestammen.
- Bordene monteres med skrue og klips. Klipsene festes først, men skrues til når raden er montert.
 - Skjøter: endeskjøter skal ha dobbel understøtte.
 - Skruene er av typen A2 4,2x42mm T20. Det anbefales å bruke bitsforlenger. Bits medfølger ikke.

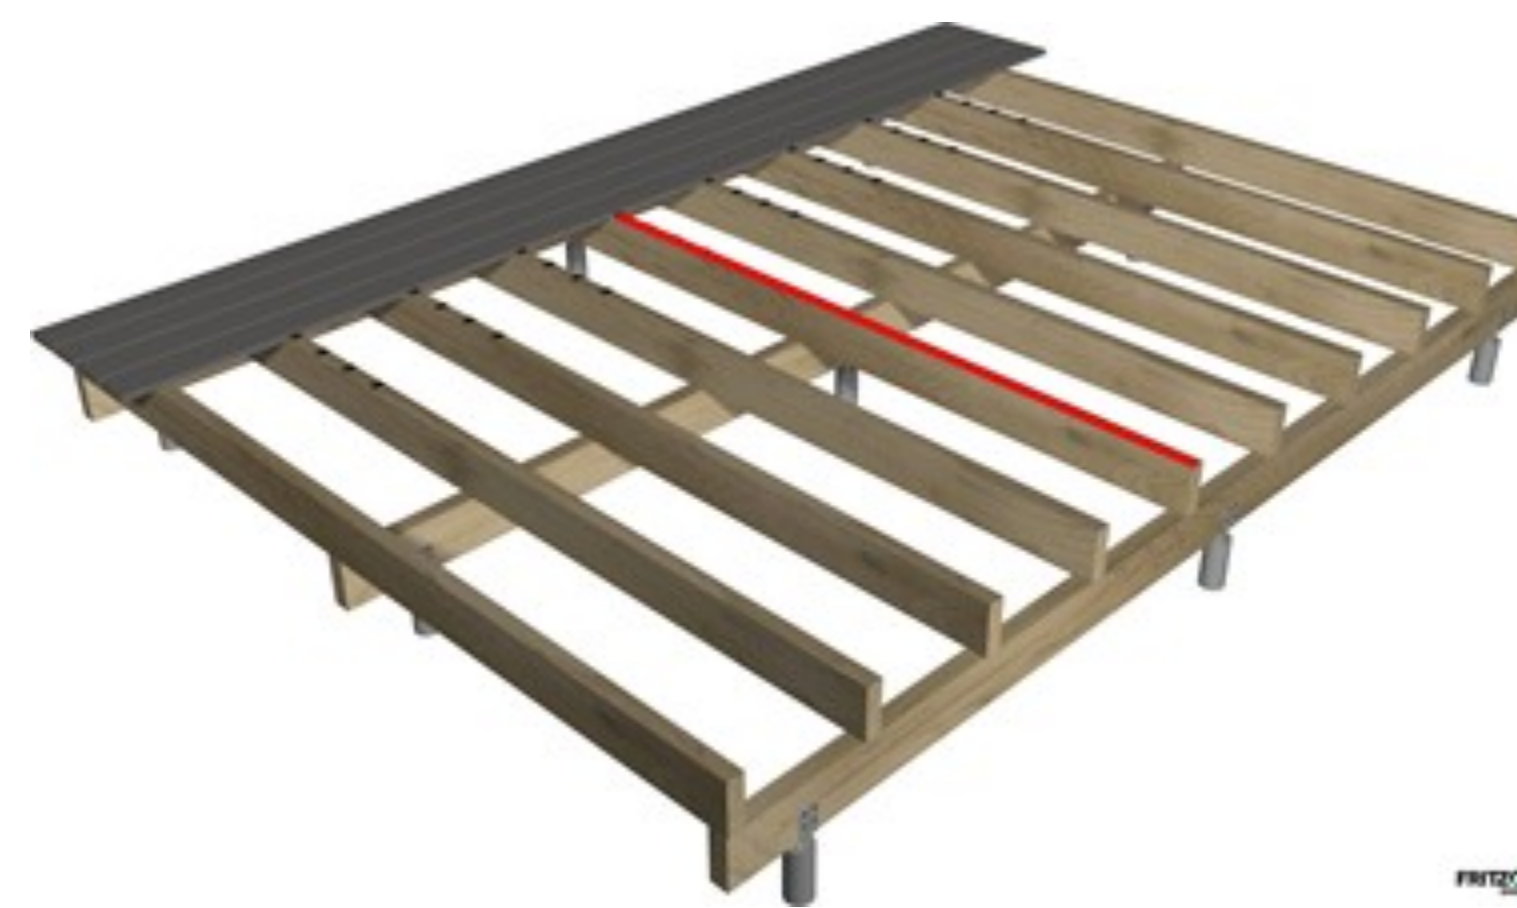

[Større bilde](#)

