

LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

NRF NR.	VARENAVN	VARENUMMER	MÅL HXB	VEKT	GTIN / EAN
6316782	Laga rett dusjdør 70 cm krom	VSNSHD1270040	200x70 cm	27 kg	7 073195 001711 >
6316783	Laga rett dusjdør 70 cm sort matt	VSNSHD1270010	200x70 cm	27 kg	7 073195 001728 >
6316779	Laga rett dusjdør 80 cm krom	VSNSHD1280040	200x80 cm	29 kg	7 073195 001698 >
6316781	Laga rett dusjdør 80 cm sort matt	VSNSHD1280010	200x80 cm	29 kg	7 073195 001704 >
6316777	Laga rett dusjdør 90 cm krom	VSNSHD1290040	200x90 cm	31 kg	7 073195 001674 >
6316778	Laga rett dusjdør 90 cm sort matt	VSNSHD1290010	200x90 cm	31 kg	7 073195 001681 >
6316796	Laga rett dusjdør 100 cm krom	VSNSHD1210040	200x100 cm	34 kg	7 073195 001650 >
6316801	Laga rett dusjdør 100 cm sort matt	VSNSHD1210010	200x100 cm	34 kg	7 073195 001667 >



LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

INNHold:

- Glassdør
- Veggskinne
- Skruer for oppheng
- Håndtak
- Justeringsplater 3 og 5 mm
- Slepelist
- Magnetlist

TEKNISKE EGENSKAPER:

- 6 mm glassdør med herdet glass
- Easy clean på innsiden av glasset
- Hev/senk funksjon
- Døren er vendbar
- Døren er merket med hvilken side som skal være inn mot dusjen

MONTERING:

Sjekk produktet for feil og mulige skader før montering.

Veggskinne monteres på vegg i lodd.

Bruk justeringsplatene for å utligne evt. forskjeller i gulvet. Disse kan stables.

Dørhengselet må stå på fast underlag/ gulv/utjevningsplate.


Sett døren inn i veggprofilen og juster døren i profilen slik at den treffer den andre døren/nisjeprofilen.

Bor hull og skru fast døren.


Sett på dekklist, magnetlist og slepelist.

Bruk festemidler tilpasset din vegg.

For hjørneløsning:
Se side 7

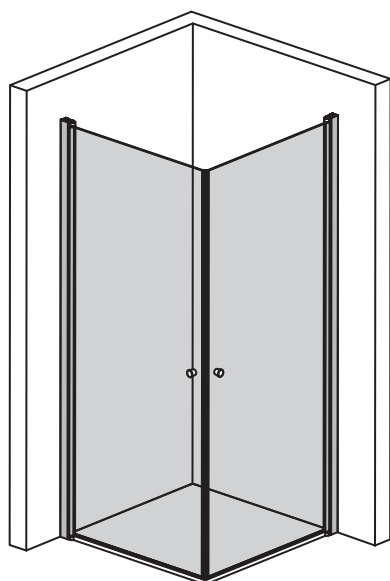

For enkeldør:
Se side 14

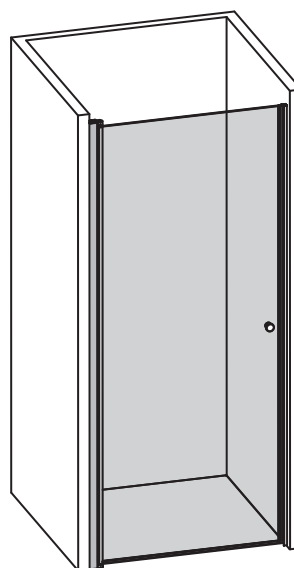

LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

INSTALLASJON:

Før montering må produktet sjekkes for transportkader. Etter montering aksepteres ikke overflate- eller transportkader.


Festemateriell må tilpasses den aktuelle veggen.

GARANTI:

Alle delene i dette produktet har 5 års garanti på fabrikkasjonsfeil. Feil som oppstår på grunn av feil bruk/vedlikehold/montering er ikke inkludert i denne garantien.


LINK TIL FDV:

FDV for dette produktet kan finnes på <https://nrfdatabasen.no/> søk etter Laga rett dusjdør.

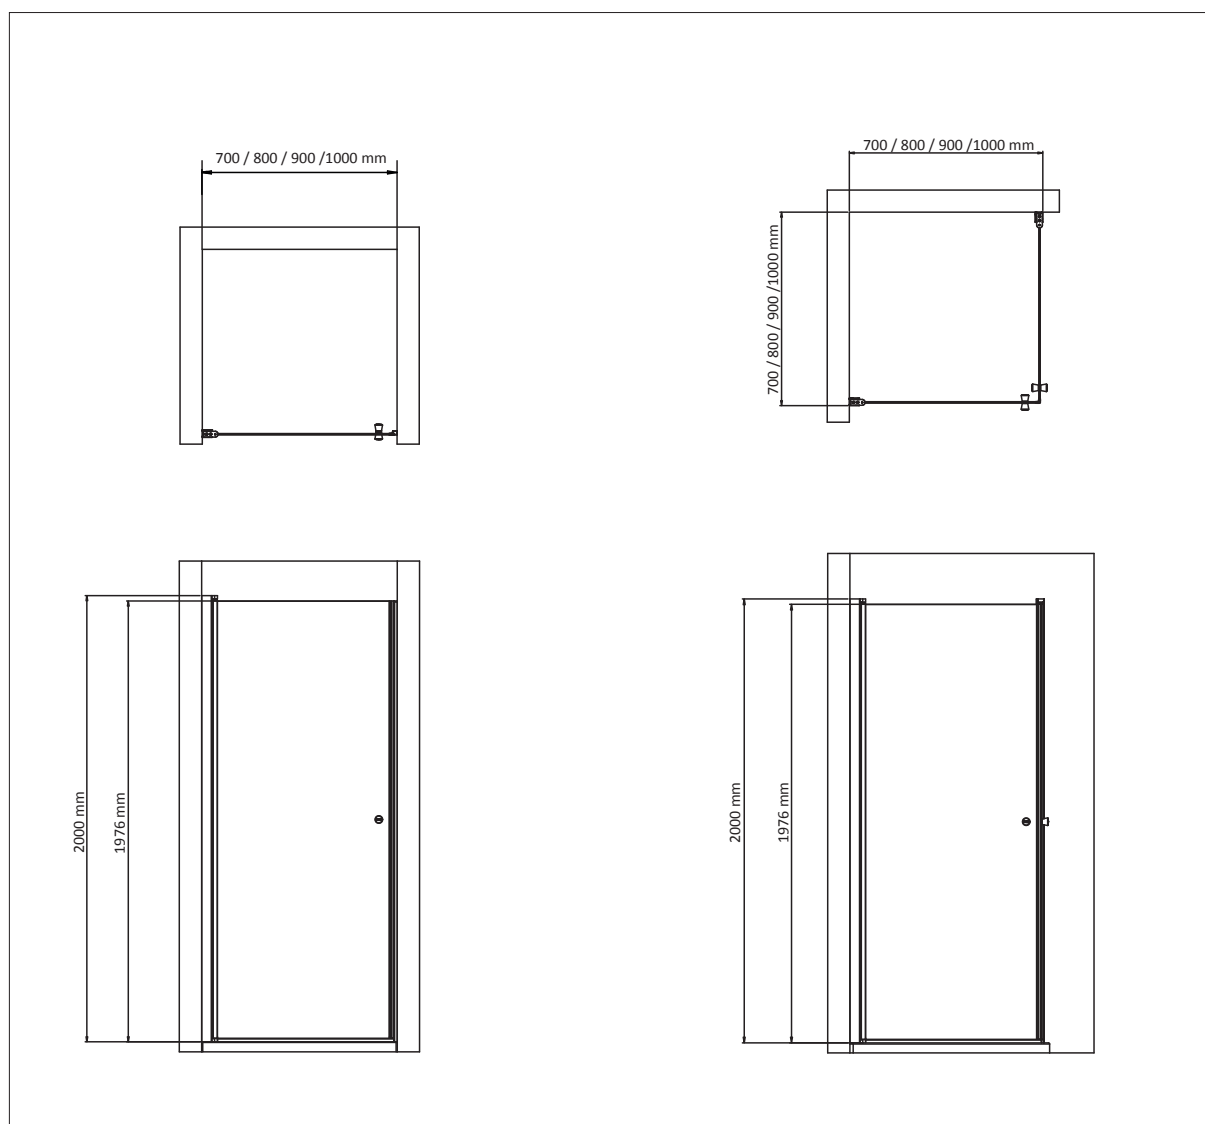


LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

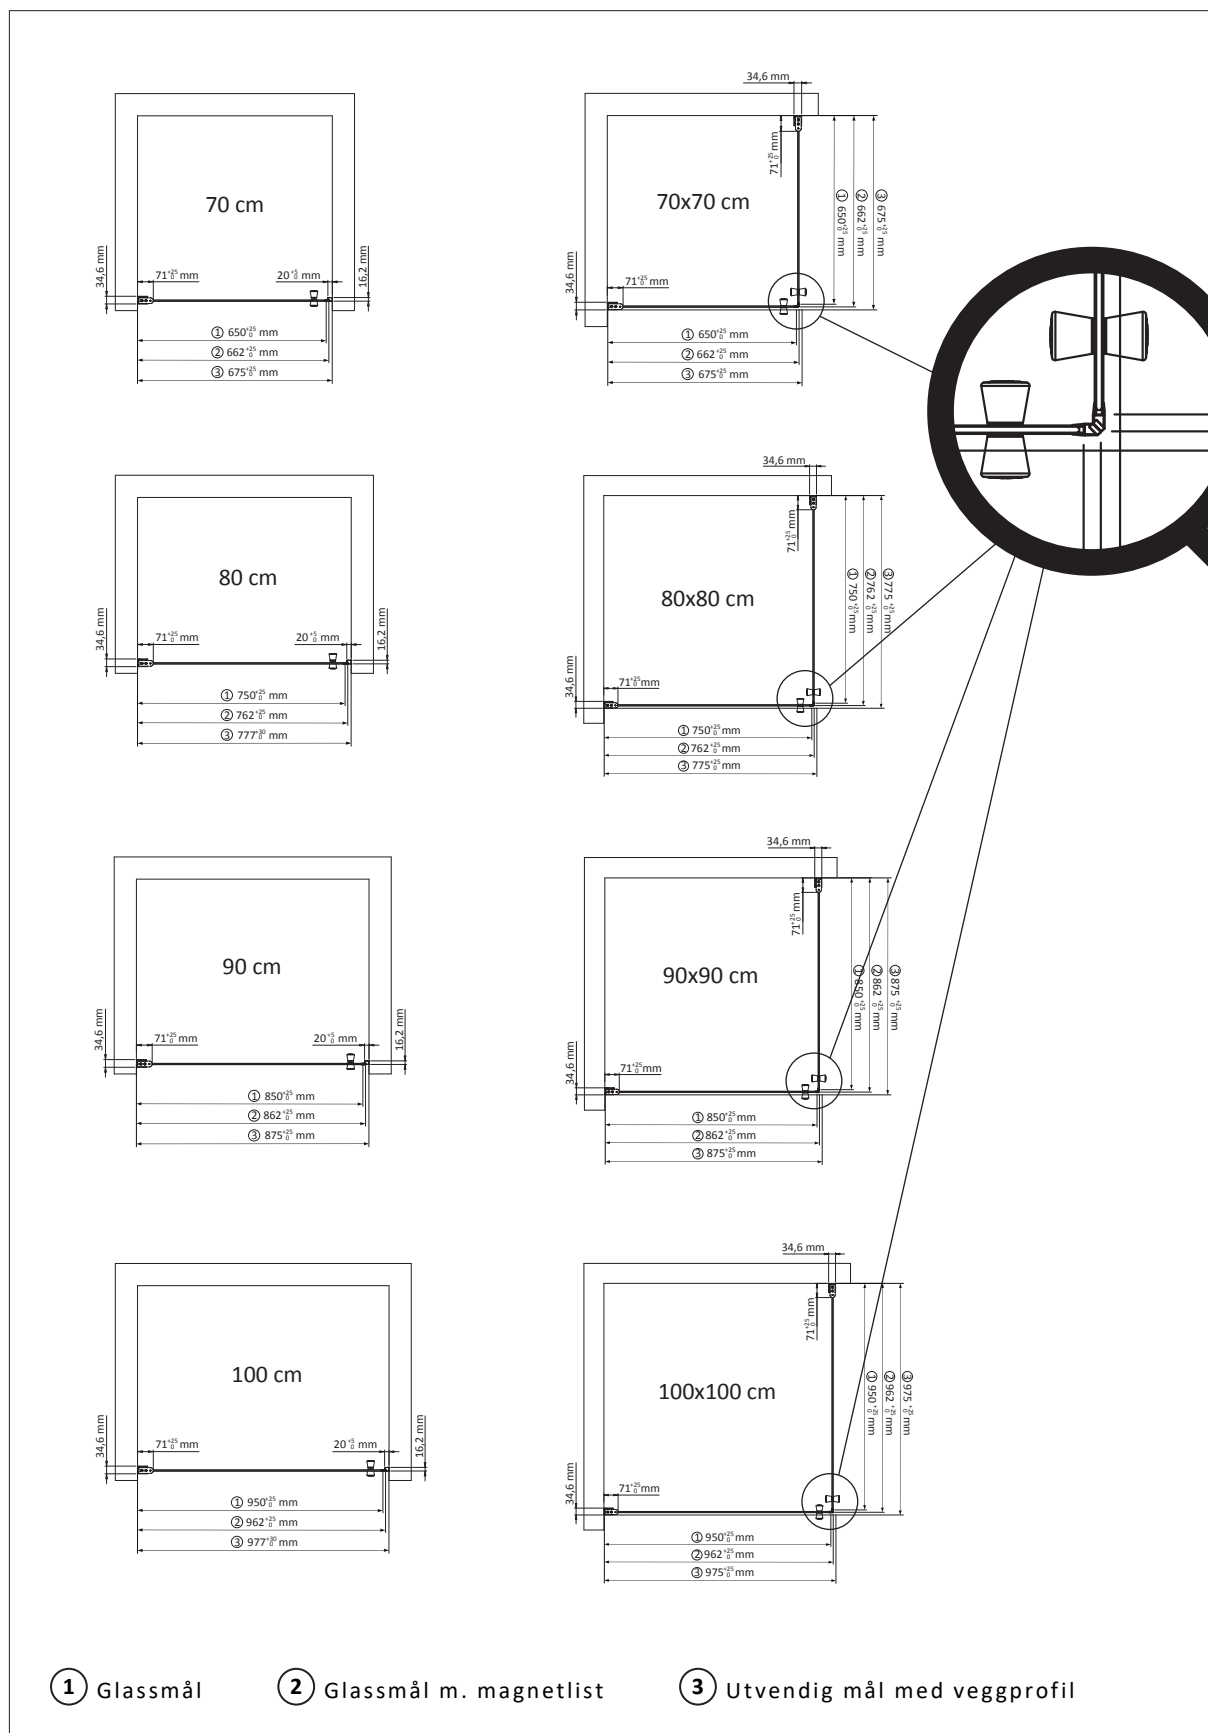





LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

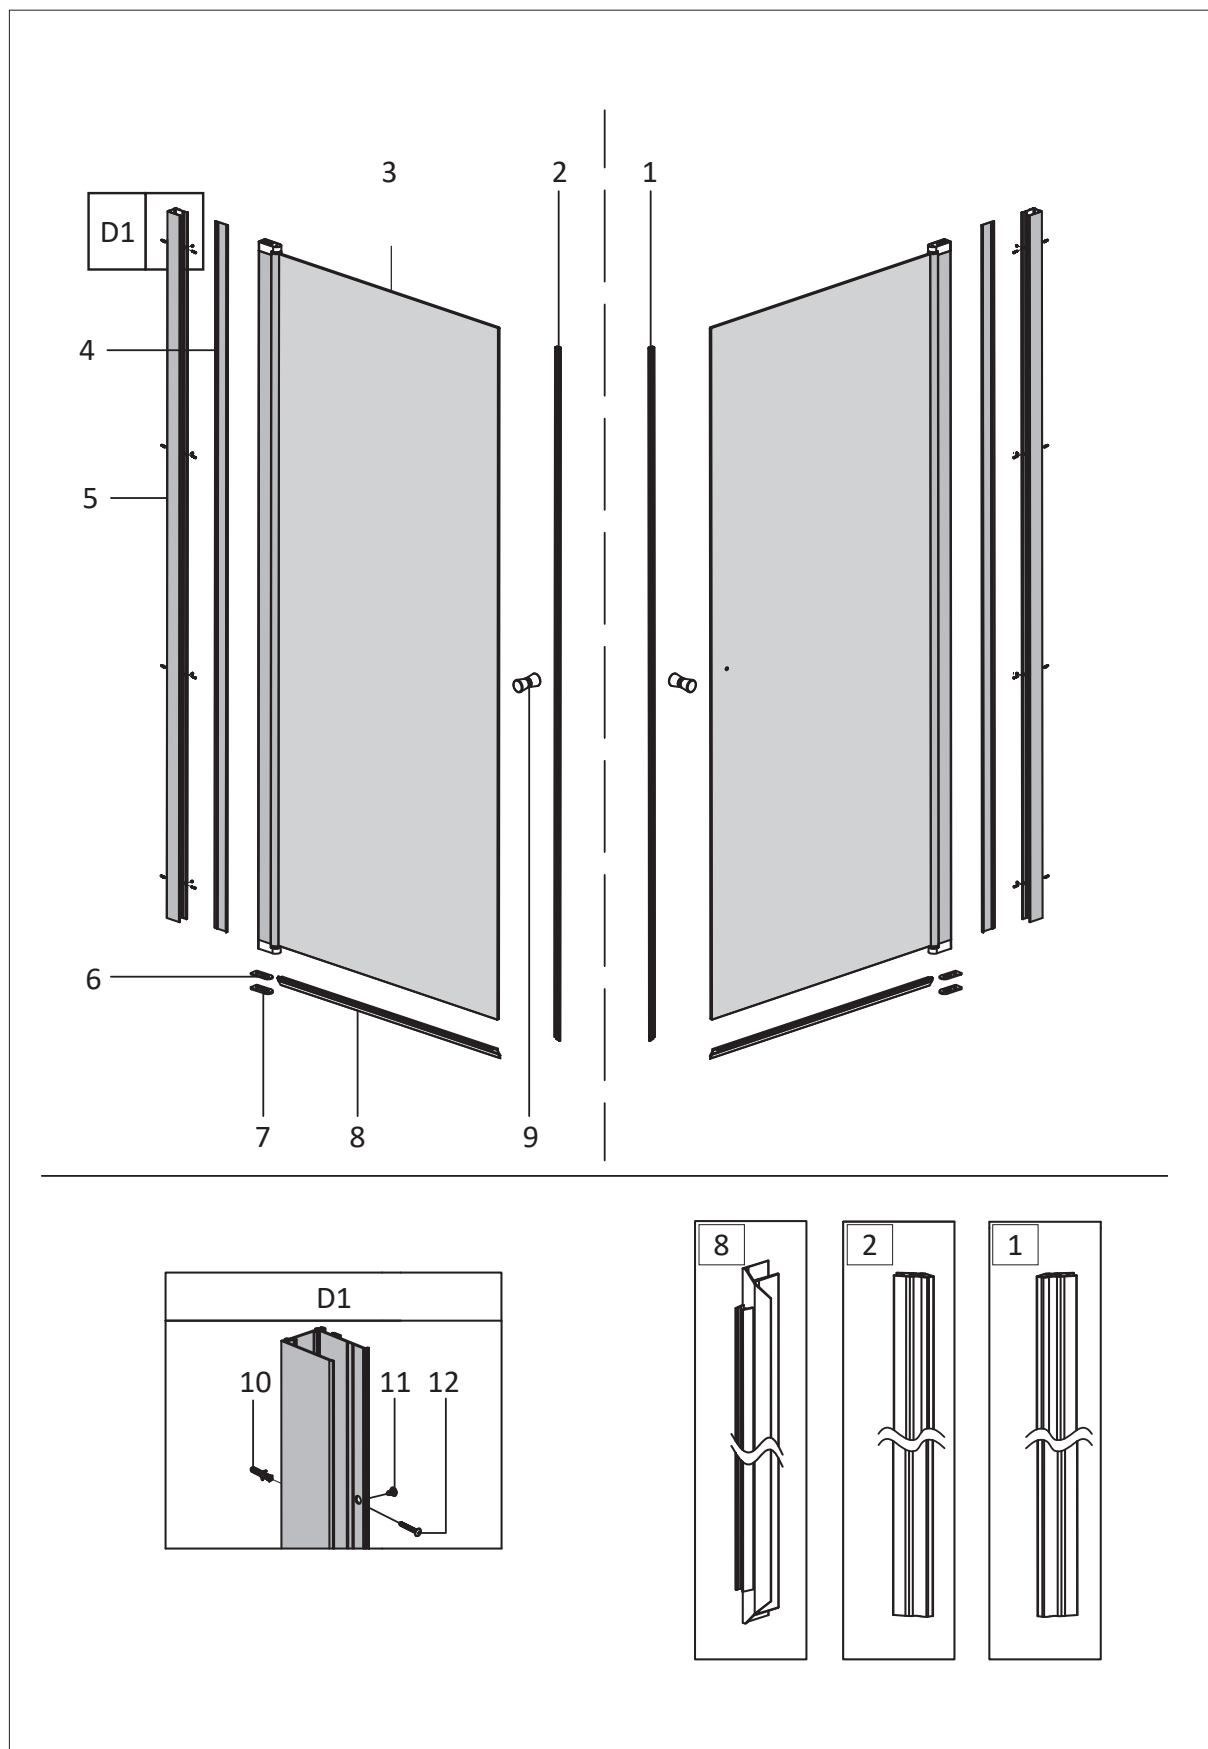

LAGA RETT DUSJDØR



MONTERINGSVEILEDNING

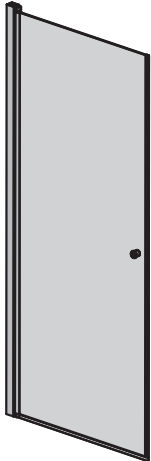 X1	1  X1	2  X1	3  X1
4  X1	5  X1	6  3 mm X1	7  5 mm X1
8  5 mm X1	9  X1	10  6x30 mm X4	11  3,9x9,5 X4
12  3,9x30 X4	13  Ø2,8 X1		



INSTALLASJON:

For hjørneløsning

1

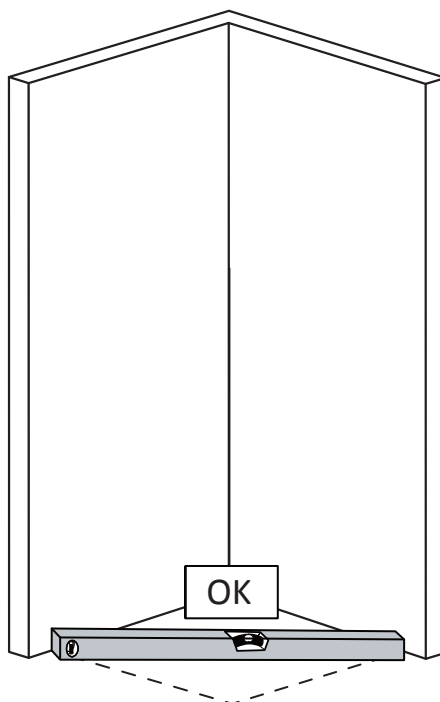


2

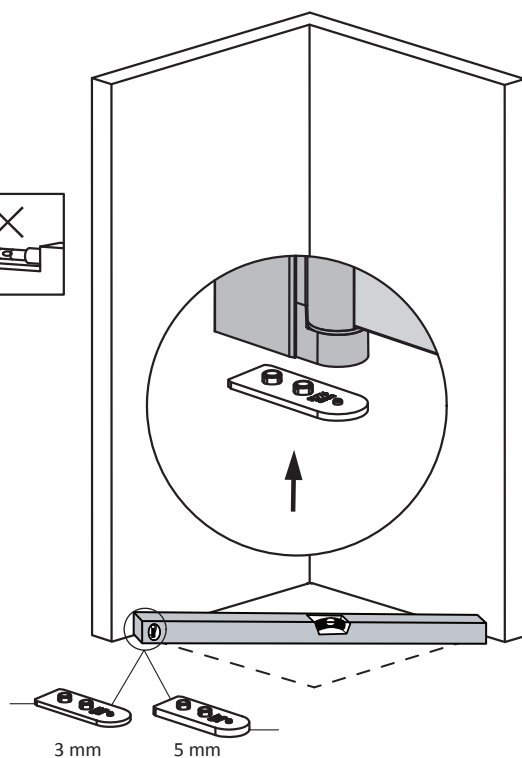

Kan stables for total høyde på 8 mm


LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

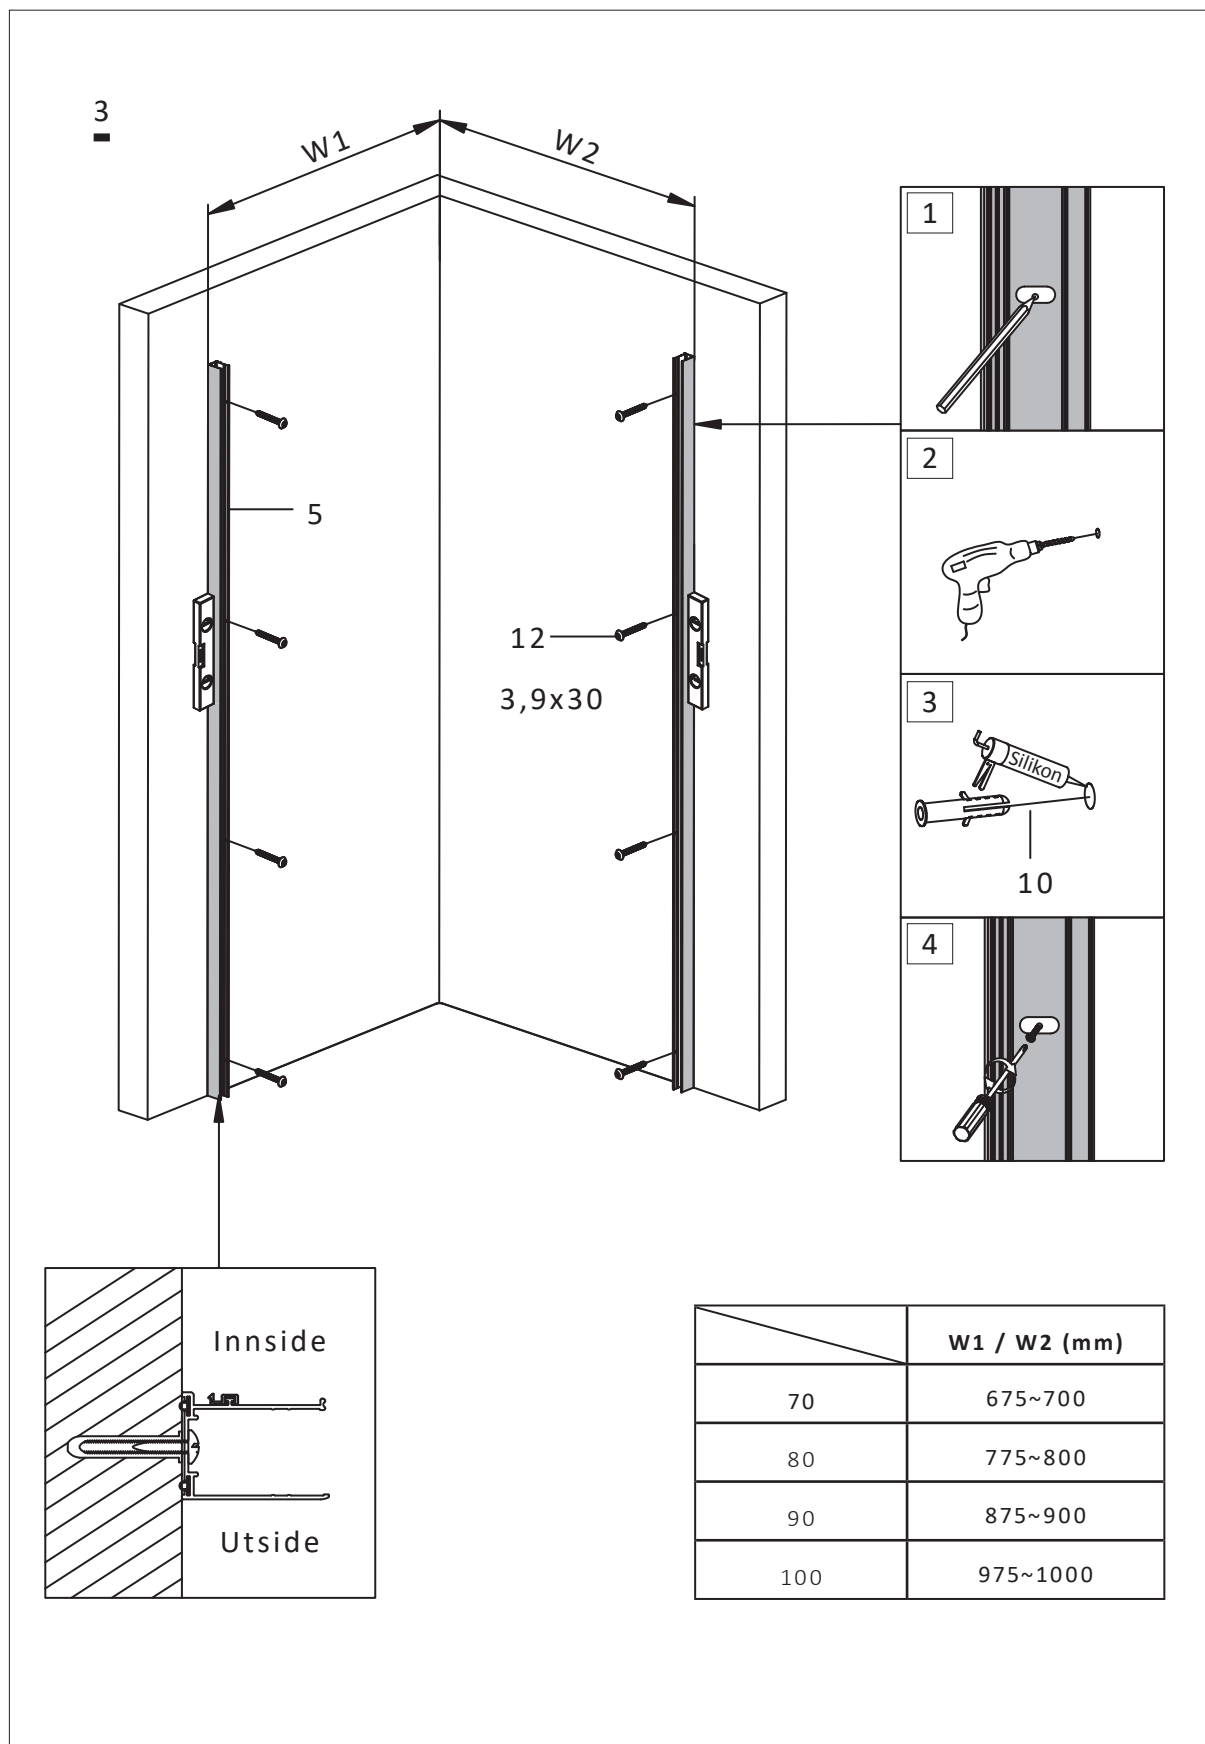


LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

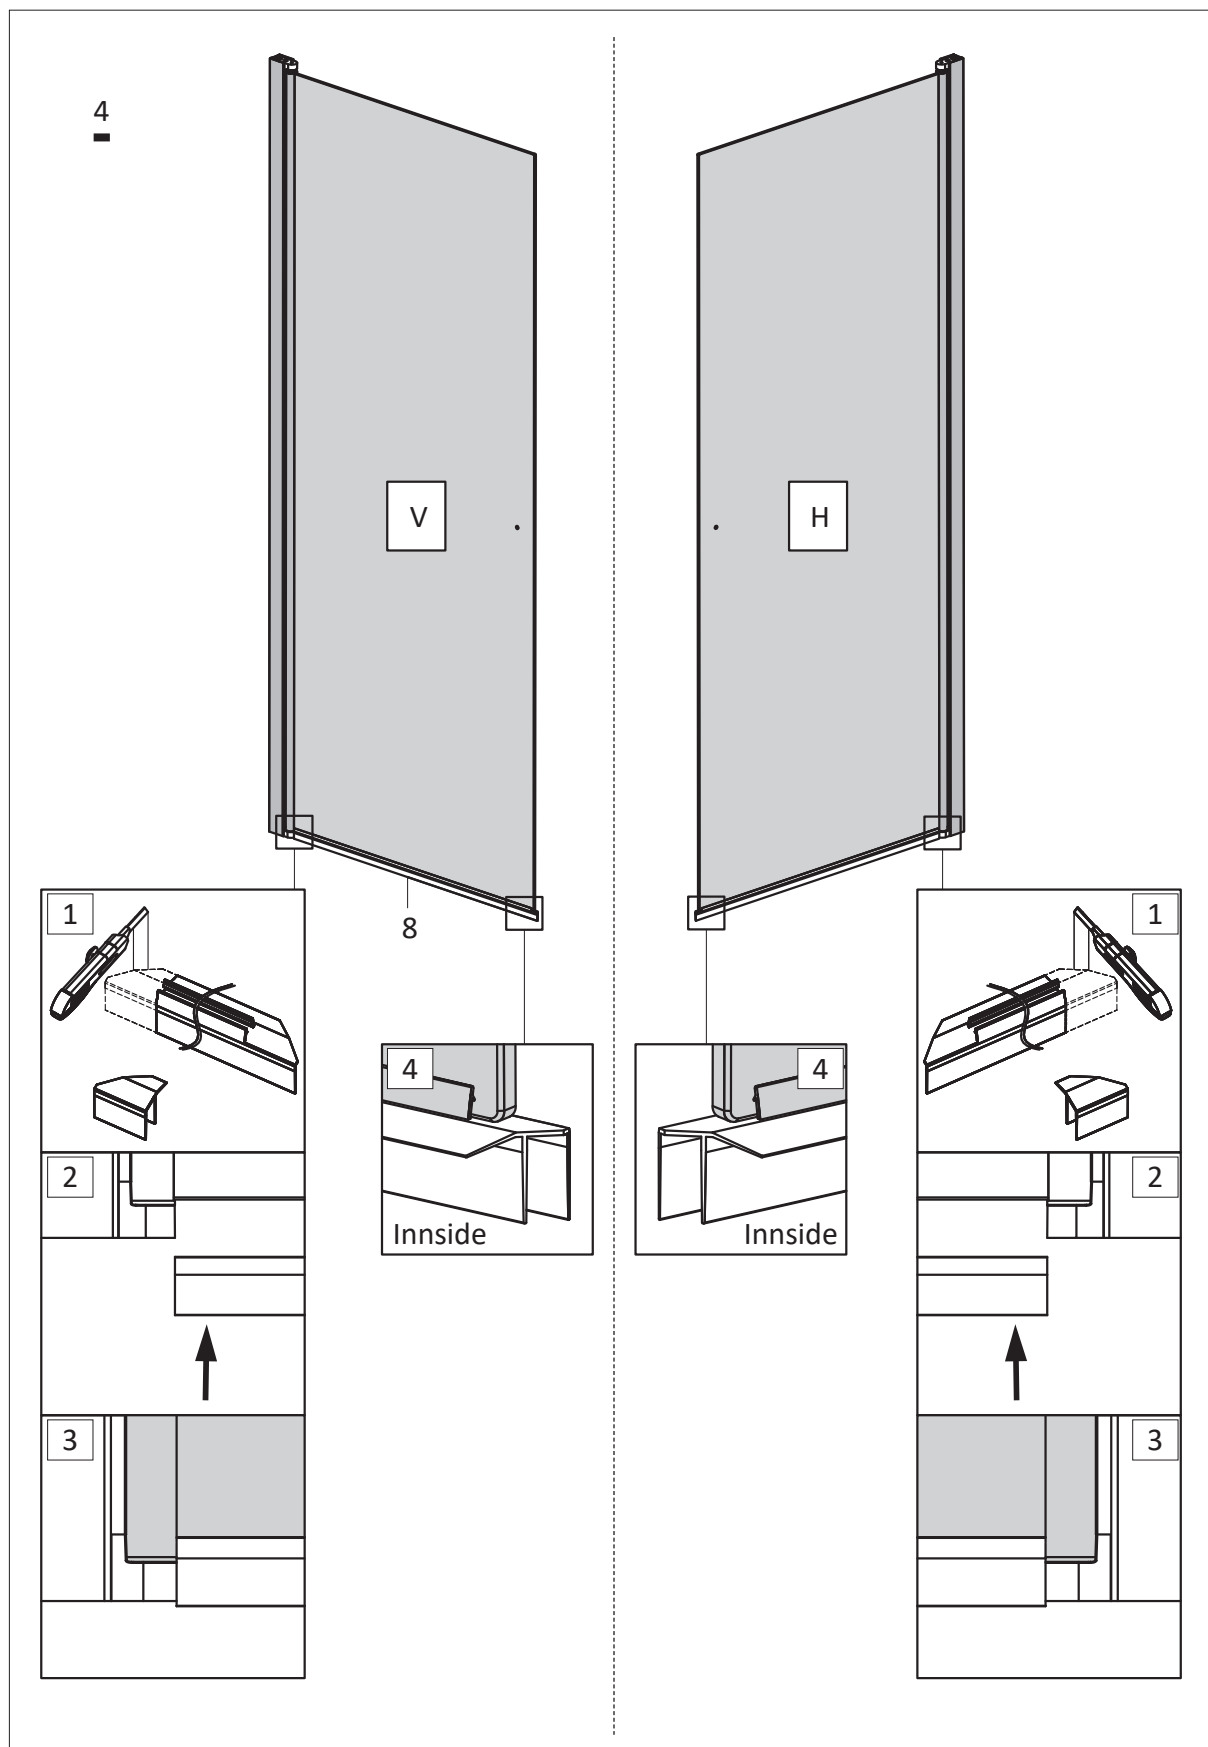


LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

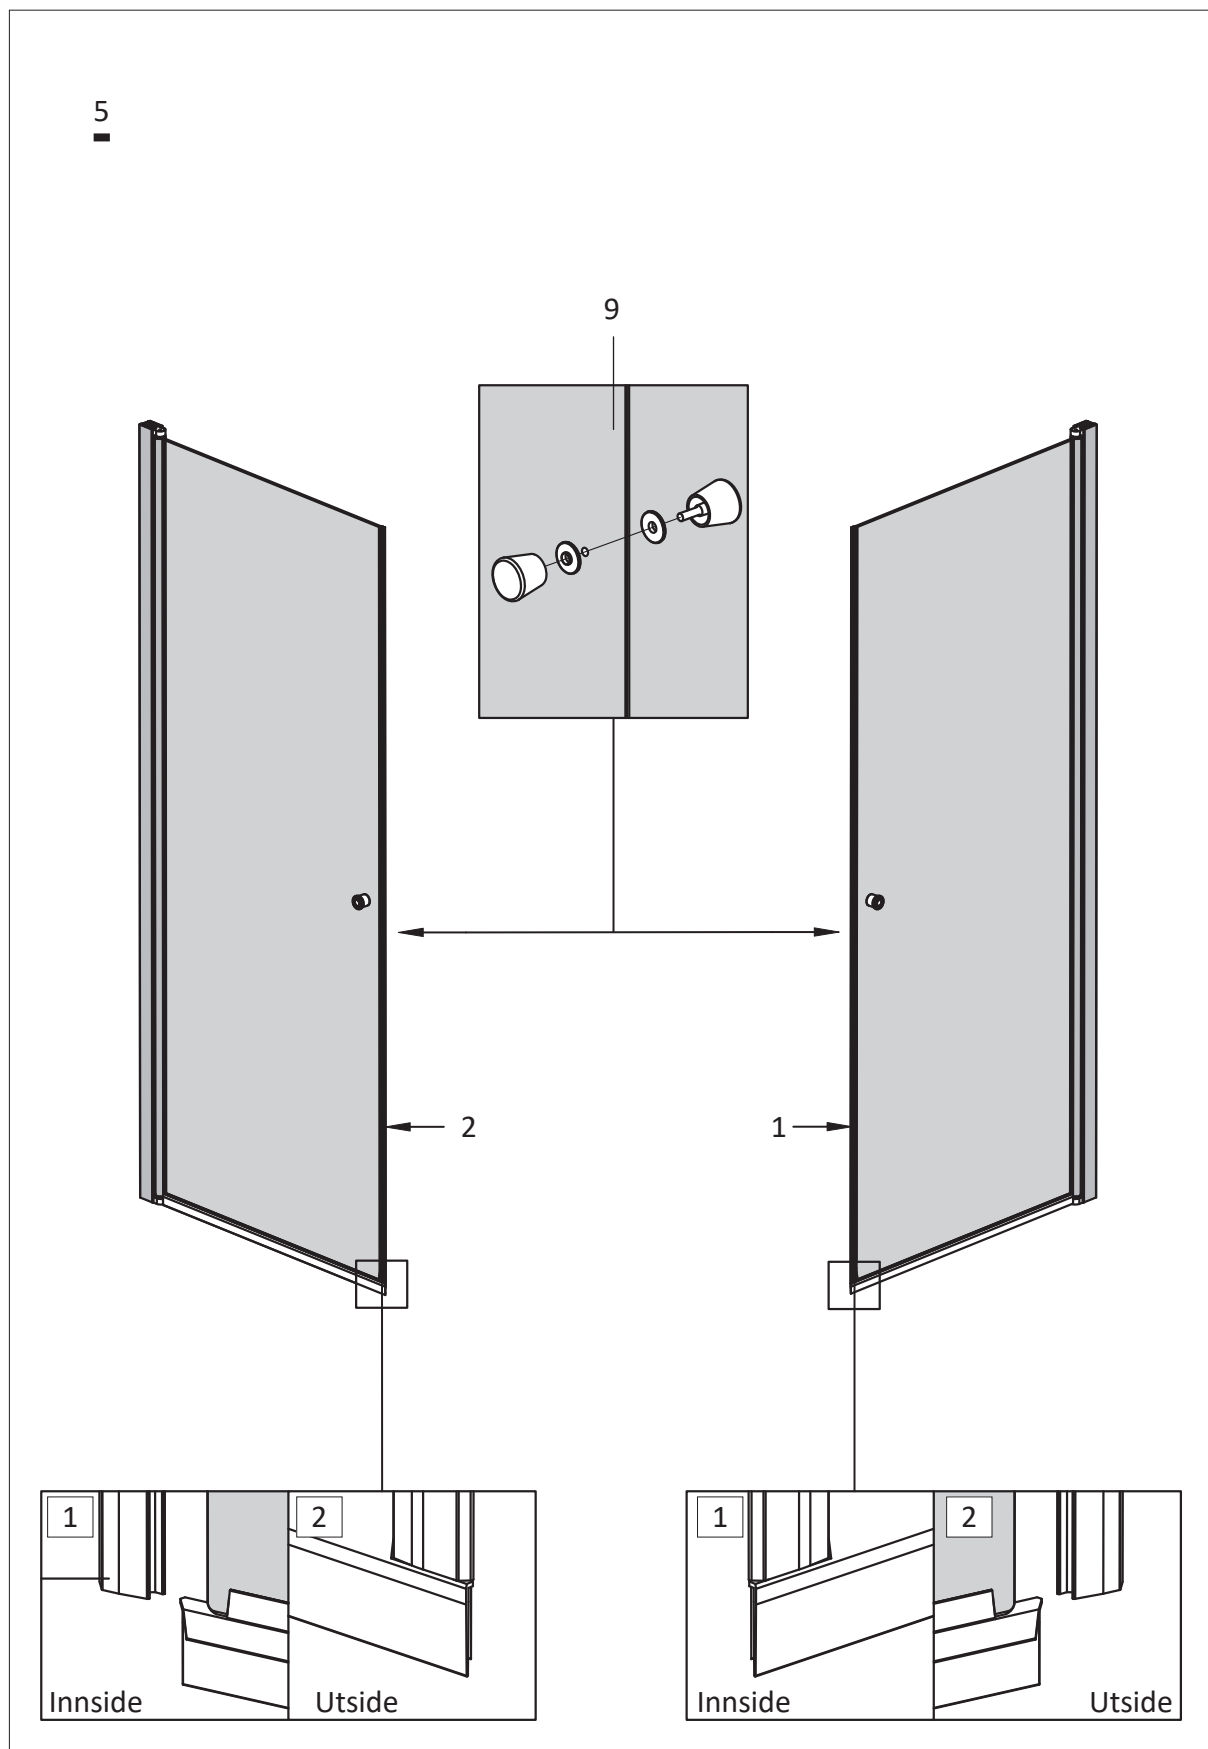

LAGA RETT DUSJDØR


MONTERINGSVEILEDNING

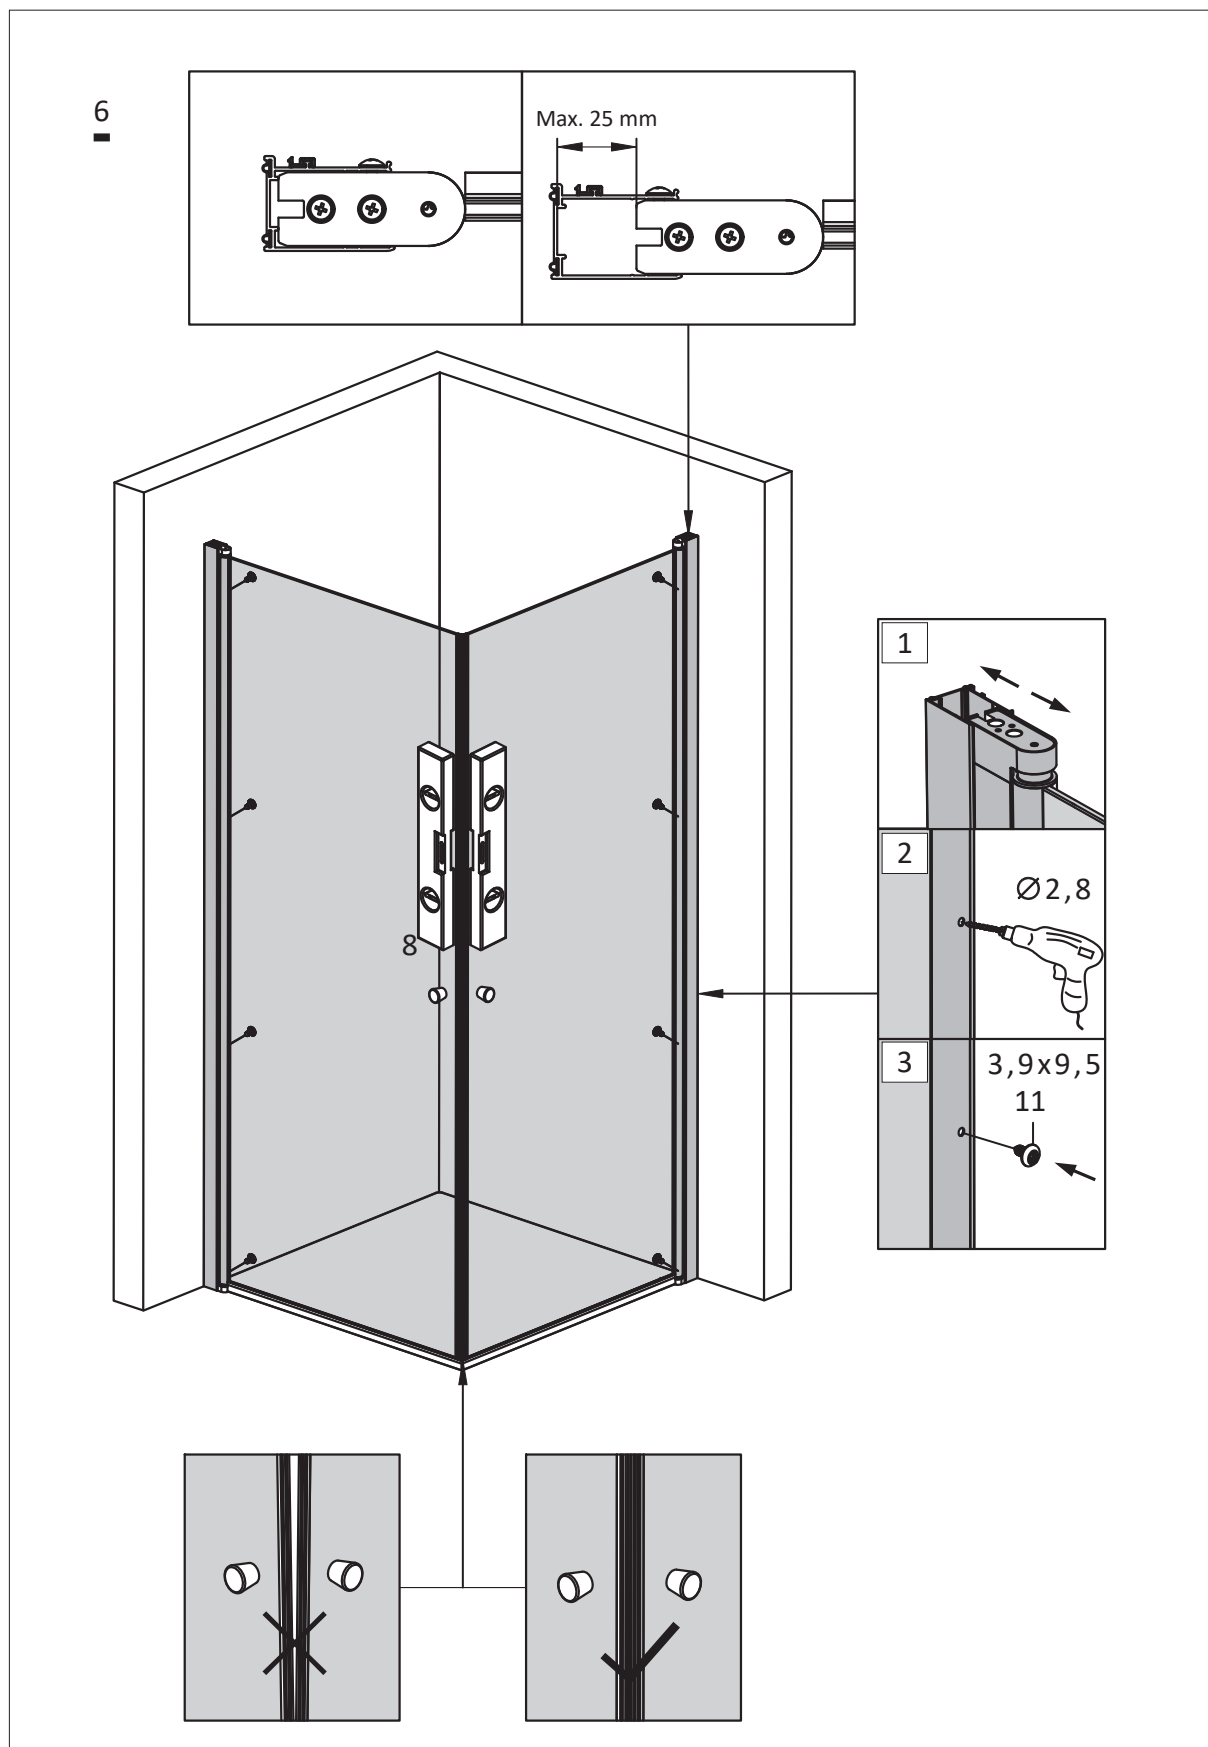

LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING


7

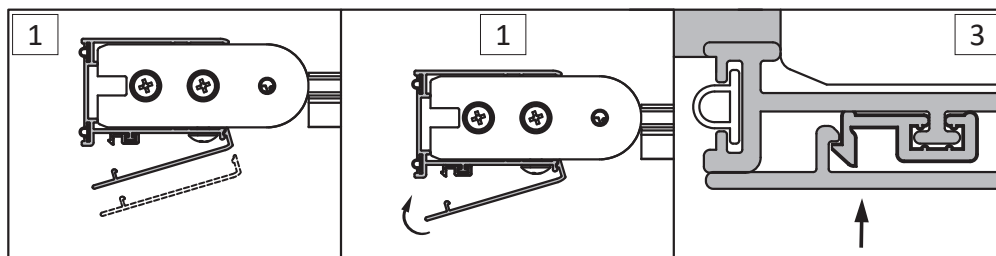

LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

8


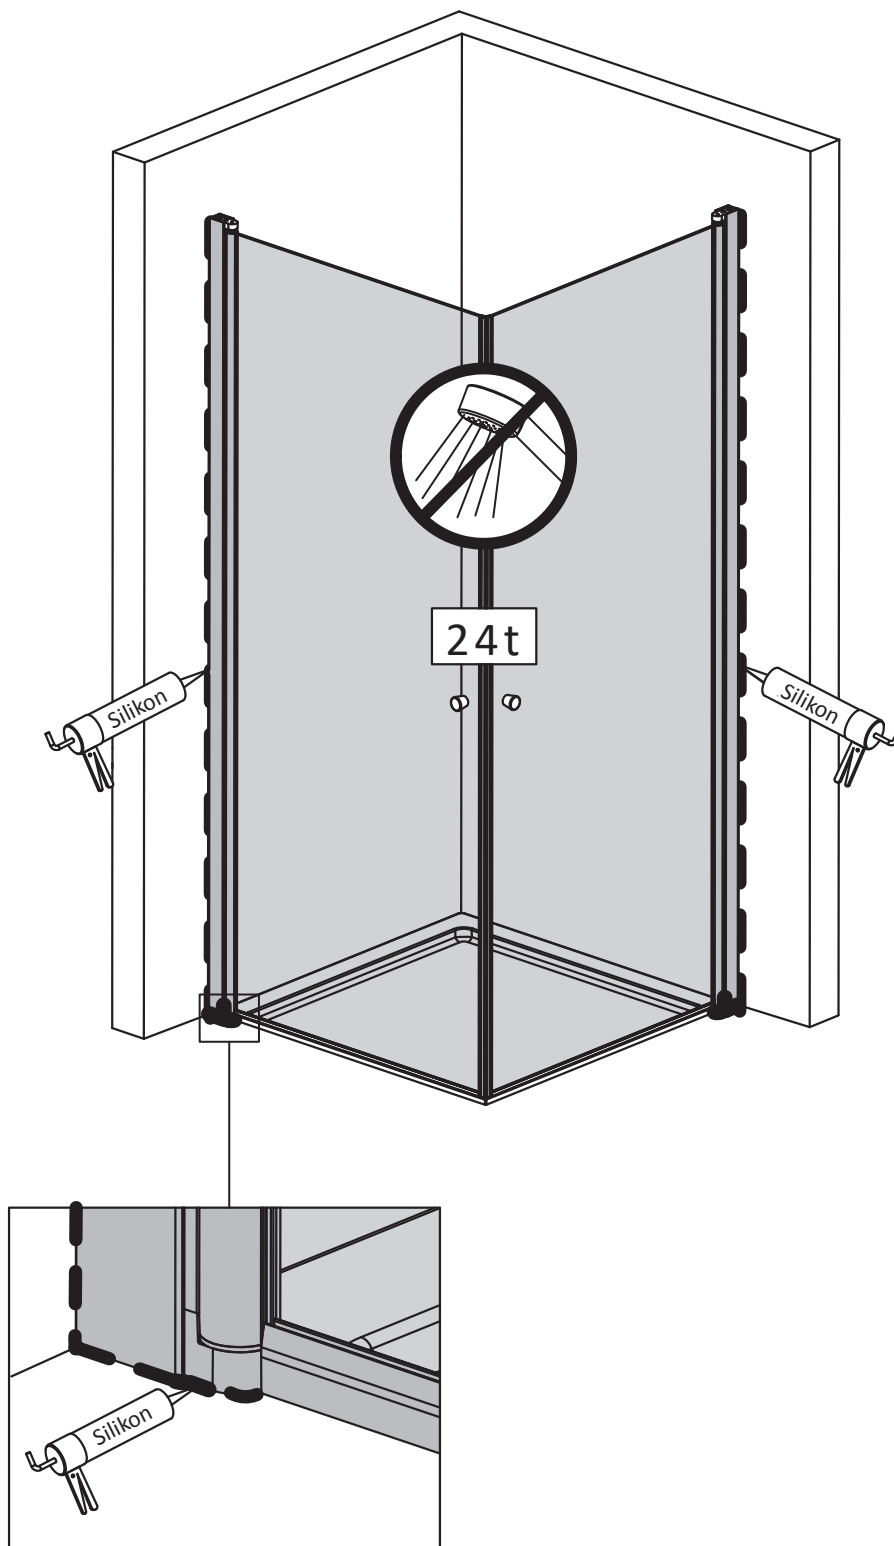


Ønsker du å installere dusjdøren som enkeltdør anbefaler vi å kjøpe til Laga Nisjeprofil



INSTALLASJON:

For Enkelglassdør

1

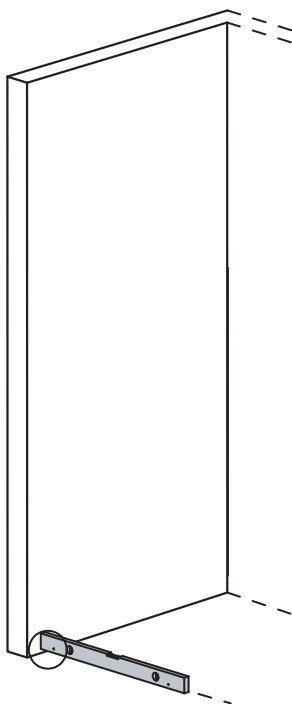

2

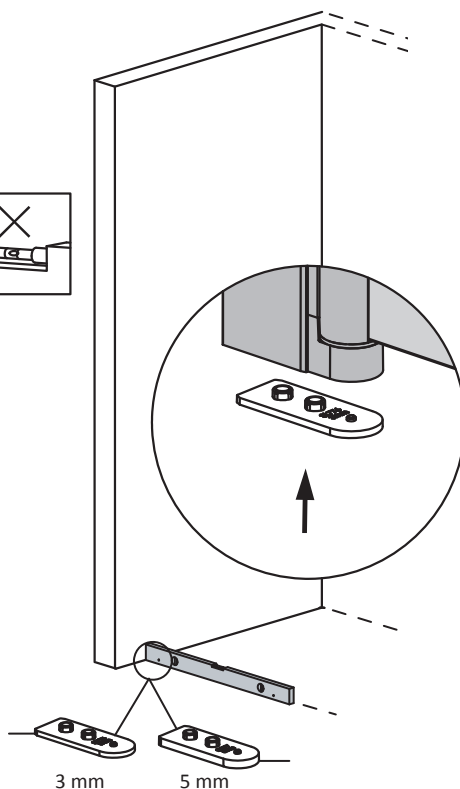


Kan stables for total høyde på 8 mm

LAGA RETT DUSJDØR


MONTERINGSVEILEDNING

3

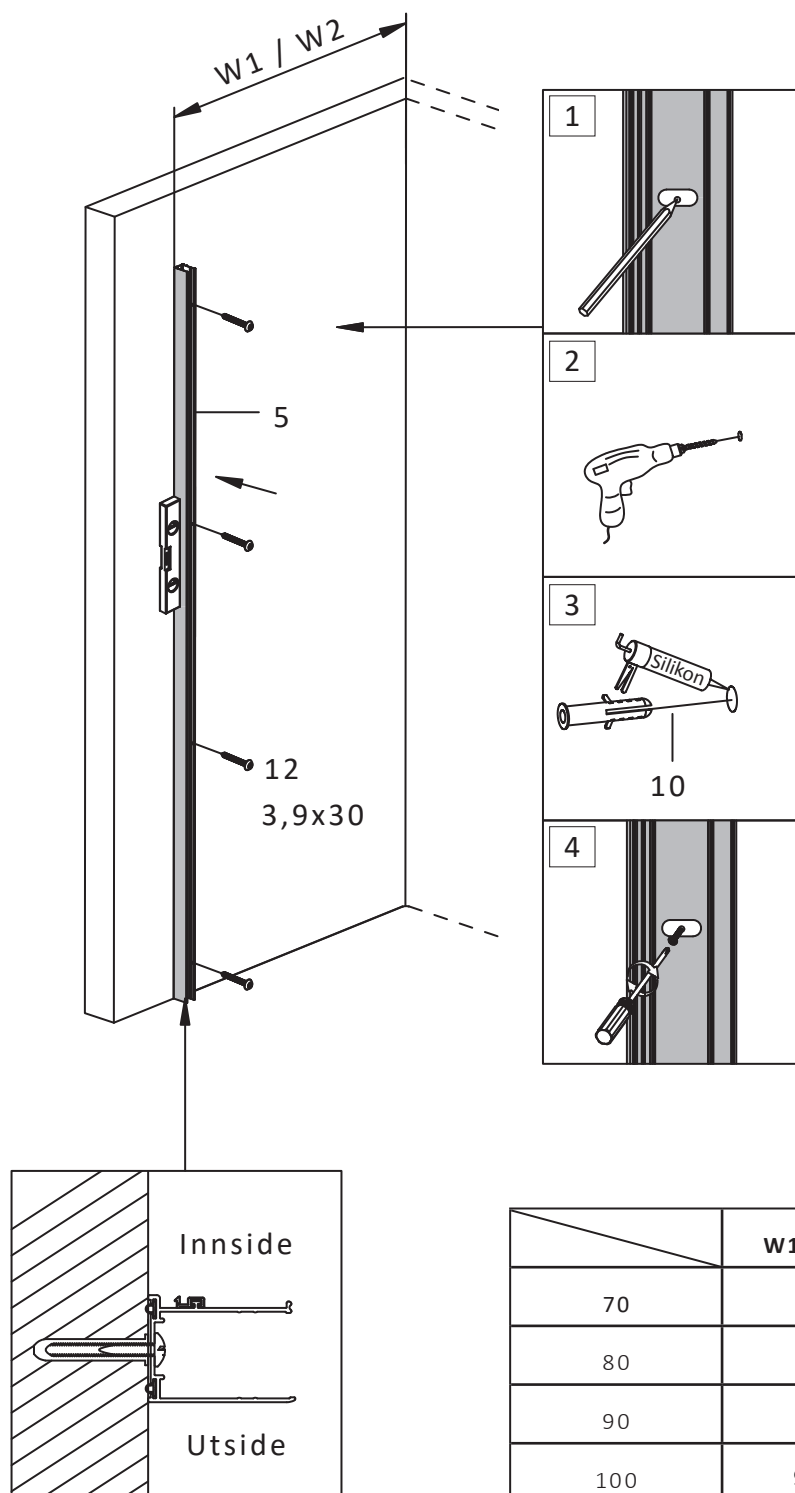


LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

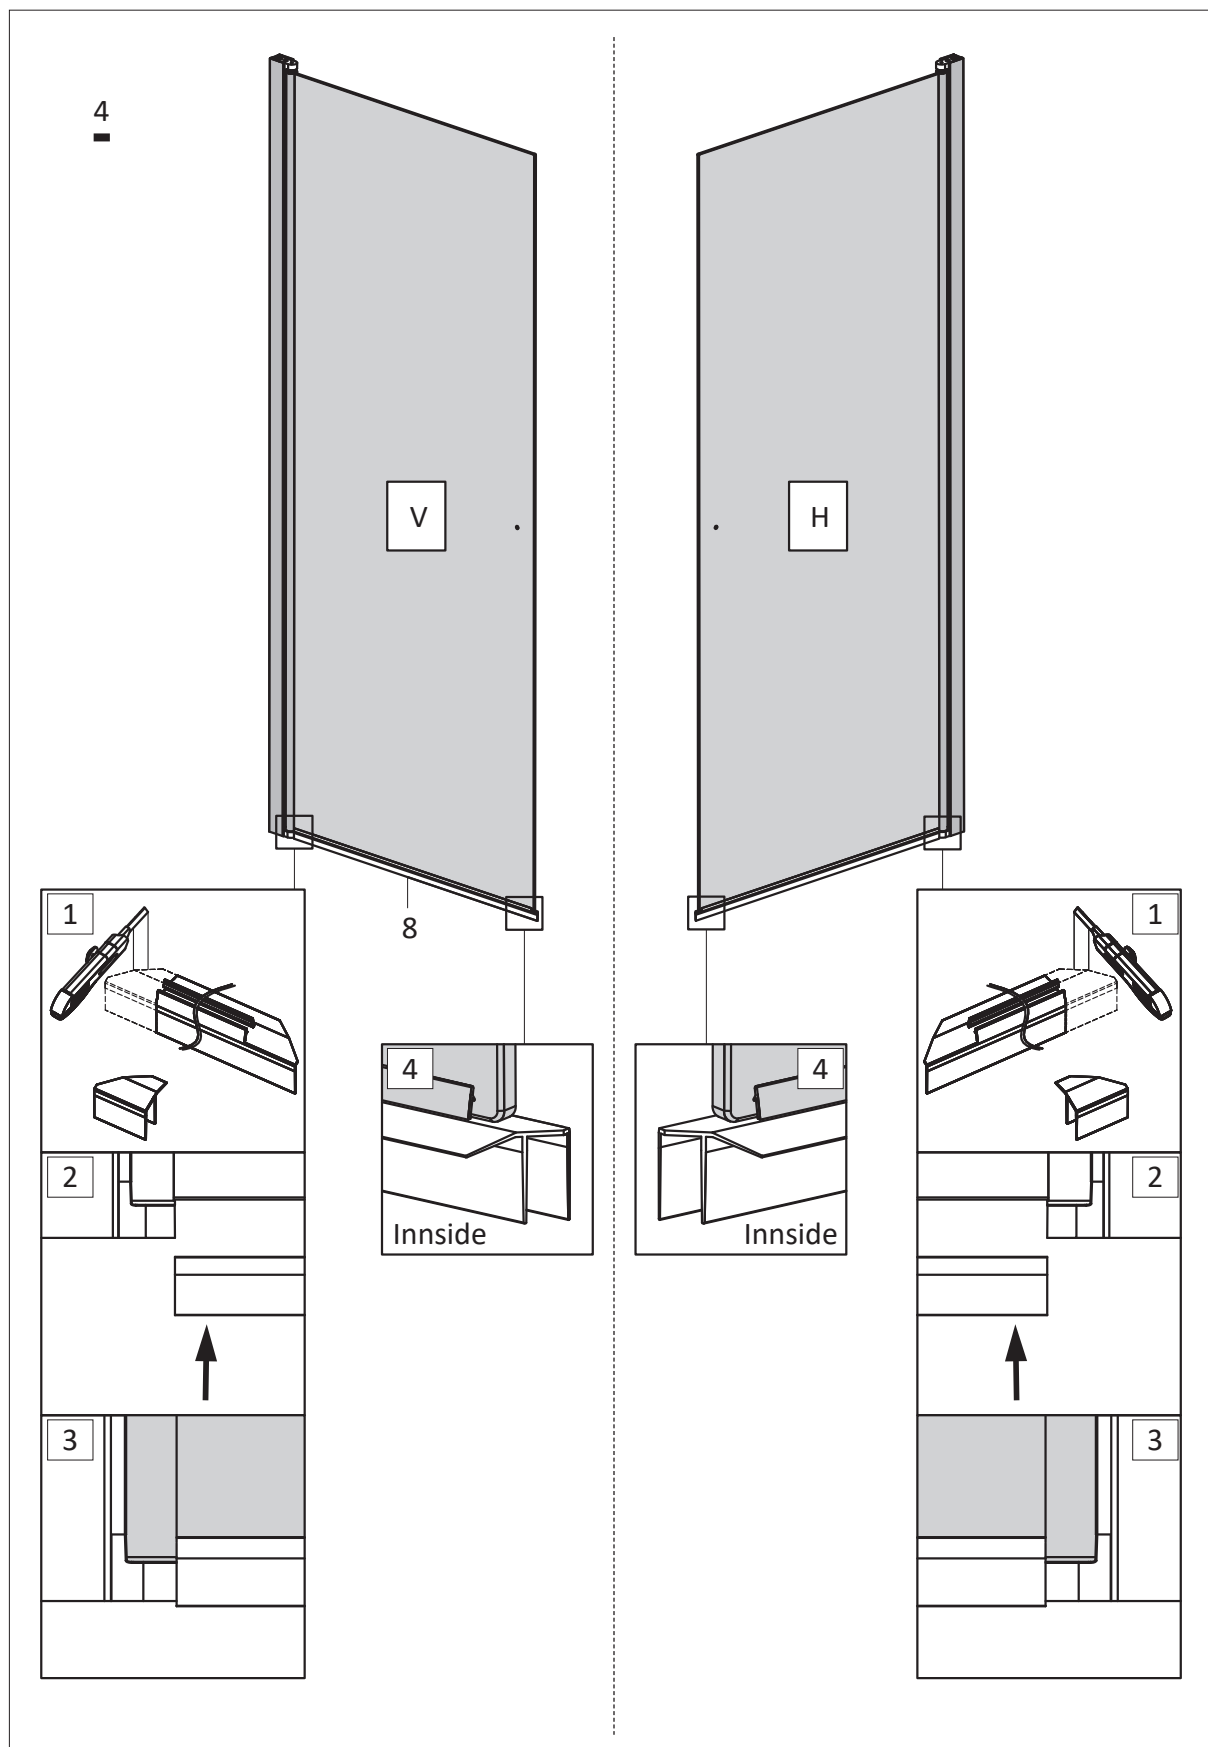

LAGA RETT DUSJDØR


MONTERINGSVEILEDNING

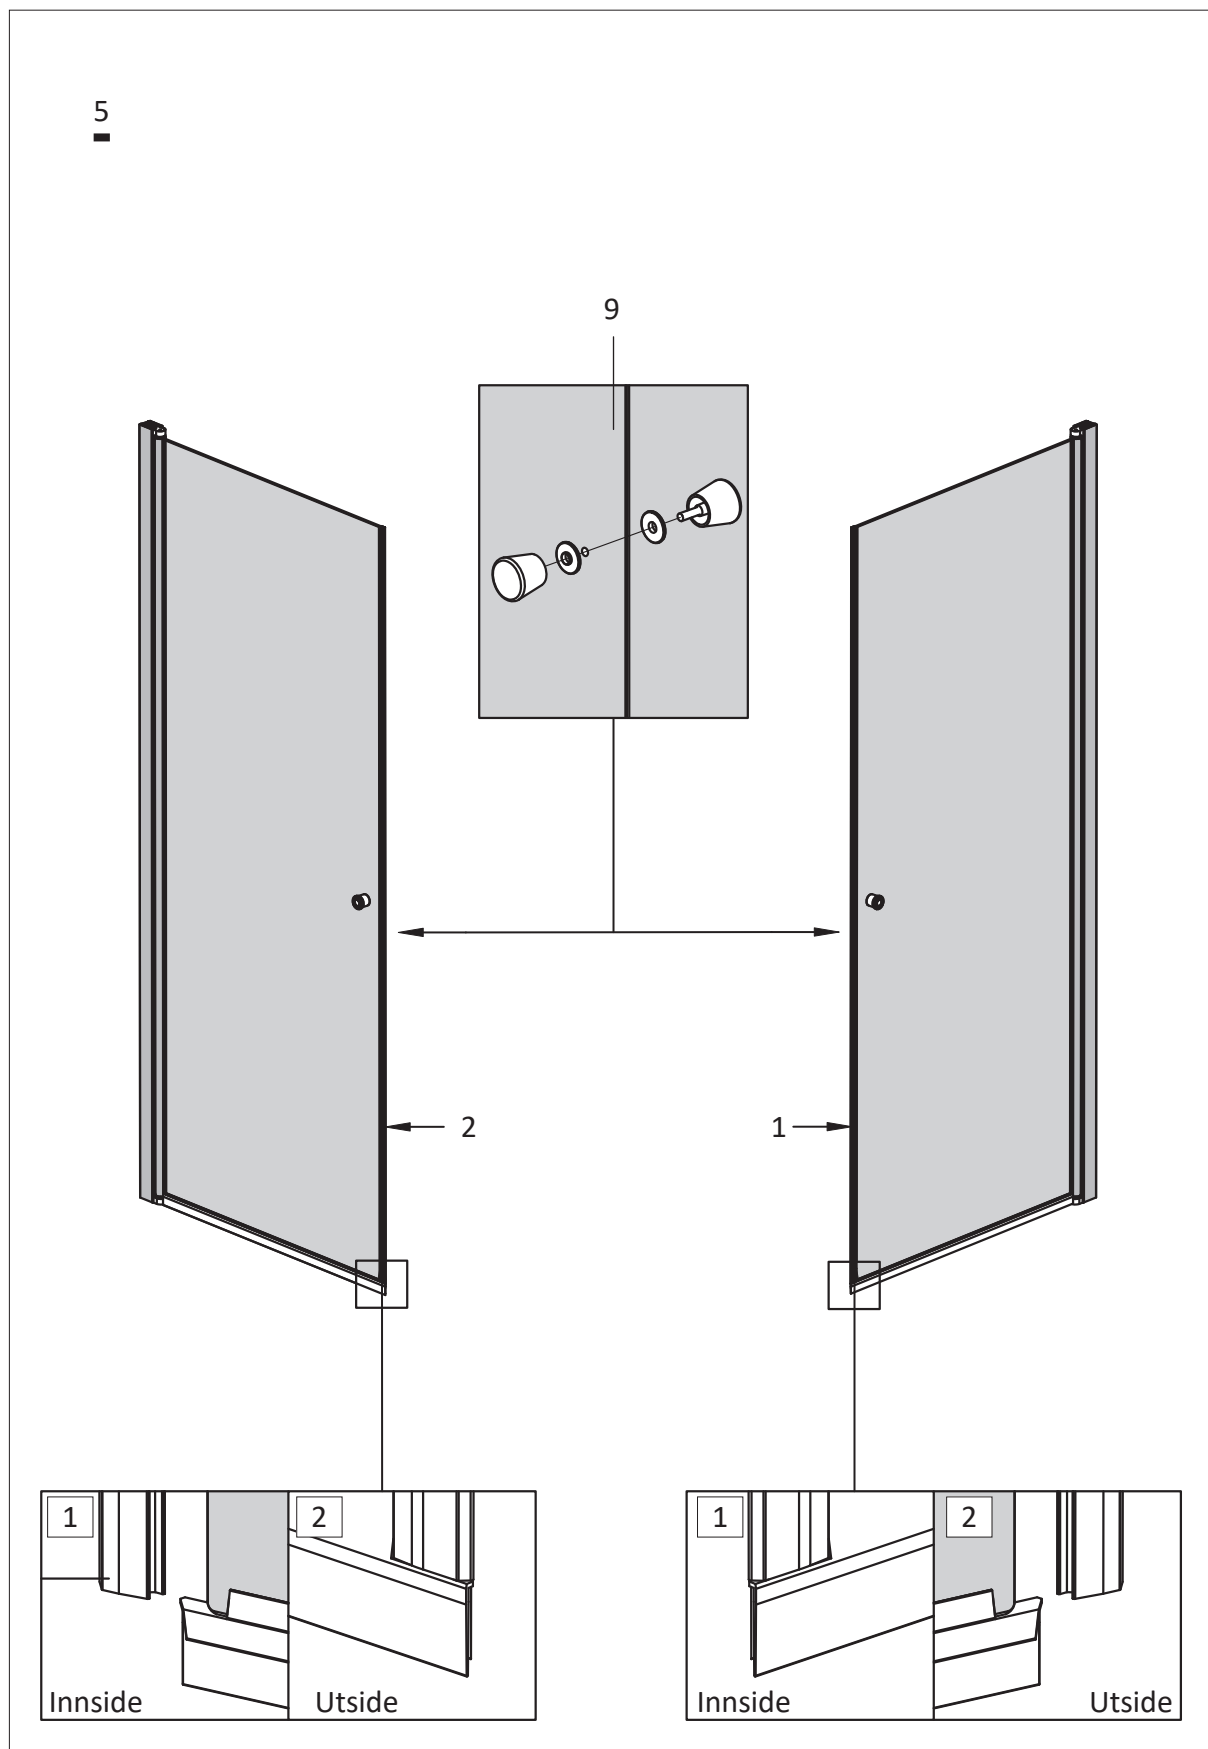

LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING



6

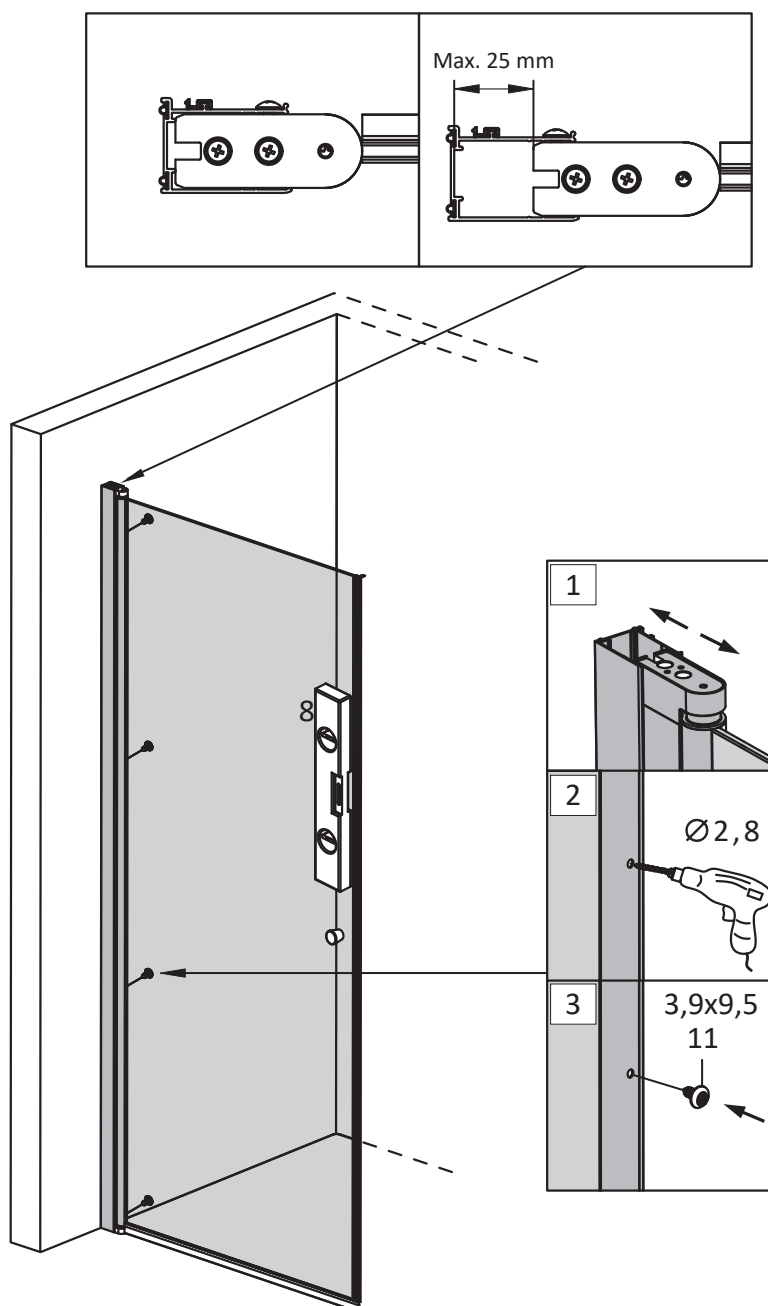

LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

7

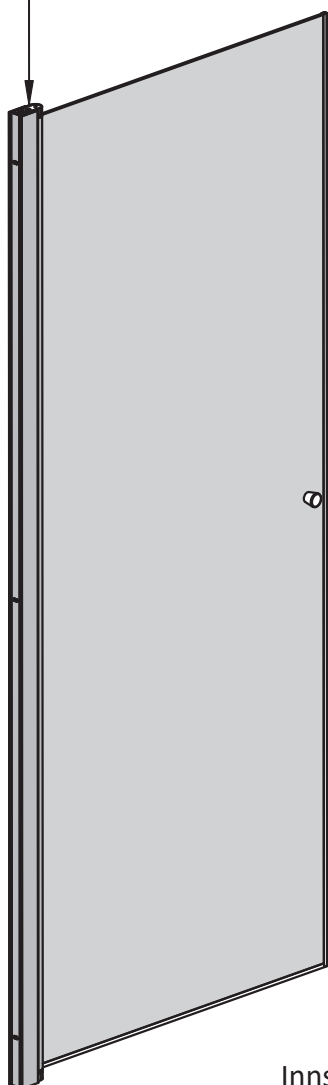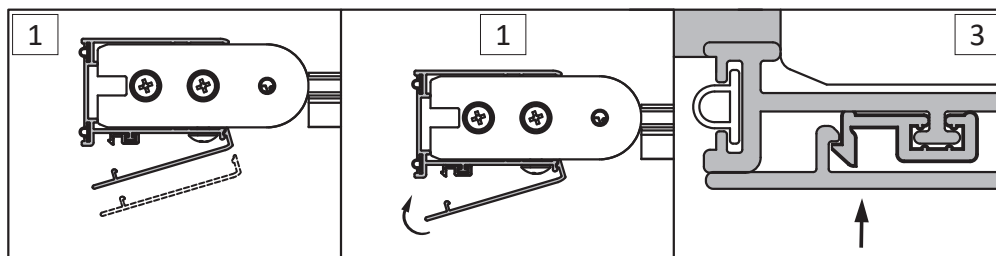

Innside

LAGA RETT DUSJDØR

MONTERINGSVEILEDNING

8

