


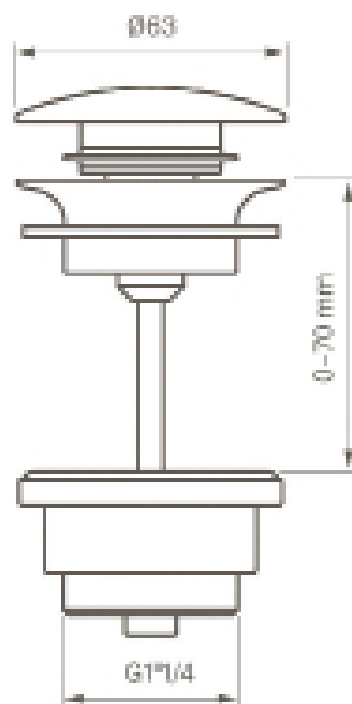

22200

Universal bunnventil pop-up for badekar
NRF 423 0563

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel.

Avkalkning


Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring

Bruk kun armaturfett til smøring.

Tapwell

Sprengskisse

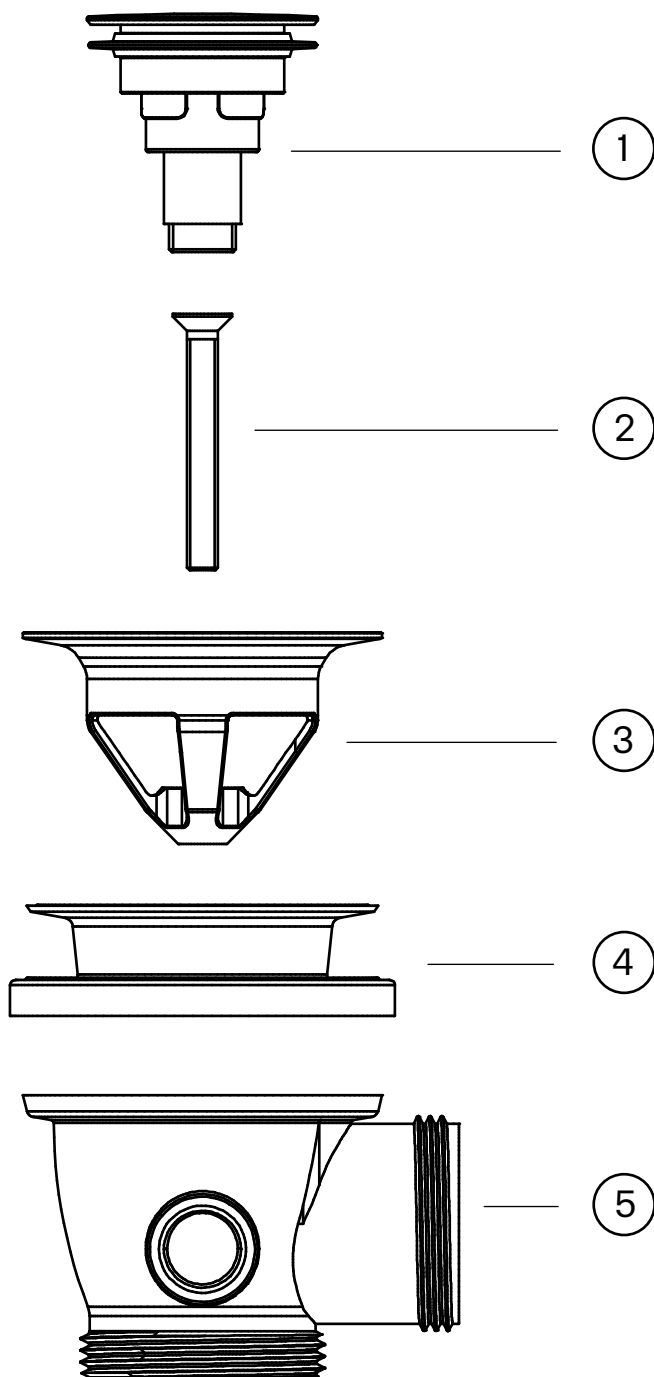

- 1. Komplett Overdel PS-102
- 2. Skrue
- 3. Skruv VI076-50
- 4. Mellomdel PI208
- 5. Tettepakning GU265
- 6. Pakning GU231
- 7. Underdel RA094