



Takdusch

Head shower

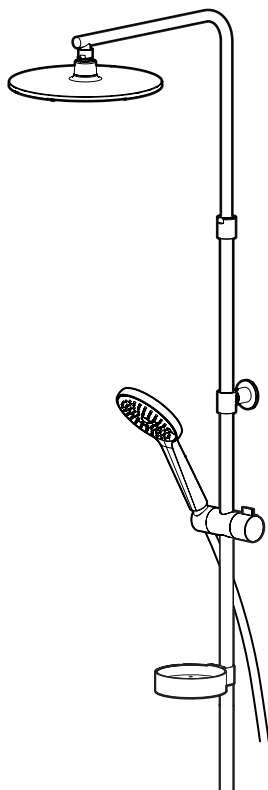


Skruvinfästningar i plats för bad eller dusch ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning. Alla infästningar med skruv genom tätskikt ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.


1 A Trä / Wood

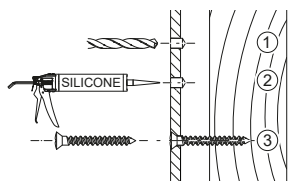


1 B Betong / Concrete

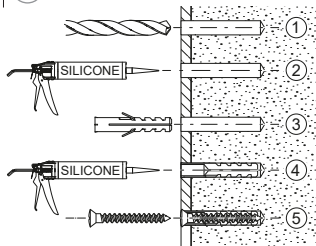


2

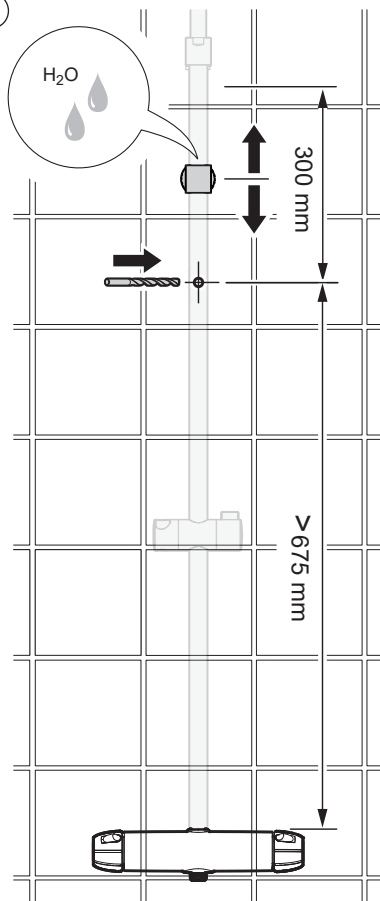


3





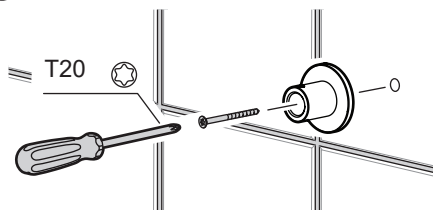


4

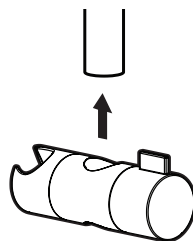

5

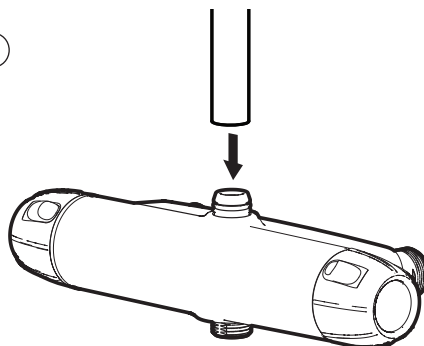

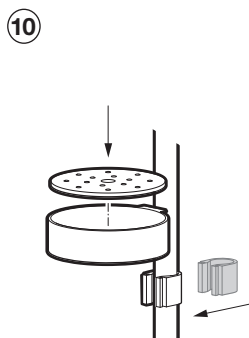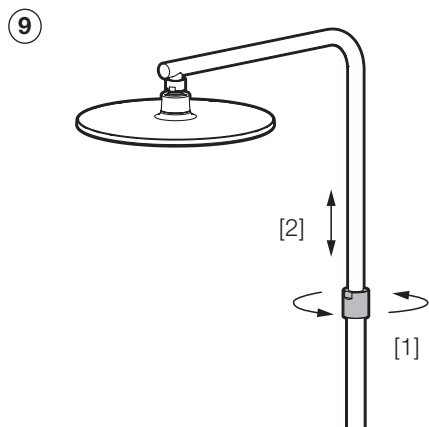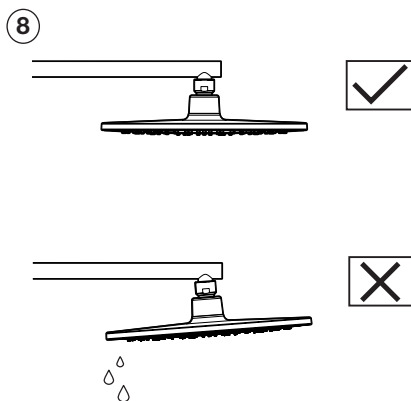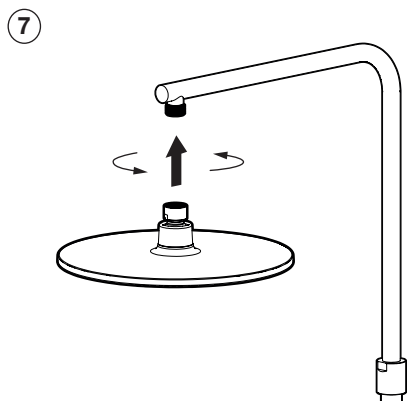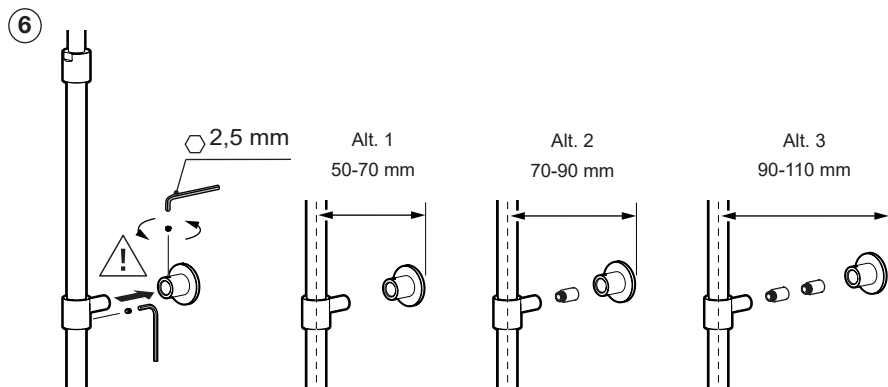

*Ingår endast i vissa produkter
*Included only in certain products

