

Monteringsanvisning stänkskyddsdraperi

Elastisk modell som passar till Västia Duschrum®

Detaljer som ingår :

Draperi, 2 st låsglid med krok och 1 st M4 spårskruv för montage i indragen stolpe




Vid montage på indragen gavel måste Du borra ett genomgående hål i stolpen och använda den medföljande M4 skruven.
(Lämplig höjd för håltagning från karets ovansida är 98 cm.)

Västia Plastindustri AB
Dubbgatan 8
462 73 Vänersborg
www.vastia.se info@vastia.se
Tel 031-943526




Detaljer som ingår:

Draperi, 2 st mässingkrokar, 2 st mothållsmutter, 2 st M4 stoppskruv,
1 st M4 spårskruv för genomgående montage i indragen stolpe.

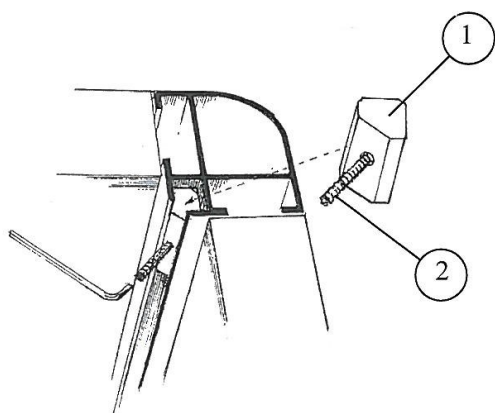

För ner mothållsmuttern (1)
i främre stolparnas smala
spår till önskad höjd.
Drag åt stoppskruven
(2) med insexnyckel, skruva på
kroken på stoppskruven.

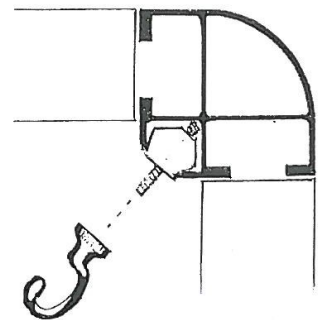

Nu kan Du enkelt haka på
stänkskyddsdraperiet.



Vid montage på indragen gavel
måste Du borra ett genomgående
hål i stolpen och använda den
medföljande M4 skruven.
(Lämplig höjd för håltagning
från karets ovansida är 98 cm.)