

Bean 596 Kitchen accessory

Bean 596 Krom


Artikkelnummer

Bean 596 Krom - 9428765 (NRF.nr:1575898)
Bean 596 Matt sort - 9428767 (NRF.nr:1575899)
Bean 596 Messing - 9428768 (NRF.nr:1575900)
Bean 596 Bronze - 9428769 (NRF.nr:1575901)
Bean 596 Brushed Black Chrome - 9428770 (NRF.nr:1575902)
Bean 596 Brushed Nickel - 9428766 (NRF.nr:1575903)

Øft utseendet på kjøkkenet ditt med Bean 596, et stilrent håndtak som kombinerer funksjonalitet og skandinavisk design. Med en elegant profil har dette håndtaket et gripevennlig og ergonomisk utformet design som passer perfekt til både moderne og klassiske kjøkken.

Våre knotter og håndtak er laget utelukkende i messing, noe som gjør dem ikke bare slitesterke, men også gir et visuelt eksklusivt uttrykk. Den minimalistiske designen og subtile kurvaturen gjør at det smelter inn samtidig som det løfter følelsen av luksus i hjemmet ditt.

Perfekt for skuffer, skap og andre kjøkkenflater. CC 556 mm.

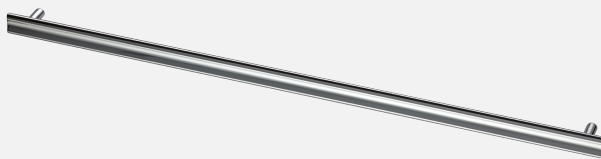

Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold



Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Dimensjoner/Vekt

Produkt-Bredde: 596 mm

Produkt- Dybde: 32 mm

Produkt- Høyde: 22 mm

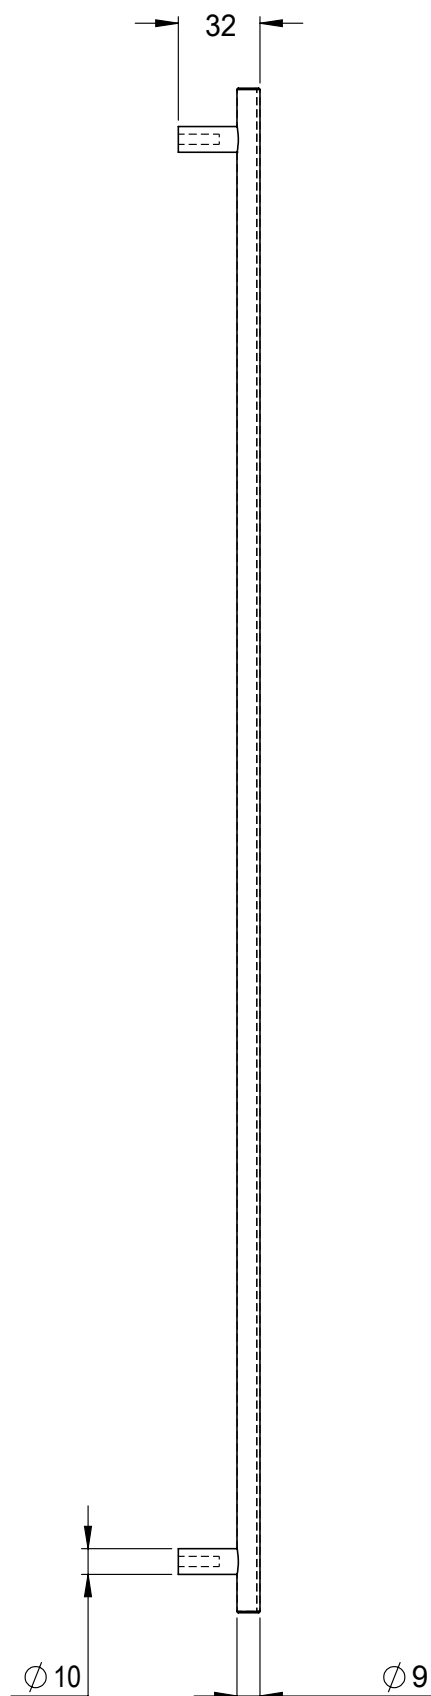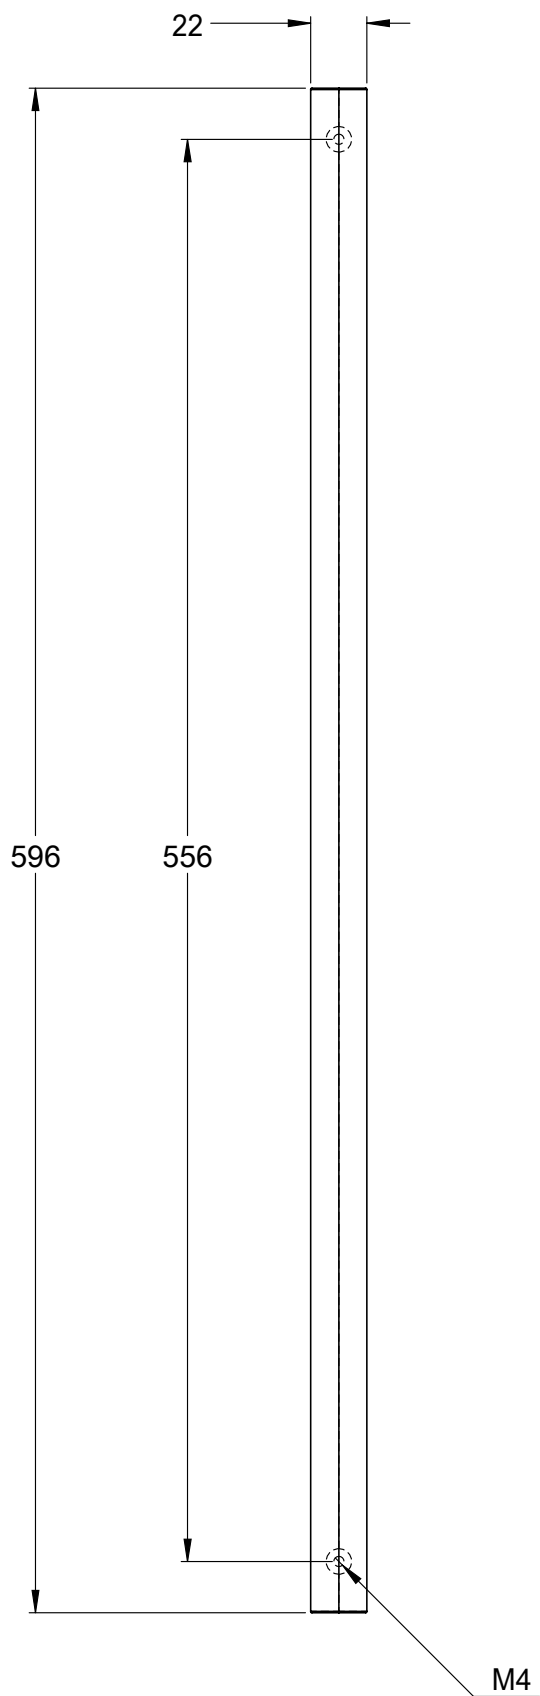

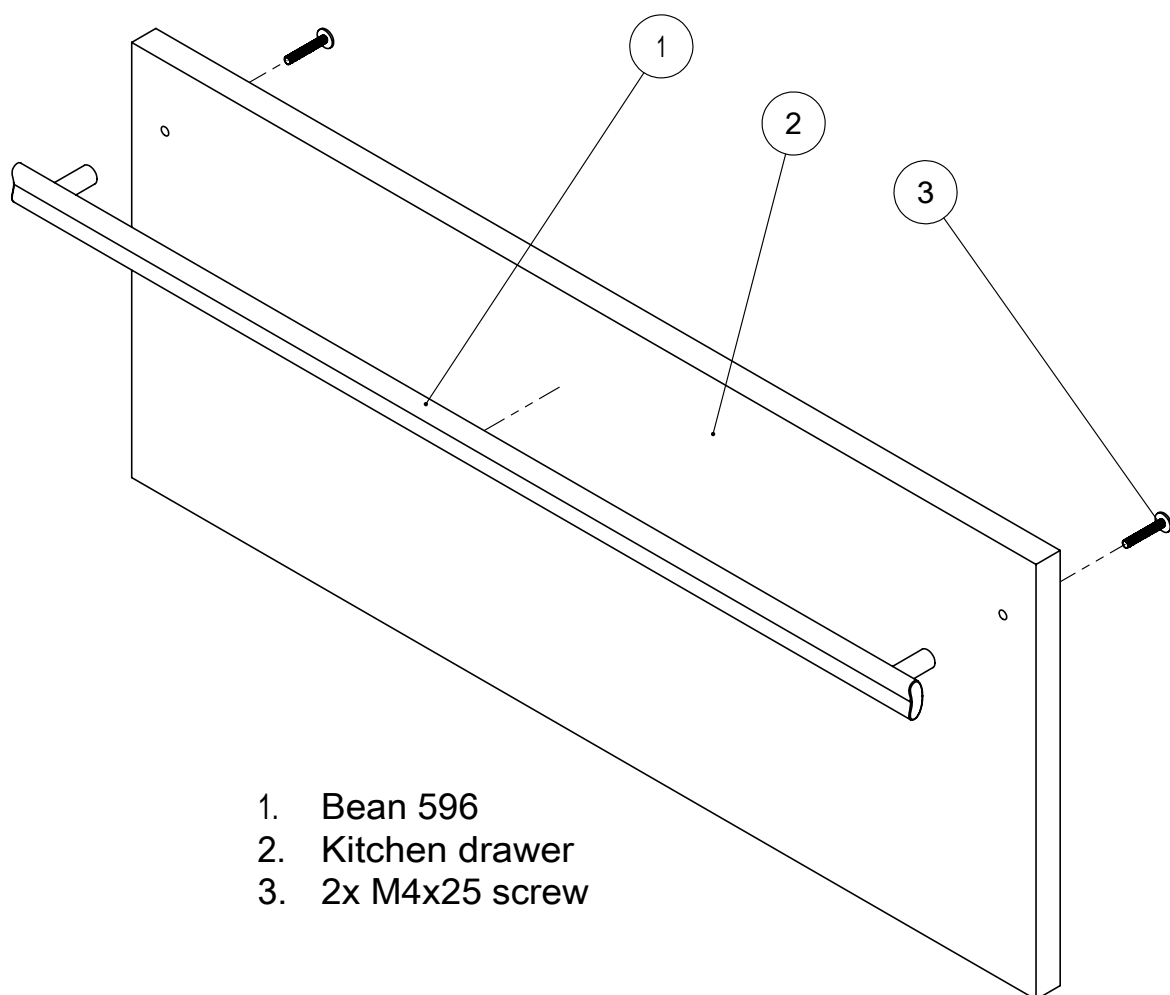

1. Bean 596
2. Kitchen drawer
3. 2x M4x25 screw