

ARM7300-150 Shower column

ARM7300 Krom

Artikkelnummer

ARM7300 Krom - 9423037 (NRF.nr:1614873)
ARM7300 Matt sort - 9423038 (NRF.nr:1614874)
ARM7300 Oksiderende Messing - 9423039 (NRF.nr:1614875)
ARM7300 Oksiderende Kobber - 9423040 (NRF.nr:1614876)
ARM7300 Bronze - 9426151 (NRF.nr:1614877)
ARM7300 Black Chrome - 9423041 (NRF.nr:1614878)
ARM7300 Honey Gold - 9423042 (NRF.nr:1614879)
ARM7300 Brushed Black Chrome - 9423043 (NRF.nr:1614880)
ARM7300 Brushed Nickel - 9423044 (NRF.nr:1614881)

Takdusjepakke med trykbalansert dusjbatteri.

Dusjrøret under veggfestet kan kappes til ønsket dusjhøyde.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking


Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.


Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

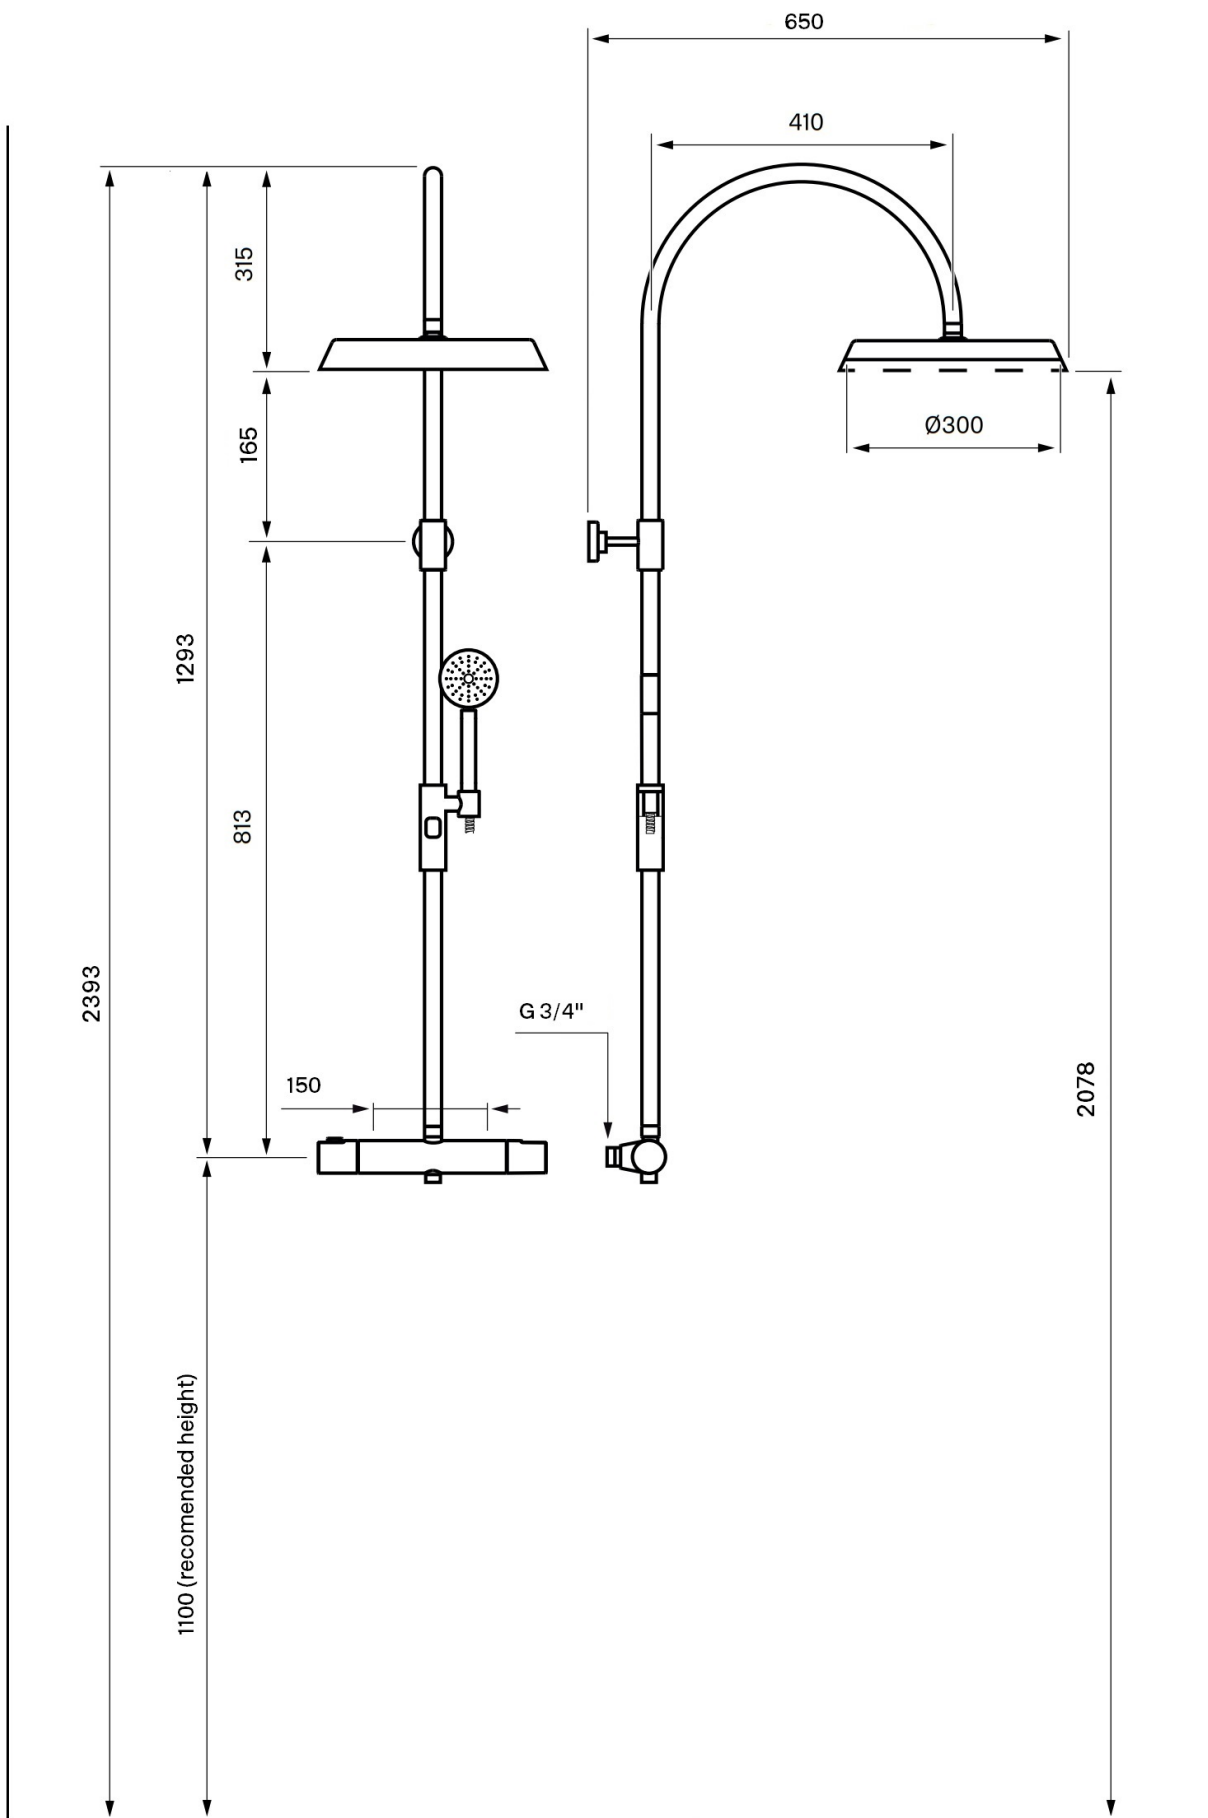

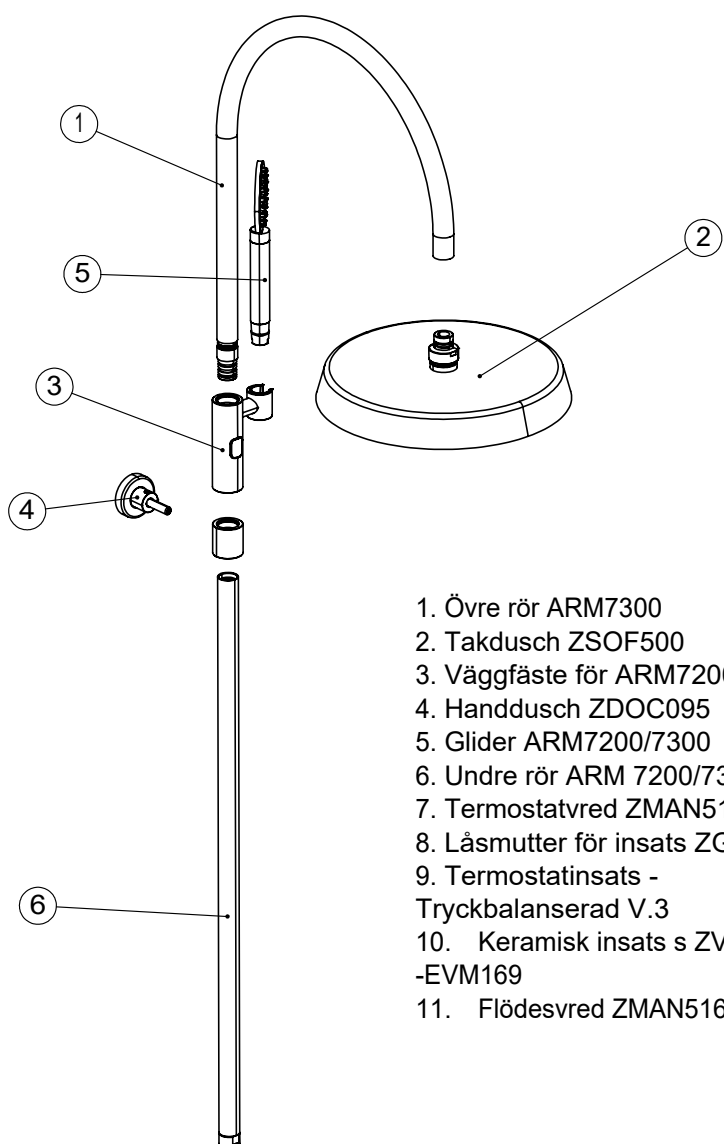

1. Övre rör ARM7300
2. Takdusch ZSOF500
3. Väggfäste för ARM7200/7300
4. Handdusch ZDOC095
5. Glider ARM7200/7300
6. Undre rör ARM 7200/7300
7. Termostatvred ZMAN515
8. Låsmutter för insats ZGHI503
9. Termostatsinsats - Tryckbalanserad V.3
10. Keramisk insats s ZVIT528 -EVM169
11. Flödesvred ZMAN516

