

NORTETT®



Mai 2018

UNDERLAGSBELEGG

MONTERINGSANVISNING

Generelt

Nortett Basis og Nortett Pluss er underlagsbelegg som egner seg godt som underlag for takstein, shingel, metalltak og lignende. Nortett anbefaler bruk av underlagsbelegg for alle typer tak, uavhengig av helning eller primærtekking.

Værforhold


Beleggene er ikke beregnet å fungere som komplett værbeskyttelse gjennom byggetiden, taket bør derfor umiddelbart tildekkes av primærtekkingen. Til åpne tekkinger som skifertak, eller tekkinger med spesielle krav til underlagsbelegget, f.eks. torvtak, eller fullstendig værbeskyttelse i byggetiden, anbefales det å bruke Nortett Pluss.

Eksponering


Ta hensyn til årstid, værutsikter og hvor lenge undertaket kan bli eksponert før du velger undertak. Ved fare for lang tids eksponering og mye nedbør, bør det velges et kraftigere og tykkere belegg. Bruk minst 10 cm omlegg. Belegget sikksakk stiftes, skjult i omlegget, med pappspiker 2,8 x 25 mm i henhold til skissen.

Anbefalinger

Produkt	Anbefalt maks tid utildekket
Nortett Basis	8 uker
Nortett Pluss	2 år

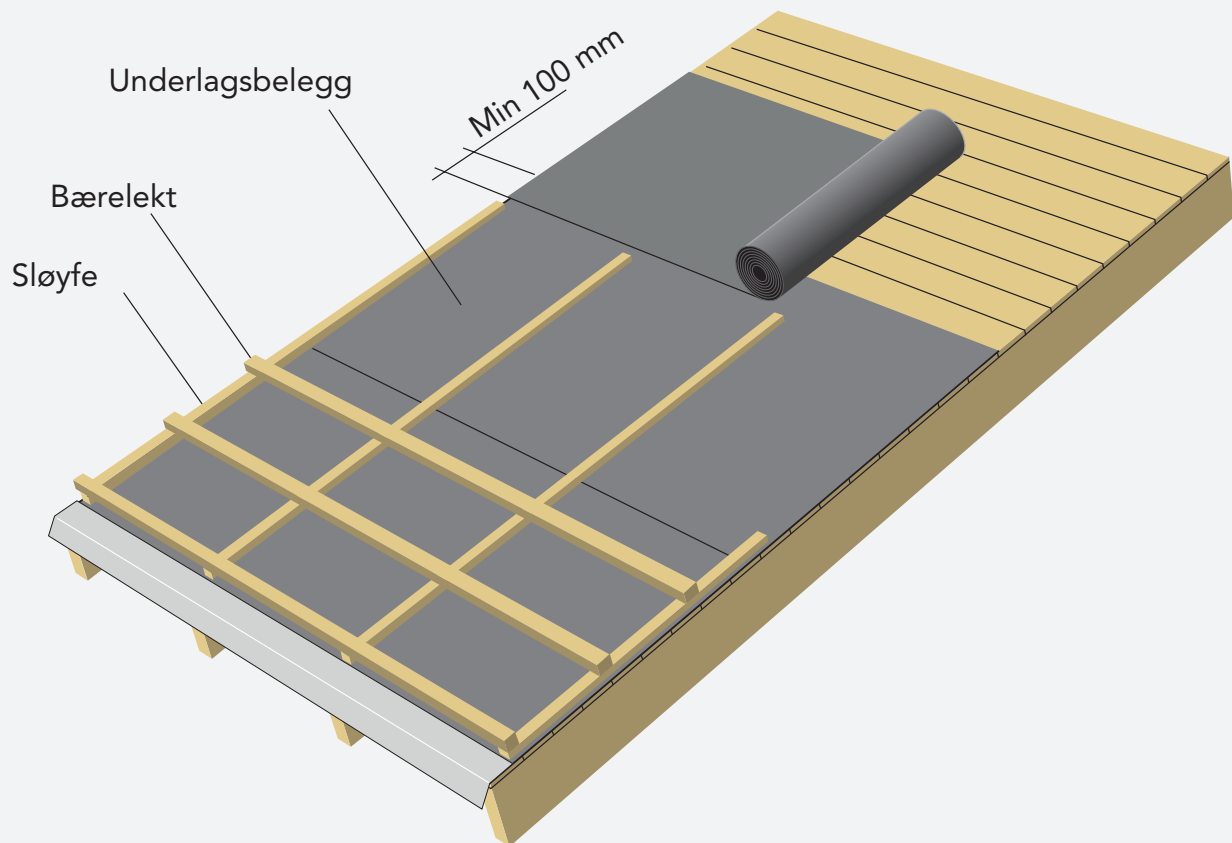


Montering

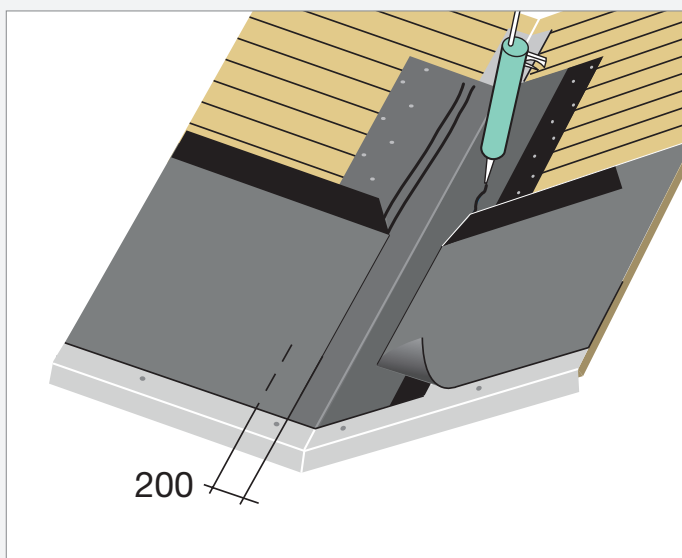


1 Kilrenne

Hvis du har en vinkelrenne på bygningen, starter du med å dekke den med en bredde av underlagsbelegget. Start leggingen fra takfot til møne. Spikre eller klamre banen i mønet og langs kantene. Overlapp deretter det tilsluttende underlagsbelegget minst 200 mm, og lim med to strenger Asfaltlim. Trykk til skjøten for god sammenklebing.

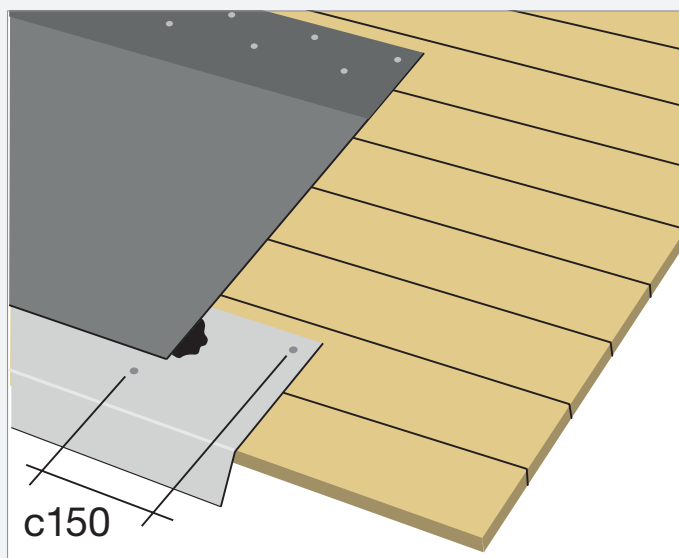


2 Takfot

Rull ut første bane, spikre denne i overkant og lim denne til bordtakbeslaget med Asfaltlim.

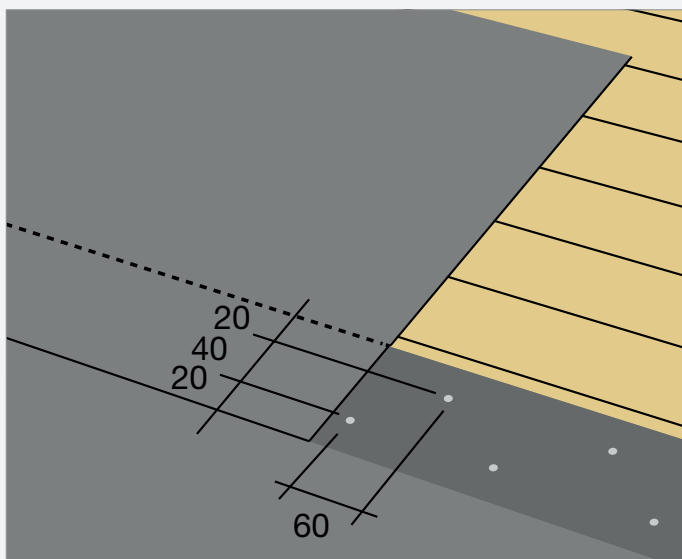


3 A Innfestning i underlaget

Innfestning påbegynnes fra midten av banen for at belegget skal ligge jevnt på underlaget. Innfestning skal gjøres i materialets klebekant. Start med å fjerne beskyttelsesfilmen på klebekanten. Spikres i henhold til illustrasjonen. Rull ut neste rad og fest denne i overkant. Fjern beskyttelsesfilmen i nedkanten på den andre banen. Tråkk skjøtene godt til. Legg sløyfer og lekter umiddelbart.

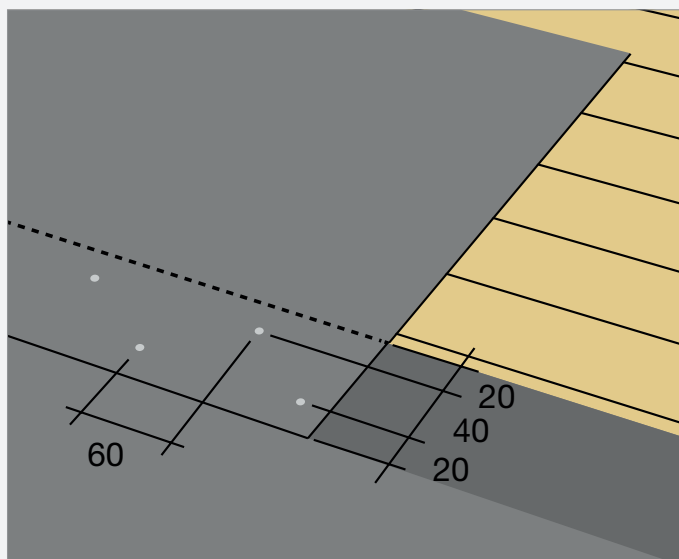


3 B Spikring gjennom begge lag


Innfestning påbegynnes fra midten av banen for at belegget skal ligge jevnt på underlaget. Spikring gjennom begge lag kan gjøres, foruten når taket skal tekkes med båndteking. Ved båndteking benyttes kun skjult innfestning. Start med å fjerne beskyttelsesfilmen på klebekanten. Spikres med noen få spiker i overkant gjennom beskyttelsesfilmen. Rull ut neste rad og fest med noen få spiker i overkant. Fjern begge beskyttelsesfilmene i omlegget og spikre gjennom begge lag, i h t figur 3b.

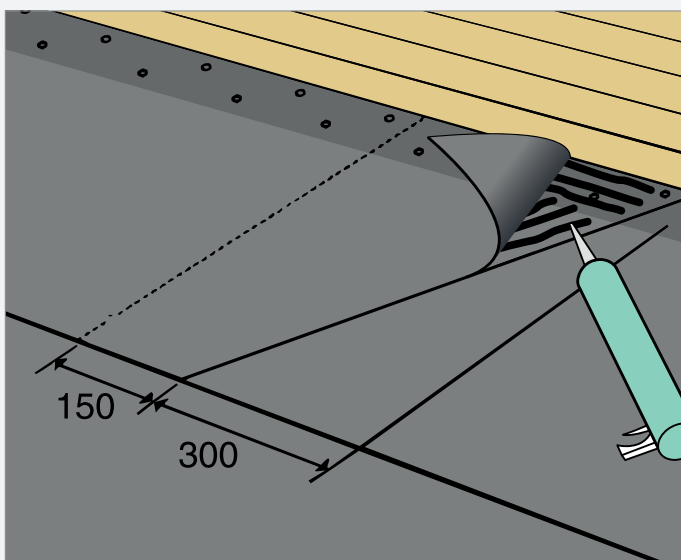


- 4 A** **Tverrskjøt ved innfestning i underlaget**
 Eventuell tverrskjøt skråskjæres i henhold til prinsippet på figuren for å unngå at vann trenger inn. Legg tre striper Asfaltlim i ytterkanten. La gjerne limet få luften i ca 25 minutter før omslaget legges sammen. Spikre en strølekt vertikalt over skjøten for å ytterligere sikre tettheten.

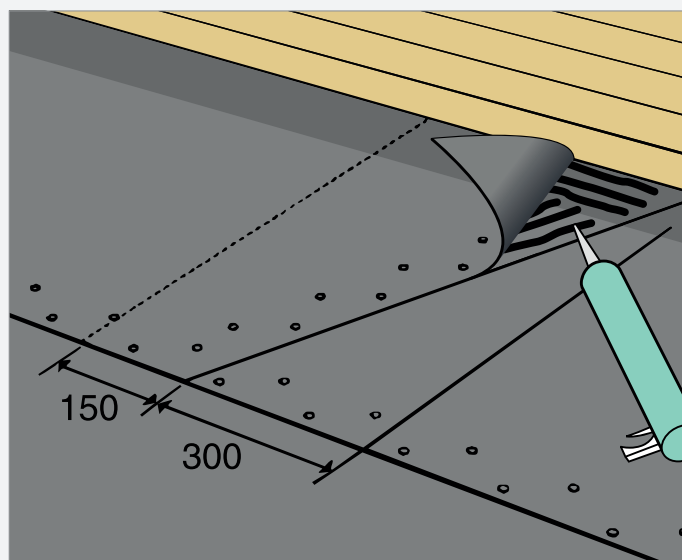


- 4 B** **Tverrskjøt ved spikring gjennom begge lag**
 Eventuell tverrskjøt skråskjæres i henhold til prinsippet på illustrasjonen for å unngå at vann trenger inn. Legg tre striper Asfaltlim i ytterkanten. La gjerne limet få luften i ca 25 minutter før omslaget legges sammen. Spikre gjennom begge lag. Spikre en strølekt vertikalt over skjøten for å ytterligere sikre tettheten.

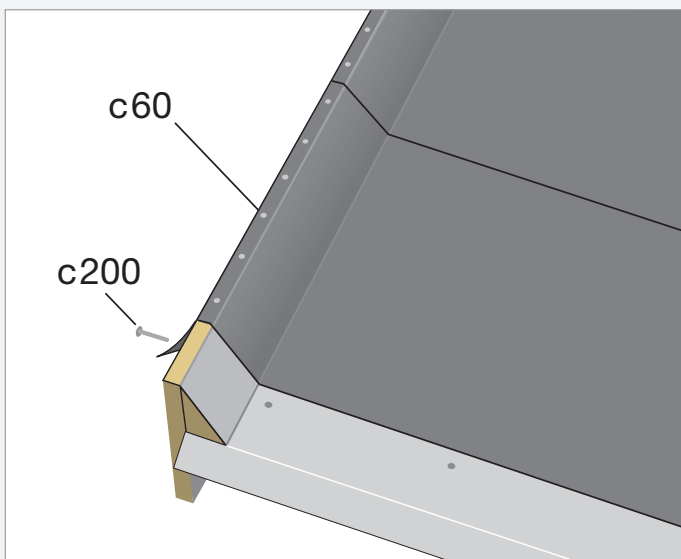

- 5** **Gavl med trekantlist**
 Trekk belegget opp på listen og fold den ned på utsiden. Fest på listens overside med pappspiker c/c 60 mm, og på utsiden c/c 200 mm.

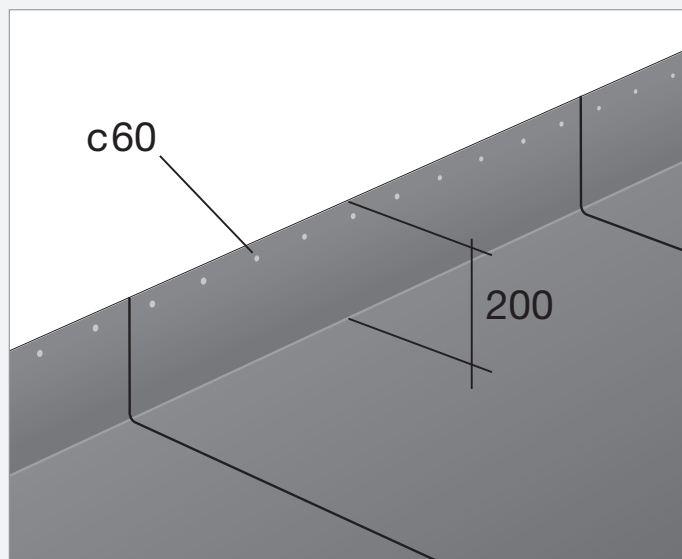


- 6** **Opptrekking på vegg m.m.**
 Ved overgang til høyere bygning eller f.eks. en takluke samt opptrekking, trekkes pappen 200 mm opp og spikres i overkant med senteravstand 60 mm. Den øvre kanten av belegget skal deretter alltid beskyttes med utenpåliggende trepanel, plate eller beslag som er dratt inn i murfuge, etc. Kun liming mot vegg uten ytre beskyttelse vil ikke gi en tett avslutning!

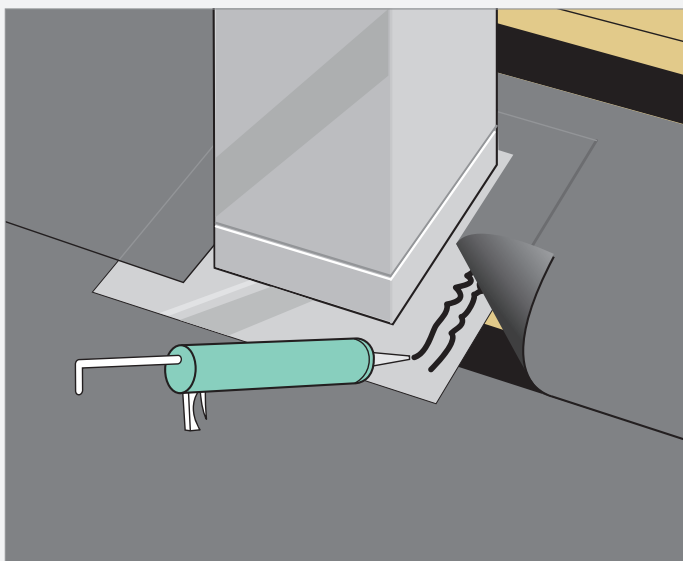

7

Pipe


Monter belegget opp til forkant av pipen. Sett på pipebeslaget. Monter neste bane som anvist, og fest til beslaget med to striper Asfaltlim.

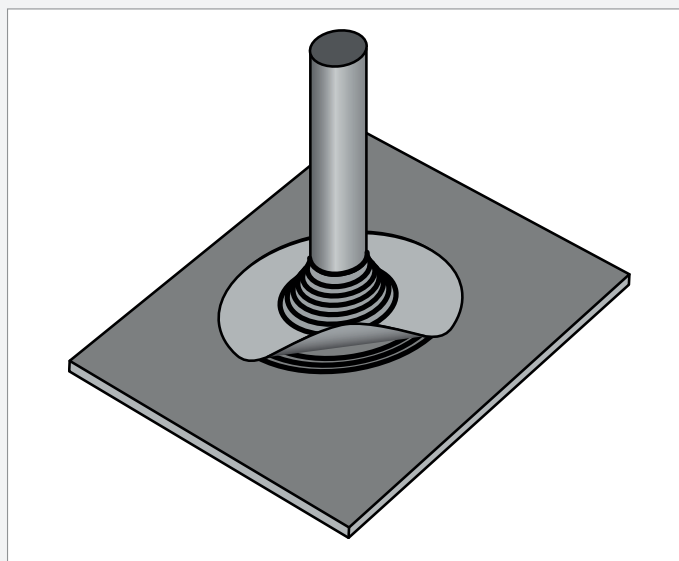

8

Soil/ventilasjon etc.


For å tette en rund gjennomføring, bruk en gummimansjett. Tilpass størrelsen til rørets diameter.

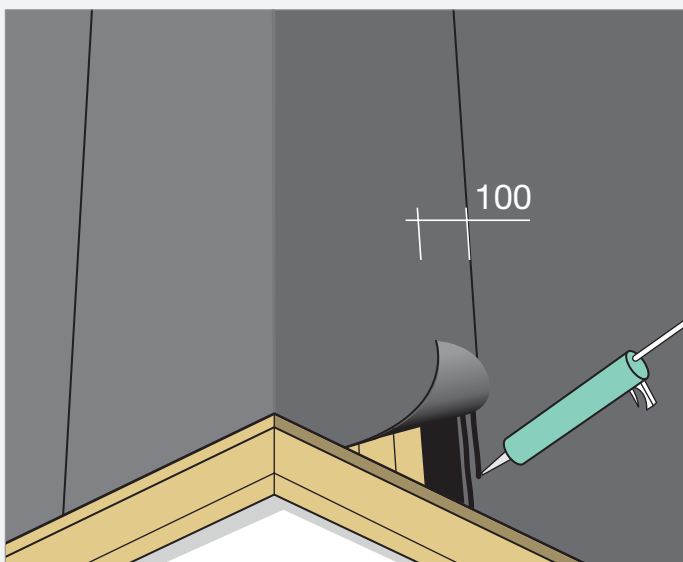

9

Uventilert møne

Monter belegget opp mot mønet på begge sider av taket. Monter deretter en bane over mønet. Fest på begge sider med to striper Asfaltlim. Tråkk skjøtene godt til. Sikres med sløyfer.

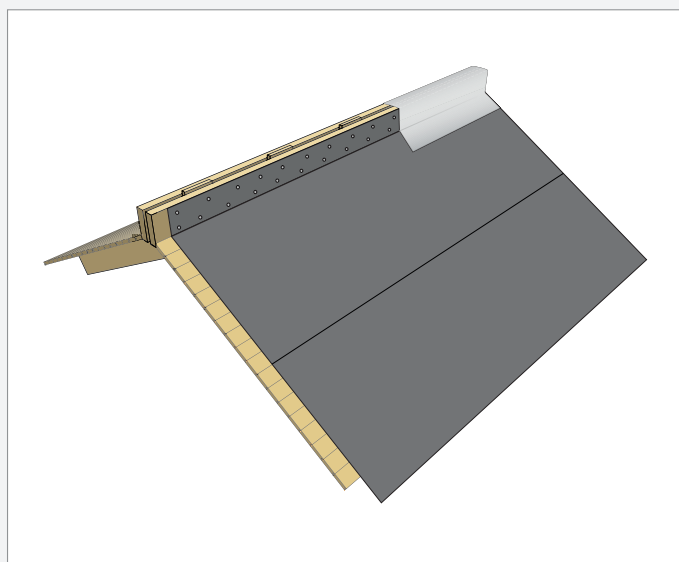

10

Ventilert møne

For ventilert møne avsluttes monteringen ved at underlagsbelegget monteres opp mot mønet. Spikre med pappspiker sikksakk c/c 60 mm på respektive sider. Dekk over ventilasjonsåpningene med en fiberduk. Påse at ventilasjonsåpningen er sikret mot været gjennom byggeperioden.

Finn flere tips på www.nortett.no

Tel: 69 83 34 40 • post@nortett.no

NORDIC 
WATERPROOFING

NORTETT 