

## MONTASJEVEILEDNING

# VINDTETTINGSTAPE



Forseglingstape for tetting av skjøter, koblinger og gjennomføringer i vindsperrer.

# VINDTETTINGSTAPE FAKTA OG EGENSKAPER



## SLIK FUNGERER VINDTETTINGSTAPE

Kan anvendes ved temperaturer mellom -18 °C og +49 °C.

For å lette montering vinterstid, bør tapen ligge i romtemperatur før montering.

Sørg for at vindsperreren er ren og tørr, og fri for løst smuss før installasjon. Når tapen er montert tåler den temperaturer mellom -40 °C og +80 °C.

## VINDTETTINGSTAPE

En unik forseglingsstape som brukes for tetting av skjøter, koblinger og gjennomføringer i vindsperrer. Den gir permanent vindtetting, hindrer migrasjon av fuktighet og har et unikt lim som gjør at den kan brukes utendørs året rundt. Norgips Vindtettingstape kan også brukes innvendig for skjøting og reparasjon av aldersbestandig bygningsfolie.


## FAKTA OG EGENSKAPER

- Kan anvendes ved temperaturer ned til -18 °C.
- Sterkt lim som fester seg til de fleste byggematerialer.
- Tetningslaget beholdes ved spikerperforering.
- Holder tett spikerperforering.
- 6 måneders UV-resistens.
- Minst 50 års holdbarhet.
- Kan brukes innvendig og utvendig.
- P-merket av SP SITAC for vindtetting av dør- og vinduskonstruksjoner og for skjøting og reparasjon av byggfolier.
- Norgips Vindtettingstape på Weatherboard oppfyller kravene til motstand mot slagregn under pulserende lufttrykk i henhold til NS-EN 12865 og NS-EN 1027 opp til 600 Pa.

## MONTERINGSANVISNING

- Klipp av et passende stykke tape.
- Fjern et par centimeter av halve beskyttelsespapiret.
- Sentrer tapen over midten av skjøtene, fest mot underlaget, trykk fra midten av tapen og ut mot kanten.
- Kontroller at tapekanten festes til underlaget, og unngå så langt som mulig folder.
- Følg samme fremgangsmåte for resten av tapebiten.
- Ta deretter den andre halvparten av beskyttelsespapiret og fest den mot underlaget på samme måte.
- Det er viktig å sikre at tapekantene er festet fast for å unngå luftlekkasje.
- **OBS!** Ved skjøting av tape – sørg for at det er minimum 15 mm overlappning. Se eksempler til høyre og monteringsrekkefølge på s. 4.


# VINDTETTINGSTAPE BRUKSOMRÅDER

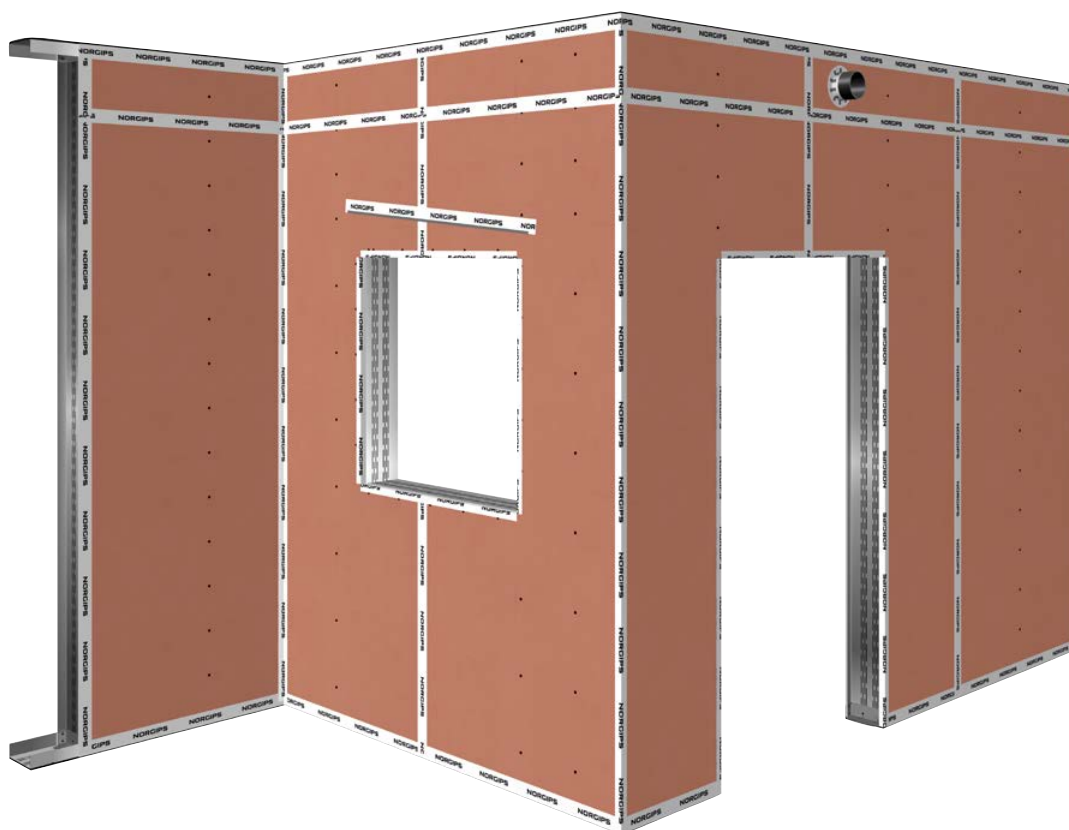

## EKSEMPLER PÅ BRUKSOMRÅDER

- Tetting av skjøter og tilkoblinger i vindsperrer, f.eks. Norgips Weatherboard og Norgips Utvendig GU-X.
- Tetting av forbindelser mellom bygningsdeler, som for eksempel rundt vinduer og dører.
- Tetting av skjøter mellom bjelkelag og overgangen mellom vindu og vegg samt loftsbjelker.
- Tetting av gjennomføringer, som for eksempel rør og elektriske gjennomføringer.
- Skjøting og reparasjon av aldersbestandig bygningsfolie (Vind- og dampsperre).

# VINDTETTINGSTAPE MONTERINGSREKKEFØLGE

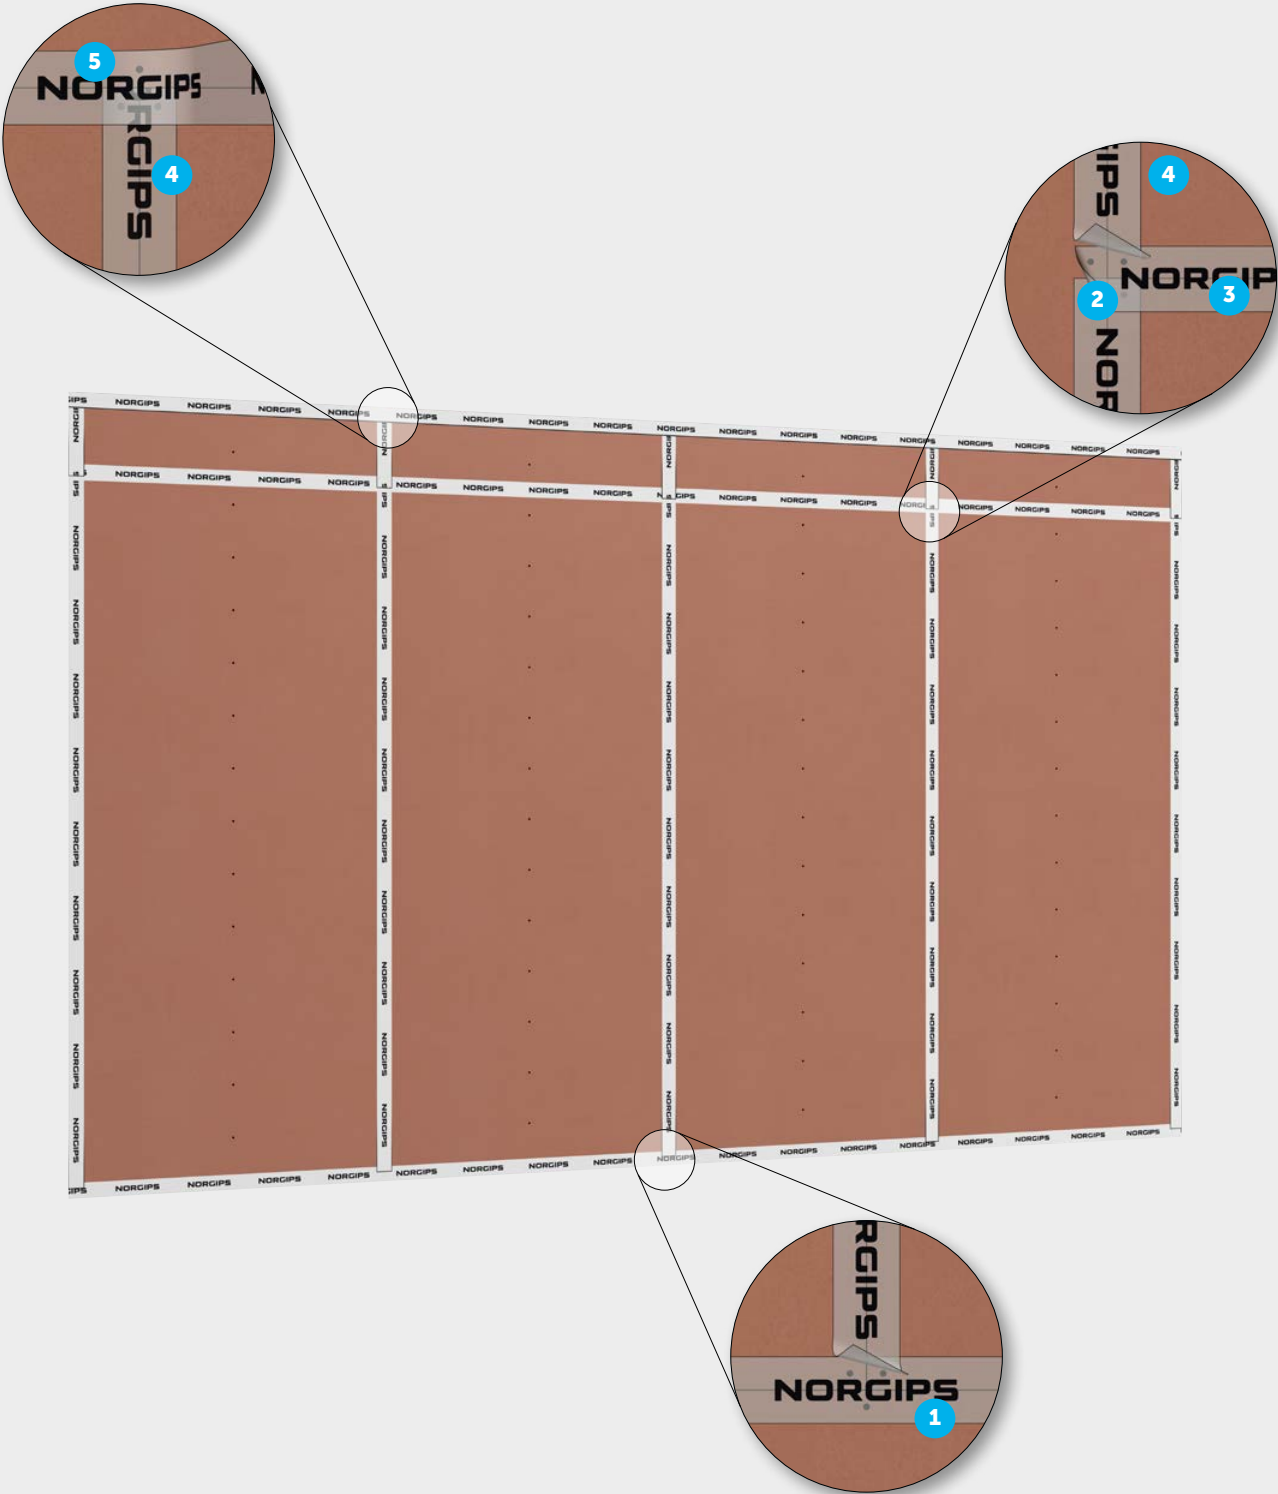

# VINDTETTINGSTAPE MONTERINGSREKKEFØLGE

## MONTERINGSREKKEFØLGE – SIKRE KORREKT OVERLAPPING

Sørg for at alle plateskjøter er understøttet. Les mer om montering av vindtettingsplater på [norgips.no](http://norgips.no).

- 1 Begynn med en horisontal taperemse langs platekonstruksjonens nedre kortkant.
- 2 Tape alle vertikale skjøter opp til neste eventuelle horisontale skjøt. Tapen skal overlape den første taperemsen (1) med minst 15 mm.
- 3 Tape den horisontale skjøten. Tapen skal overlape vertikale taperer med minst 15 mm.
- 4 Tape neste vertikale skjøt. Overlappingen av horisontal taperemse (3) skal være minst 15 mm.
- 5 Tape neste horisontale skjøt. Tapen skal overlape vertikale taperemser (4) med minst 15 mm.




### KORREKT OVERLAPPING

Vannrett først, deretter loddrett. Kontinuerlig overlapping. Minst 15 mm overlapping. Overlapp i bredde på tapen er også min 15 mm.




### RØRGJENNOMFØRINGER

Bruk korte tapebiter og fest halvparten av tapen til røret og halvparten til vindtettingsplaten. Start å tape i underkant av røret og fortsett deretter suksessivt oppover på begge sider med overlappende tapebiter. Fullfør i overkant av røret.

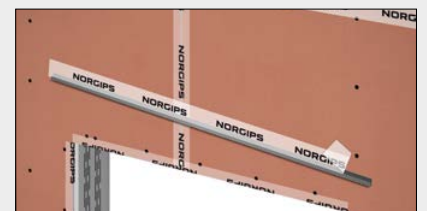

### TILKOBLINGER

Ved behov for dreneringslist over gjennomføringer eller åpninger, kan U10 profil tapes opp med Norgips Vintettingstape.

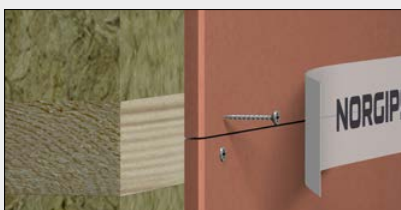


### SKRUER

Horisontal skjøt med skruer.



### ENKEL TAPE

Horisontal skjøt med skruer, enkel tape.

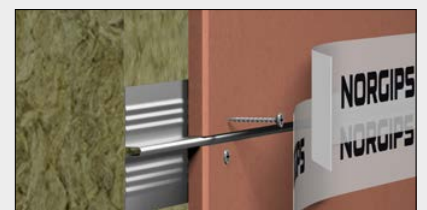

### DOBBEL TAPE

Ved behov for dobbel tape, horisontalt eller vertikalt, skal tapen overlape 15 mm.

## VINDTETTINGSTAPE

---

- Norgips Vindtettingstape er en unik tetningstape som brukes til tetning av skjøter, tilkoblinger og gjennomføringer, f.eks. rundt dører og vinduer.
- Norgips Vindtettingstape fungerer både utvendig og innvendig, den gir permanent lufttetning og forhindrer fuktbevegelse.
- Norgips Vindtettingstape har et unikt lim som gjør at den kan påføres utendørs året rundt, og den sitter på de fleste underlag.



# NORGIPS