

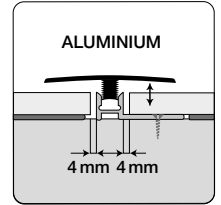
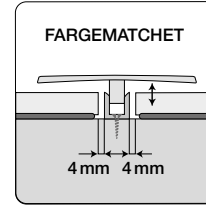
## INSTALLASJONSVEILEDNING



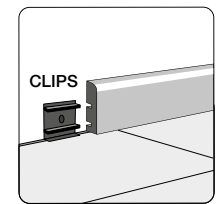
## GULVLISTER / FILLERTWINE

**T-PROFIL**

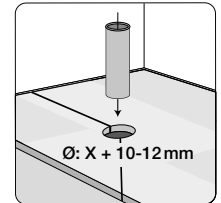
Fest basprofilen til undergulvet. Det skal være minimum 4 mm luft mellom basprofilen og gulvet. Installer gulvet og klikk deretter T-profilen på plass. Gulvet skal kunne bevege seg fritt. Ved bruk av aluminiumlister skal SilentSystem underlaget skjæres bort langs kanten for å gjøre plass til basprofilen.

**SOKKELLISTER**

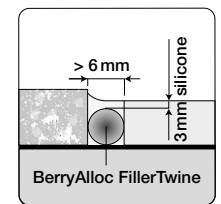
Bruk BerryAlloc Clips ved installasjon av våre matchende sokkellister. Det gjør det mulig å enkelt ta av listene. Klipsen plasseres med 50 cm intervaller. Tips ved kutting i hjørner: Plasser to klips på baksiden av listen som støtte når du kutter for å skape riktig vinkel. Alternativt kan listene limes eller spikres.

**RØR/SKRUER**


Bor huller i gulvbordene der skruer eller rør skal gå igjennom gulvet. Hullet skal være 10-12 mm bredere enn objektet som går igjennom gulvet. Ved faste installasjoner, slik som rør, skjæres det av et stykke i en vinkel på 45°. Lim det utskårede stykke på plass og dekk til med rørmansjett eller silikon (se neste pkt.).

**AVSLUTNING MED SILIKON**

BerryAlloc FillerTwine plasseres i åpningen (bredde min. 4 mm) og dekkes med et tynt lag med elastisk silikon. Bruk av silikon reduserer bevegelsen og bør bare brukes på begrensede områder.




## MER INFO?

**GULVVARME**

<https://dam.bintg.com/brochure/482885cf-03ad-44e1-b492-0df242a8beae>

**RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD**

<https://dam.bintg.com/brochure/9aa59f2e-09ac-44d2-8321-e523ec730507>

**GARANTI**

<https://dam.bintg.com/brochure/C2062968-f7a0-4927-8d20-9d010b953203>

**VANNPÅVIRKNING - INSTALLASJON I FUKTBELASTET OMGIVELSER**

<https://dam.bintg.com/brochure/b72bdd21-efb6-438b-b4c2-134c2224d26c>