



HEY'DI[®]

FOLIE STANDARD SYSTEM

MONTERINGSANVISNING



INNHOLD

Kompletterende Hey'di produkter. 3
Forbredelser..... 10

MONTERINGSANVISNING MED HEY'DI CEMFLEX TRUBO OG HEY'DI 1K FOLIELIM

Hey'di Folie Standard m/Hey'di Cemflex
Turbo/Hey'di 1K Folielim 12
Overlappsteknikk
Hey'di Folie Standard..... 14
Rørgjennomføring vegg..... 17
Rørgjennomføring gulv 22
Monteringsanvisning Purus 24

MONTERINGSANVISNING MED HEY'DI K20 OG HEY'DI PROTAC 25

Hey'di Folie Standard - m/Hey'di K20
og Hey'di Protac 25..... 27
Overlappsteknikk
Hey'di Folie Standard..... 29
Rørgjennomføring vegg..... 31
Hey'di Folie Standard - m/Hey'di K20 og
Hey'di Protac 25 gulv..... 33
Monteringsanvisning Purus 37
Reparasjon på Hey'di Folie Standard .
..... 40
Etterfølgende montering. 41



Hey'di AS
Postboks 13
NO-2017 Frogner
Norge
23
01-16-0088-007-01

EAD 030436-00-0503





Hey'di Foliessystem
Vanntett foliesystem for
gulv og vegg i våtrom.
ETA: 23/0230

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. Våre medarbeidere er således ikke prosjekterende og kunden må alltid rådføre seg med de som er utførende og prosjekterende for prosjektet. Den prosjekterende og utførende må alltid lese produktets datablad som beskriver hva produktet skal benyttes til. Hey'di AS har ikke ansvar for byggets/arealet underlag, forurensing, vannsøl, temperaturendringer eller vær. Veiledning fra ansatte i Hey'di AS er gitt på basis av det faktum som er oppgitt og er gitt uten vederlag. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Hey'di AS er ikke erstatningsansvarlig for verken manglende/uriktig utførelse eller manglende/uriktig prosjektering/senere endringer i lokalet/arealets underlag/temperatursvingninger m.v.

Hey'di Folie Standard er et fleksibelt tettesjikt system med ulike membran/ lim som kan kombineres ut ifra behov og forutsetninger. Det er godkjent å kombinere ulike monteringslim i samme våtrom. For montering av Hey'di Folie Standard kan Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim og Hey'di K20 membran brukes.

Disse produktene kan brukes til overlapp av folieduken med tettedetaljer, Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim og Hey'di Protac 25. Hey'di K20 skal ikke brukes i forbindelse med overlapp eller montering av tettedetaljer.

Hey'di Folie Standard har en Sd verdi på 70 m.

				
Krever priming til underlaget	Ja	Ja	Ja	Ja
For montering av Hey'di Folie Standard	Ja	Ja	Ja	Ja
For montering av overlapp og tettedetaljer	Ja	Ja	Nei	Ja
Max fuktighet i underlaget	RF 95 %	RF 95 %	RF 85 %	RF 95 %
Påføringstemperatur	+10 - 25 °C	+10 - 20 °C	+10 - 25 °C	+10 - 25 °C
Brukstid (potlife)	ca. 120 min.	ca. 150 min.	N/A	40 min.
Forbruk m²/løp.m	ca. 0,7 kg/m ²	0,6-0,7 kg/m ²	ca. 0,7 kg/m ²	ca. 10-12 løp.m
Flislegges etter	4 timer vegg 8 timer gulv	4-5 timer vegg 4-5 timer gulv	12 timer vegg 12 timer gulv	12 timer vegg 12 timer gulv

OBS!

Obs! Med Hey'di Folie Standard systemet er det godkjent å montere IH90 og YH90 (Innerhjørne/ Ytterhjørne), RM-Rørmansjetter, Tettebånd og Flexremse. Før eller etter montering av Hey'di Folie Standard. Tips er dog å montere tettedetaljene etter allerede montert Hey'di Folie Standard. Dette for at bestiller eller sluttkunde kan se de ulike detaljene ferdig montert.

OBS!

Med Hey'di Folie Standard er det godkjent å montere gulvfolien først eller etter at veggene er klare, med eller uten oppbrett. Ha ALLTID i bakhodet at alle overlapp skal ha minst 50 mm overlapp.

KOMPLETTERENDE HEY'DI PRODUKTER

SPARKEL- OG AVRETTINGSMASSER



INNE

HEY'DI FIBERPLAN BASIC


Alt i en avrettingsmasse. Til innendørs bruk.

- Fiberarmert flytende avrettingsmasse, tykkelse 10-80 mm
- Perfekt for varmegulv
- Tørketid 1-7 døgn/cm tykkelse for legging av belegg/membran
- Fliser kan legges etter 4 timer

TDS/SDS



PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Fiberplan Basic 20 kg	2576	60050575	7054150025768




INNE


HEY'DI FIBERPLAN NORMAL

Alt i en avrettingsmasse. Til innendørs bruk.

- Fiberarmert flytende avrettingsmasse, tykkelse 5-50 mm
- Perfekt for varmegulv
- Tørketid 5-7 døgn/cm tykkelse før legging av belegg/membran
- Fliser kan legges etter 24 timer

TDS/SDS





PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Fiberplan Normal 20 kg	2573	60050553	7054150025737



INNE

HEY'DI FIBERPLAN RAPID

Alt i en avrettingsmasse. Til innendørs bruk.

- Fiberarmert flytende avrettingsmasse, tykkelse 5-50 mm
- Perfekt for varmegulv
- Tørketid 1 døgn før legging av belegg/membran
- Fliser kan legges etter 4 timer

TDS/SDS





2097 0015

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Fiberplan Rapid 20 kg	2577	60050576	7054150025775



INNE

HEY'DI FIBERPLAN TURBO

Alt i en avrettingsmasse. Til innendørs bruk.
Beleggbare etter 4 timer.

TDS/SDS



- Fiberarmert flytende avrettingsmasse, tykkelse 5-50 mm
- Perfekt for varmegulv
- Kan belegges etter 4 timer



PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Fiberplan Turbo 20 kg	2580	60050575	7054150025805



**UTE
INNE**

HEY'DI MULTIFUG

Sementbasert fugemasse til keramiske fliser.

TDS/SDS



- Sementbasert fugemasse
- Fugebredder: 3-12 mm
- Inne og ute
- Leveres i fargene:
 - Lysgrå
 - Grå
 - Koks



PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Multifug Lysgrå 5 kg	663	25002288	7054150006637
Hey'di Multifug Grå 5 kg	664	25002296	7054150006644
Hey'di Multifug Koks 5 kg	665	25002304	7054150006651
Hey'di Multifug Lysgrå 15 kg	696	26784819	7054150006965
Hey'di Multifug Grå 15 kg	697	26784827	7054150006972
Hey'di Multifug Koks 15 kg	698	26784835	7054150006989



**UTE
INNE**

HEY'DI PREMIUM FUG

Sementbasert hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser.

TDS/SDS



- Hurtigherdende fugemasse
- Tilnærmet vanntett
- Fugebredder 2-12 mm
- Inne og ute
- Lett å vaske
- Fargestabil
- Leveres i fargene:
 - Marmorin
 - Manhattan
 - Silkegrå
 - Grå
 - Antrasitt
 - Lys Beige



PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Premium Fug Marmorin 5 kg	6021	60166038	7054150060219
Hey'di Premium Fug Manhattan 5 kg	6022	60166039	7054150060226
Hey'di Premium Fug Silkegrå 5 kg	6023	60166040	7054150060233
Hey'di Premium Fug Grå 5 kg	6024	60166041	7054150060240
Hey'di Premium Fug Antrasitt 5 kg	6025	60166042	7054150060257
Hey'di Premium Fug Lys Beige 5 kg	6026	60166043	7054150060264



HEY'DI SILIKON

Elastisk fugemasse for våtrom.

TDS/SDS



- Tilsatt soppdreper
- Farger tilpasset Hey'di fugemasse

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Silikon Marmorin 300 ml	637117	60658934	7054151176377
Hey'di Silikon Manhattan 300 ml	637119	60658943	7054151196375
Hey'di Silikon Silkesgrå 300 ml	637118	60658939	7054151186376
Hey'di Silikon Grå 300 ml	637120	11467503	7054151206371
Hey'di Silikon Antrasitt 300 ml	637128	56551857	7054151286373
Hey'di Silikon Lys Beige 300 ml	637131	29184884	7054151316377



TILHØRENDE KOMPONENTER

TDS/SDS



HEY'DI PRIMER GULV

Primer for innendørs bruk.

Hey'di Primer Gulv er en akryldispersjon som benyttes som forbehandling for å sikre at Hey'di avrettingsmasser og flislim får god heft til de fleste underlag. Hey'di Primer Gulv brukes også til å forbehandle underlag før montering Hey'di Folie Standard.



2097 0015

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Primer Gulv 1 ltr	1083	57869726	7054150010832
Hey'di Primer Gulv 4 ltr	1084	57869745	7054150010849

TDS/SDS



HEY'DI PROTAC 25

1-komponents selvherdende og løsningsmiddelfritt SMP-lim.

Hey'di Protac 25 er et 1-komponent fuktighetsherdende og løsemiddelfritt SMP monteringslim. Produktet benyttes til montering av de fleste materialer som tre, plast, metall, stein m.m. Brukes også i Hey'di Foliesystem der Hey'di Membrandetaljer overlapper eller monteres imot hverandre.

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Protac 25 290 ml	7137	57894646	7054150071376

TDS/SDS



UTE INNE

HEY'DI CEMFLEX TURBO

Hurtigherdende, fleksibel membran.

Hey'di Cemflex Turbo är en snabbhårdande flexibel 2-komponents självtorkande tätskiktmembran som i huvudsak används til skarvar och montering av Hey'di Foliesystem Standard. Produkten går även att använda som tätskiktmembran på underlag med tillskjutande fukt.

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Cemflex Turbo 8 kg	1915	60006688	7054150019156

TDS/SDS



UTE INNE

HEY'DI 1K FOLIELIM

Hurtigherdende, fleksibelt og selvtørkende monteringslim.

Hey'di 1K Folielim er et hurtigherdende, fleksibelt og selvtørkende monteringslim for sikker liming av foliemembran med tilhørende mansjetter og tilbehør. Hey'di 1K Folielim er selvtørkende slik at den også vil herde ut mellom to tette sjikt.

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di 1K Folielim 8 kg	1916	xxxxxxx	7054150019163



HEY'DI K20

Membran til fuktisolering i våtrom.

Hey'di K20 er en løsningsmiddelfri smøremembran som brukes i Hey'di Våttromssystem og Hey'di Folie Standard.

TDS/SDS



PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di K20 6 kg	7135	60050604	7054150071352
Hey'di K20 15 kg	7136	60050605	7054150071369



HEY'DI SEMFIX LIGHT

Støvredusert sementbasert fleksibelt grått universallim. Vannfast - Frostsikkert. C2TE-S1

Hey'di Semfix Light er et støvredusert sementbasert fleksibelt grått universallim. Hey'di Semfix Light inneholder lette fyllstoffer som innebærer at det rekker ca. 30 % lenger enn tradisjonelle flislim. Hey'di Semfix Light er frostsikkert og egner seg for alle typer fliser. Hey'di Semfix Light er armert med mikrofiber som sammen med fyllstoffene gir et meget lettbearbeidelig lim med god sigemotstand og høy vedheft.

TDS/SDS



PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Semfix Light 15 kg	6124	60050591	7054150061247



HEY'DI SEMFIX GRÅ

Grått, sementbasert flislim. Vannfast - Frostsikkert. C2TE-S1

Hey'di Semfix Grå er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge. Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv.

TDS/SDS



PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Semfix Grå 5 kg	6121	60050588	7054150061216
Hey'di Semfix Grå 15 kg	6122	60050589	7054150061223



**UTE
INNE**

HEY'DI SEMFIX HVIT

Hvitt, sementbasert flislim.

Fleksibelt - Vannfast - Frostsikkert. C2TE-S1

TDS / SDS



Hey'di Semfix Hvit er et hvitt, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til et vannfast og frostsikkert flislim med høy vedheft og god fleksibilitet. Montering av keramiske fliser og naturstein på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, og gulv med innstøpte varmekabler, svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til limet.



2087 0015

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Semfix Hvit 5 kg	612	60050604	7054150006354
Hey'di Semfix Hvit 15 kg	613	60050605	7054150006385



HEY'DI FOLIE STANDARD

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Folie Standard 10 m	7132	60058461	7054150071321
Hey'di Folie Standard 30 m	7133	60006693	7054150071338



HEY'DI TETTEBÅND

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Tettebånd 10 m	7128	57292582	7054150071284
Hey'di Tettebånd 30 m	7129	57292597	7054150071291



HEY'DI FLEXBÅND SK

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Flexbånd 10 cm x 10 m	7144	60648687	7054150071444



HEY'DI RM 10-18 MM

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di RM 10-18 - butyl	7138	60047498	7054150071383



HEY'DI RM 19-32 MM

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di RM 19-32 - butyl	7139	60047499	7054150071390



HEY'DI RØRMANSJETT 32-55 MM

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Rørmansjett 32-55 - butyl Bruksområde: 32 mm - 55 mm	7121	56738360	7054150071215

**HEY'DI RØRMANSJETT 70-110 MM**

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Rørmansjett 70-110 - butyl Bruksområde: 55 mm - 70 mm	7122	57292525	7054150071222

**HEY'DI RØRMANSJETT 110-140 MM**

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Rørmansjett 110-140 - butyl Bruksområde: 55 mm - 70 mm	7123	57292552	7054150071239

**HEY'DI SLUKMANSJETT 37X37 CM - SELVKLEBENDE**

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Slukmansjett 37x37 cm - butyl	7124	56493356	7054150071246

**HEY'DI BUTYLMANSJETT 250 MM X 1 M**

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Butylmansjett 250 mm x 1,0 m	7143	60155354	7054150071437

**HEY'DI INNVENDIG HJØRNE 90**

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Innvendig hjørne 90	7126	57292563	7054150071260

**HEY'DI UTVENDIG HJØRNE 90**

PRODUKT	HEY'DI VARENUMMER	NOBB NR.	GTIN NR.
Hey'di Utvendig hjørne 90	7127	57292578	7054150071277

FORORD

Vårt Hey'di Folie Standard system er godkjent å montere kun med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim som membran/ lim til Hey'di Folie Standard.

OBS! Bruker du Hey'di K20 som membran/ lim for å montere Hey'di Folie Standard, så må du bruke Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim eller Hey'di Protac 25 i alle skjøter og overlapp. Dette gjelder også tettedetaljer og mansjetter.

FORBEREDELSE



Kontroller med f.eks. et rettholdt vater slik at det ikke er noen ujevnheter eller svanker. Sluket skal være montert riktig og støp eller avrettingsmassen skal være i nivå med sluket for riktig montering av slukmansjett.



Fug eventuelle sprekker i platekonstruksjonen. La det tørke før videre arbeid, bruk ikke silikon her. Pass på at det ikke er noen skruer som stikker frem før montering av folieduken.

Gjør rent alle overflater med kost eller støvsuger. Underlaget skal være tørt, rent, fritt for olje før det primes.



Underlaget primes med Hey'di Primer Gulv for å forbedre vedheft til underlaget både på gulv og vegg. Hey'di Primer Gulv påføres med pensel eller rulle.

Mål opp lengder til vegg og gulvflater. Kontroller at du ikke får noen skjøter på vanskelige plasser, f.eks. midt i en rørgjennomføring eller midt i sluket.



MONTERINGSANVISNING VEGG HEY'DI FOLIE STANDARD HEY'DI CEMFLEX TURBO/HEY'DI 1K FOLIELIM



Mål opp ferdige lengder med Hey'di Folie Standard før du blander opp Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim.



Bland Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim i henhold til bruksanvisningen. Beregnet forbruk er ca. 0,7 kg/kvm. Åpentid i bøtta er ca. 120 minutter avhengig av temperatur og luftfuktighet.



Påfør Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim med en langhåret rulle for en "lengde" av gangen for å unngå at limet blir overflate tørt. Om utbrett er valgt på gulvet, pensle også her Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim minst 50 mm ut på gulvet.



Bruk en liten rulle eller pensel der vanlig rulle er vanskelig å komme til med. Fordel Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim jevnt rundt rør og andre gjennomføringer.



Monter første folielengden rett, og dobbelsjekk at det er dekning på underlaget og Hey'di Folie Standard duken. Slett ut og press med lett trykk, bruk gjerne en egnet plast sparkel. Jobb ut fra midten og ut mot kantene. Kontroller at du har bra limdekning.



Ved rørgjennomføringer, skjær ut ca. 5 mm større hull i folieduken for siden å tre den over røret. Trykk fast Hey'di Folie Standard nøye rundt rørene. Rørgjennomføringen skal siden forsegles med Hey'di RM mansjett. Limes med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim eller Hey'di Protac 25.



Ved utbrett på gulv skal det være minst 50 mm. Vær nøye med å få full vedheft på underlaget og utbretten med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim. Det skal ikke være luftbobler bak folieduken.



Påfør Hey'di Cemflex Turbo/Hey'di 1K Folielim for neste lengde, monter med minst 50 mm overlapp over den allerede monterte folielengden. En markert linje langs kanten på folieduken indikerer ca. 50 mm overlapp.

MONTERINGSANVISNING VEGG - OVERLAPP HEY'DI CEMFLEX TURBO/ HEY'DI 1K FOLIELIM



Påfør Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim som vist tidligere med 50 mm overlapp inn på den allerede monterte Hey'di Folie Standard. Markeringen på folien er markert 50 mm fra kanten.



Monter deretter Hey'di Folie Standard med 50 mm overlapp på den allerede monterte folieduken. Slett ut og press fast folieduken mot underlaget på samme måte som tidligere for å få vekk luftbobler.



Viktig! Steng og pensle overlappen med minimum 30 mm med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim nøy. Det skal ikke forekomme hull eller åpne kanaler som gir mulighet att vannet eller damp vandrer videre bak folieduken.



Slik skal en ferdig montert vegg se ut.

MONTERINGSANVISNING VEGG - KANT I KANT MED HEY'DI TETTEBÅND



Om man velger montering kant i kant med Hey'di Foli Standard, mål også opp og kapp Hey'di Tettebånd i ferdige lengder. Pensle Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim på folien



Monter deretter Hey'di Tettebånd i den bløte Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim. Trykk fast Hey'di Tettebånd med en plastsparkel.



Forsegle deretter skjøtene med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim med minst 30 mm ut fra Hey'di Tettebånd skjøtene på begge sider.



Slik skal en ferdig skjøt se ut med Hey'di Tettebånd.

MONTERINGSANVISNING VEGG HEY'DI CEMFLEX TURBO / HEY'DI 1K FOLIELIM - OVERLAPP HEY'DI PROTAC 25



Når neste folielengde monteres skal overlapp monteres med Hey'di Protac 25.



Trykk ut Hey'di Protac 25 der overlapp er 50 mm på den allerede monterte folien. Spre deretter ut Hey'di Protac 25 med en egnet limspreder jevnt over hele overlappen.



Steng deretter overlappen med en plastsparkel. Påfør så Hey'di Cemflex Turbo/Hey'di 1K Folielim over overlappen med minst 30 mm for å forsegle skjøten.

HEY'DI FOLIE STANDARD UTBREDT VEGG PÅ GULV HEY'DI CEMFLEX TURBO / HEY'DI 1K FOLIELIM



Utbrett på gulv skal være minst 50 mm.



Vær nøye med å unngå brett og luftbobler og pass på at full limdekning oppnås. Tørketid før videre arbeid på Hey'di Folie Standard på gulv/ vegg er 3-4 timer og det skal monteres keramiske fliser innen 2 uker. Ved hjørner er det bra å skjære bort overskuddsmateriell fra duken slik at inner/ ytterhjørnekan monteres uten brett eller luftbobler.

RØRGJENNOMFØRING VEGG - HEY'DI CEMFLEX TURBO/HEY'DI 1K FOLIELIM



Pensle Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di Cemflex 1K Folielim på veggen der mansjettene skal monteres. Fyll eventuell glippe mellom rør og folie med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim.



Monter Hey'di RM mansjett i det våte Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim.



Slett ut og press fast mansjettene mot underlaget for å få ut luft og unngå hullrom.



Pensle siden over mansjettene med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim og minimum 20 mm ut på folien. Slik skal det se ut når den er ferdig montert og forseglet.

HEY'DI FOLIE STANDARD - GULV



Mål opp og kapp ferdige lengder med Hey'di Folie Standard før Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim blandes opp. Bruk rulle eller pensel for å påføre Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim, forbruk ca. 0,7 kg/ kvm. Monter en lengde av gangen for å unngå skinnherding. Rull over Hey'di Slukmansjett - butyl 37x37 og tildekk denne med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim. **Obs!** Ingen skjøt med Hey'di Folie Standard skal være nærmere en 20 cm til slukets ytterkant.

GULV MED UTBRETT FRA VEGG



Rull ut lengden fra veggen i Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim. Folien kan begynne og slutte ca. 5-10 mm fra veggene.



Slett ut og press fast Hey'di Folie Standard mot underlaget i Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim med en plastsparkel. Press/ stryk ut luft fra midten av folien og ut mot kantene.

GULV MED OPPBRETT PÅ VEGG



Om oppbrett fra gulv mot vegg er blitt valgt, vær nøye med å forsegle skjøten med minst 50 mm overlapp. **Obs!** Det er godkjent å montere oppbrett på vegg over ferdig montert folie på vegg.

FORSEGLE KANTER PÅ GULV



Fortsett siden med resterende Hey'di Folie Standard på gulvet. Lengdene overlappes med 50 mm eller legges kant i kant for siden å forsegles med Hey'di Tettebånd og Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim. Alle skjøter skal forsegles med minst 50 mm utenfor skjøt med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim.

HEY'DI FOLIE STANDARD - INNSENDIG ELLER UTVENDIG HJØRNE



Pensle Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim, monter siden Hey'di IH 90 eller Hey'di YH90 i den bløte Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim. Trykk fast med egnet verktøy og pensle deretter over alle kanter. Kontroller nøye så det ikke er noen brett, luftbobler eller hull som synes.

GULV OG VEGGVINKEL, ELLER INNVENDIG OG UTVENDIG HJØRNE VEGG MED HEY'DI TETTEBÅND.



Hvis det er valgt å legge kant i kant skal det brukes Hey'di Tettebånd i overgang gulv/vegg. Her skal det pensles nøye med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim.




Monter Hey'di Tettebånd med minst 30 mm overlapp på innvendig/ utvendig hjørne nøye i den våte Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim. Tettebåndet skal være sentrert over skjøtene.



Pensle siden over alle skjøtene nøye med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim minst 30 mm ut på folien.


Tips! Der er ok å montere detaljer før eller etter montering av Hey'di Folie Standard.

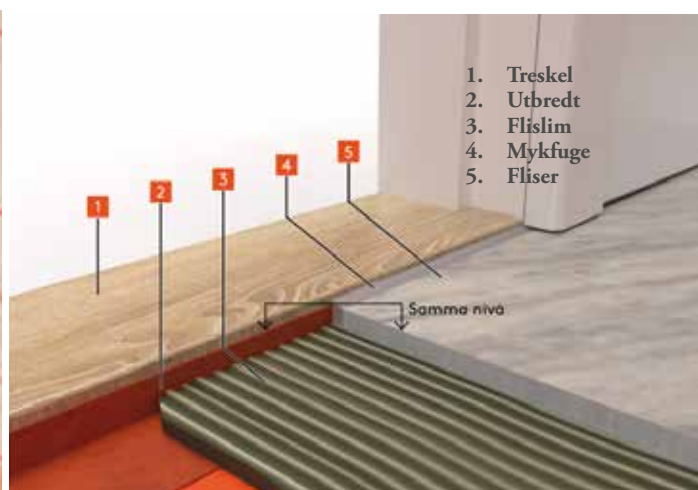

Monter Hey'di Folie Standard med oppbrett mot terskel med Hey'di Protac 25 eller Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim.



HEY'DI FOLIE STANDARD GULV, KANT I KANT MED HEY'DI TETTEBÅND OG HEY'DI CEMFLEX TURBO/ HEY'DI 1K FOLIELIM

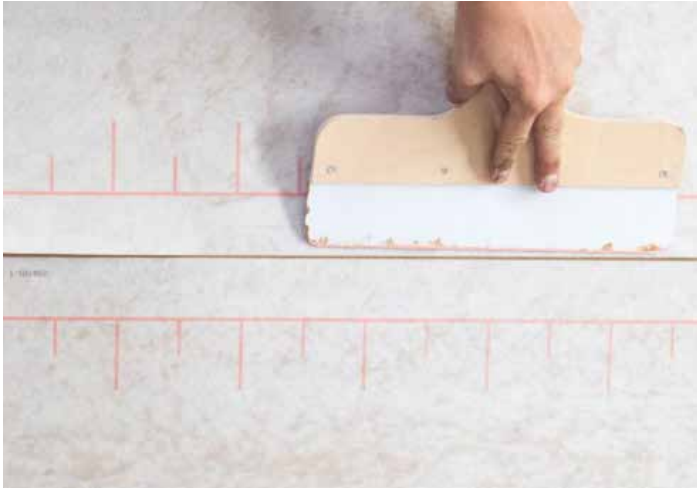

Monter Hey'di Folie Standard nøye kant i kant. Trykk fast med egnet plastsparkel og stryk ut luftbobler.



Rull eller pensle Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim minst 50 mm på hver side av skjøten. Tettebåndet skal være sentrert over skjøtene.



Trykk fast tettebåndet i våt Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim og pensle over minst 30 mm ut på folien.



Slik kan det se ut når systemet med Hey'di Folie Standard er ferdig montert. Flislegging kan påbegynnes etter minst 3-4 timer.



MONTERINGSANVISNING - RØRGJENNOMFØRING GULV



Skjær rent rundt rørgjennomføringer som skal forsegles. Pensle Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim rundt røret på gulvet der mansjetten skal monteres. Ikke pensle på røret.



Trykk ned tilpasset Hey'di RM rørmansjett i den våte Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim.



Trykk fast rørmansjetten og sørg for at det ikke er noen luftbobler.



Pensle over rørmansjetten og minimum 20 mm ut på folien med Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim.





HEY'DI FOLIE STANDARD GULV - HEY'DI CEMFLEX TURBO/ HEY'DI 1K FOLIELIM FORBEREDELSE OG MONTERING AV PURUS SLUK



Underlaget primes med Hey'di Primer Gulv for å forbedre vedheft. Vask rent sluket med egnet avfettingsmiddel.
Påfør primer med pensel eller rulle.
Primeren skal være tørr før påføring av Hey'di Cemflex Turbo/
Hey'di 1K Folielim.



Følg alltid slukleverandørens monteringsanvisning.

Monter Hey'di Slukmansjett 37x37 sentrert over sluket.




Mål ut og marker på gulvet hvor den første lengden skal ligge. Begynn gjerne med folielengden som skal dekke sluket. Mål opp og kapp til ferdige lengder til hele gulvet. Bland deretter Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'i 1K Folielim. Rull ut Hey'di Cemflex Turbo/ Hey'di 1K Folielim og monter Hey'di Folie Standard over slukmansjetten.

MONTERING PURUS SLUK MED HEY'DI CEMFLEX TURBO/ HEY'DI 1K FOLIELIM



Dagen etter montering av Hey'di Folie Standard skjærer man ut hullet gjennom slukmansjetten og folien med en sirkulær bevegelse.

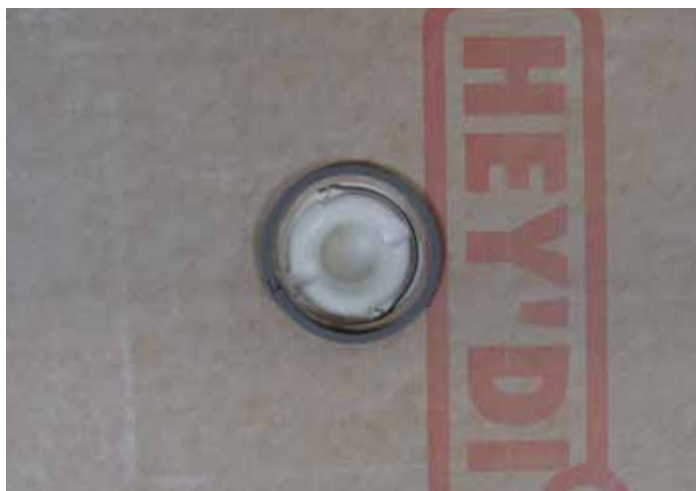

Monter deretter klemringen.



Trykk ned klemringen med hendene eller foten og også den medfølgende slukristen.



Slik skal det se ut når klemringen er riktig montert. Viktig å kontrollere at klemringen ikke er skjev og sitter ordentlig fast.

OBS! For andre sluk se leverandørens hjemmeside.



NOTATER

A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling most of the page.

HEY'DI K20 OG HEY'DI PROTAC 25

MONTERINGSANVISNING VEGG HEY'DI FOLIE STANDARD



Mål fra gulv til tak og kapp ferdig lengder av Hey'di Folie Standard.



Underlaget skal være rent, tørt og fritt for forurensinger for at en god vedheft skal oppnås. Forbruk ca. 0,7 kg/kvm for å lime Hey'di Folie Standard.



Påfør Hey'di K20 med en rulle. Påfør Hey'di K20 for en folie lengde av gangen for å unngå at produktet skinnherder. Hvis utbredt på gulvet blir valgt, pensle Hey'di K20 minst 50 mm på gulvet.



Bruk rulle eller pensel for å fordele Hey'di K20 jevnt rundt rør og andre gjennomføringer.



Monter første Hey'di Folie Standard lengden rett, stryk ut med lett press, bruk gjerne en plastsparkel. Vær forsiktig så du ikke skader folien. Stryk ut folien fra midten mot kantene for å få ut luftbobler. Kontroller at du har en god overdekning.



Ved rørgjennomføringer skjæres ut ca. 5 mm større hull i folieduken for så å montere foliedekselet. Trykk Hey'di Folie Standard godt rundt rørene med en liten slikkepott eller lignende. Rørgjennomføringen må da tettes med en Hey'di RM-Rørmansjett.

MONTERINGSANVISNING VEGG HEY'DI FOLIE STANDARD




Ved utbredt på gulv skal det være minst 50mm. Vær nøye med å få full vedheft og overdekning på underlaget og overdekning med Hey'di K20.

MONTERINGSANVISNING VEGG - OVERLAPPSTEKNIKK HEY'DI K20 OG HEY'DI PROTAC 25



Påfør Hey'di K20 akkurat som tidligere men *ikke* ut på den allerede monterte folie lengden. Overlappen skal monteres med Hey'di Protac 25 eller Hey'di Cemflex Turbo. Markeringen på folien sitter 50 mm fra kant.

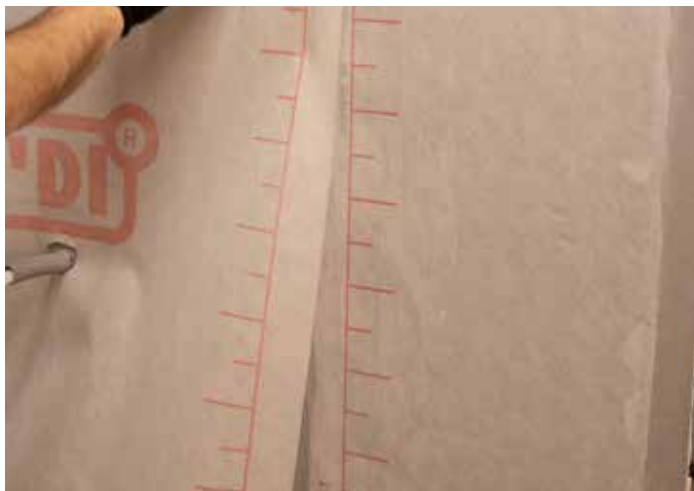

Monter deretter Hey'di Folie Standard med 50 mm overlapp. Slett ut og press fast folien mot underlaget som tidligere.



Når neste folielengde skal monteres skal overlapp monteres med Hey'di Protac 25. Når folien er montert, løft på overlapp langs hele lengden.



Press ut Hey'di Protac 25 hvor overlappen skal være på den allerede monterte folielengden. Etterpå brukes en egnet limspreder for å spre Hey'di Protac 25 jevnt utover.



Steng overlappen med hjelp av egnet plastsparkel og sjekk at det er full limdekning under denne. Alvslutt med å pensle overlappen med Hey'di K20 minst 30 mm ut fra kanten av skjøten.



Slik skal en ferdig skjot se ut med Hey'di K20 og Hey'di Protac 25. *Obs!! Samme prosedyre gjelder for overlapp på gulv som på vegg.*

MONTERING - MONTERING KANT I KANT MED HEY'DI PROTAC 25



Monter folien kant i kant med den allerede monterte folieduken. Luftbobler eller annet må rettes ut.



Påfør Hey'di Protac 25 jevnt fordelt ca. 50 mm på hver side av skjøten.



Stryke ut limet, Hey'di Protac 25, med egnet limspreder og fordel jevnt mellom de røde linjene på foliedukene.



Klipp til Hey'di Tettebånd i riktig lengde. Monter og trykk Hey'di Tettebånd på plass i det våte limet Hey'di Protac 25.



Lukk overlappsskjøtene på begge sider med Hey'di K20, ca. 30 mm så ikke vann eller damp har mulighet til å trenge inn.



Slik skal en montering med Hey'di Tettebånd se ut.

RØRGJENNOMFØRING VEGG MED HEY'DI PROTAC 25



Pass på at rør er rene og riktig montert, Påfør deretter Hey'di Protac 25 på vegg rundt rørgjennomføringene.



Bruk en egnet limspreder for å få limet jevnt fordelt.



Hey'di Protac 25 må dekke hele rørmansjetten.



Monter deretter Hey'di RM rørmansjett.



Trykk fast rørmansjetten skikkelig, pass på at hele mansjetten har god limdekning av Hey'di Protac 25.



Trykk ut overskytende lim av Hey'di Protac 25 med en sparkel og forsegle ved å sparkle mansjettens kant. Pensle siden Hey'di K20 rundt alle kanter for å stenge kapilært.

HEY'DI FOLIE STANDARD UTBRETT FRA VEGG PÅ GULV MED HEY'DI K20



Utbrett på gulv skal være minst 50 mm. Akkurat som på vegg skal utbrett på gulv overlappes med Hey'di Protac 25. når det er gjort stenger man skjøten, som pensles over med Hey'di K20.

HEY'DI FOLIE STANDARD OVERLAPP MED UTBRETT PÅ GULV MED HEY'DI PROTAC 25 & HEY'DI K20



Viktig! Om utbrett på gulv har blitt valgt skal også dette monteres med Hey'di Protac 25. Pensle over og dekk overlappsskjøten med Hey'di K20. Vær nøye, unngå luftbobler og etterstrev god vedheft. Tørketid før belegging med Hey'di Folie Standard på gulv/ vegg er 12 timer og det skal monteres keramiske fliser innen 2 uker.



HEY'DI FOLIE STANDARD GULV - HEY'DI K20 OG HEY'DI PROTAC 25



For alle tettedetaljer kreves det montering med Hey'di Protac 25. Her skal det monteres Hey'di IH90 (Innvendig hjørne)




Bruke egnet limspreder for å jevnt fordele limet.



Pass på at det er nok lim som dekker Hey'di IH90 mansjetten, er det ikke det må du påføre mer lim, Hey'di Protac 25.



Unngå luftbobler og pensle alle kantene på hjørnemansjetten med Hey'di K20.

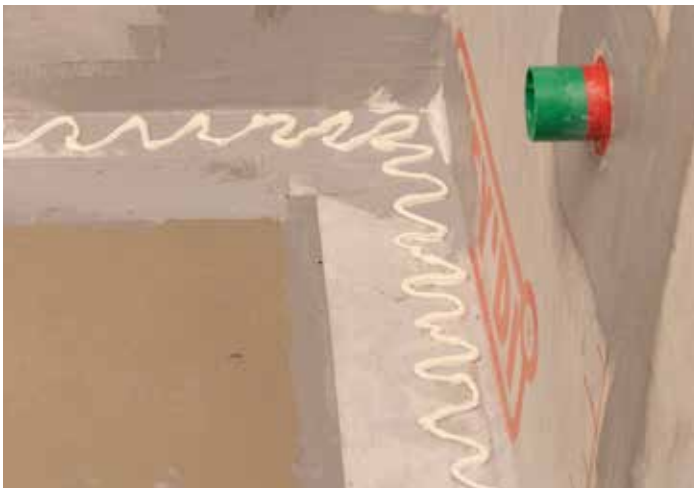

Når det er tid for å montere gulv folien, må alle utbretter eller tettebånd på gulvet påføres Hey'di Protac 25. Bruk egnet limspreder for å fordele jevnt utover.



Rull deretter Hey'di K20 ut over all øvrig flate på gulvet. Forbruk ca. 0,7 kg/ kvm



Pass på å få et jevnt lag med Hey'di K20 ut på gulvet inn mot utbretten, ikke over.



En kappet lengde av folieduken monteres i den våte Hey'di K20.



HEY'DI FOLIE STANDARD GULV, KANT I KANT MED HEY'DI TETTEBÅND MED HEY'DI K20 OCH HEY'DI PROTAC 25



Monter Hey'di Folie Standard nøye kant i kant. Påfør Hey'di Protac 25 mellom linjene på folie lengdene. Bruke egnet limspreader til å fordele ut limet.



Monter Hey'di Tettebånd, som skal være sentrert over folieskjøten.



Trykk fast tettebåndet. Pensle Hey'di K20 over tettebåndets kanter ca. 30 mm ut på folien.



Slik skal det se ut når Hey'di Tettebånd er ferdig montert.



GJENNOMFØRING AV AVLØPSRØR GULV HEY'DI PROTAC 25



Slik skal det se ut før montering av mansjett.



Påfør Hey'di Protac 25 rundt rørgjennomføringen.



Spre ut Hey'di Protac 25 med egnet limspreder.



Monter tilpasset Hey'di RM rørmansjett



Trykk fast mansjetten nøye, unngå luftbobler.



Husk det er viktig å stenge kantene på mansjetten med Hey'di Protac 25. Og slik skal en ferdig montert mansjett se ut.

HEY'DI FOLIE STANDARD GULV - HEY'DI K20 OCH HEY'DI PROTAC 25 FORBEREDELSE OG MONTERING AV PURUS SLUK.



Underlaget primes med Hey'di Primer Gulv for å forbedre vedheft. Påfør primer med pensel eller rulle. Primeren skal være tørr før påføring av Hey'di K20.



Rengjør sluket med egnet avfettingsmiddel.



Følg alltid slukleverandørens monteringsanvisning



Monter alltid Hey'di Slukmansjett 37x37 sentrert over sluket.



Påfør Hey'di Protac 25 på slukmansjetten



Bruk en egnet limspreder for å fordele limet jevnt utover mansjetten.



Rull ut Hey'di K20 for en folielengde, IKKE på slukmansjetten.



Monter folielengden i den våte Hey'di K20, sjekk at du får god limdekning på hele folien. Stryk ut med egnet plastsparkel for å unngå luftbobler.



Dagen etter skjærer man nøye gjennom folien og slukmansjetten med en sirkulær bevegelse rundt sluket



Legg på plass klemringen.




Trykk ned klemringen med hendene eller foten og også den medfølgende slukristen.



Slik skal det se ut når klemringen er riktig montert. Viktig å kontrollere at klemringen ikke er skjev og sitter ordentlig fast.

OBS! For andre sluk se levrenadørens hjemmeside.

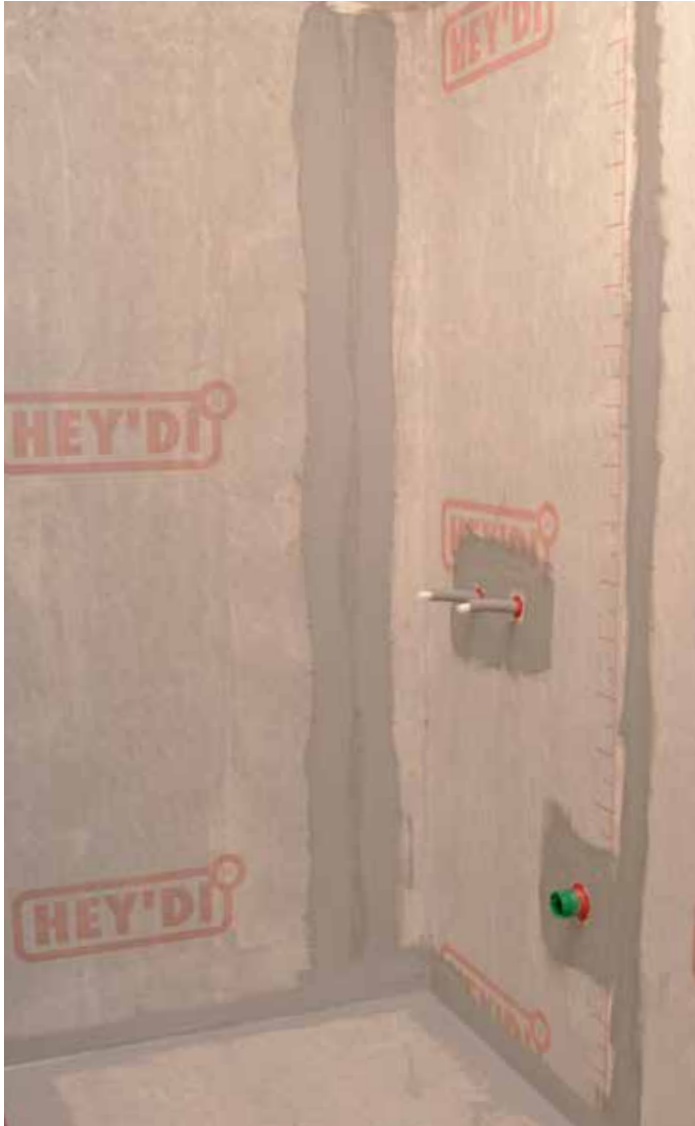

Slik skal det se ut når alt er ferdig montert.
Gjør gjerne en egenkontroll så man ikke finner noen hull eller luftbobler før flislegging.

Dette skal herde i minst 12 timer før flislegging kan påbegynnes og det skal monteres fliser innen 2 uker.



FLISLEGGING PÅ HEY'DI FOLIE STANDARD



Bruk en av Hey'di's Semfix flislim, fås i flere varianter. Hey'di Semfix Grå, Hey'di Semfix Hvit, Hey'di Semfix Light, Hey'di Semfix Light Rapid. Alle sammen har samme fremgangsmåte. Mett Hey'di Folie Standard med baksiden av tannsparkelen.




Bruk tilpasset tannsparkel avhengig av valg av fliser.



Kontroller med jevne mellomrom at full limdekning oppnås.

REPARASJON AV MEMBRANSYSTEMET

Reparasjon kan være mulig avhengig av hvilke forutsetninger for det enkelte tilfelle. Hvis reparasjon skal utføres kontakt Hey'di for ytterligere informasjon.

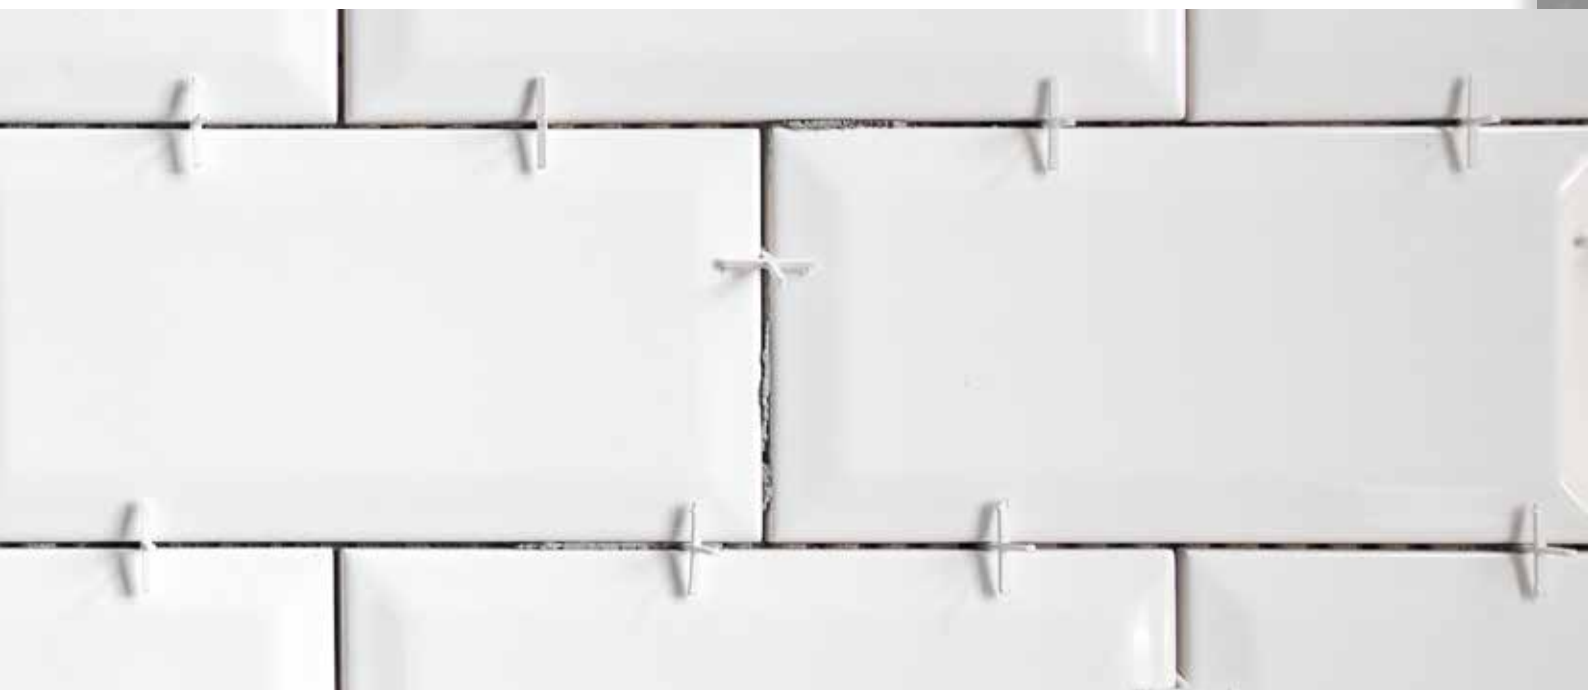


ETTERFØLGENDE MONTERING



Borre de målte innfestningene med et flisbor i riktig dimensjon.



Fyll borrhullet med Hey'di Protac 25 eller Hey'di Silikon innen pluggen monteres. Fyll deretter pluggen med Hey'di Protac 25 eller Hey'di Silikon før skruen skrues inn.

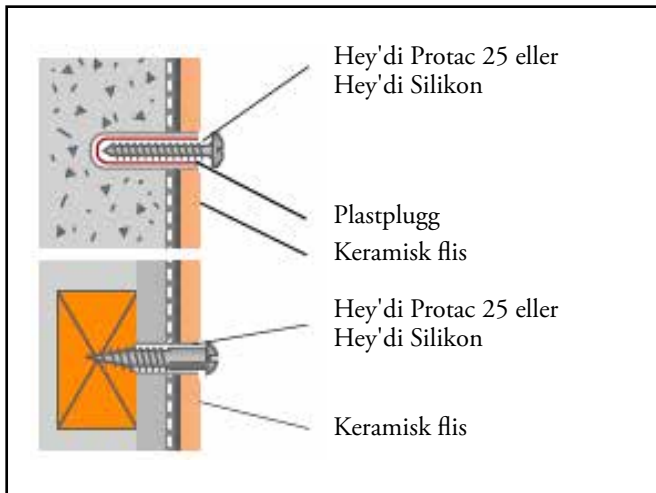

Innfestningen skal gjøres i en massiv konstruksjon som; betong, murverk, stendere eller konstruksjonsdetaljer.



KONTAKT EN AV OSS:



Produktsjef
Gulv/
Byggkeramikk
Stefan Berntsen
Mobil: 919 17 019
stefan.berntsen@heydi.no

Distriktsansvarlig
Viken/Oslo
Jørn Grefslie
Mobil: 900 84 403
jorn.grefslie@heydi.no

Distriktsansvarlig
Tidemark og Vestfold/
Viken Sør-Vest
Marius Sørensen
Mobil: 951 70 160
marius.sorensen@heydi.no

Distriktsansvarlig
Innlandet/Agder
Bjarne Sletner
Mobil: 932 00 449
bjarne.sletner@heydi.no

Distriktsansvarlig
Vestlandet
Øyvind Hope
Mobil: 922 97 338
oyvind.hope@heydi.no

Distriktsansvarlig
Rogaland
Trygve Espeland
Mobil: 907 38 969
trygve.espeland@heydi.no

Distriktsansvarlig
Tøndelag/Møre og
Romsdal
Geir Willy Stokke
Mobil: 913 40 344
geir.willy.stokke@heydi.no

Distriktsansvarlig
Nordland/Troms/
Finmark
Renè Høgmo
Mobil: 951 59 065
rene.hogmo@heydi.no

Prosjektseger
Vestland /Rogaland
Arild Polden
Mobil: 922 19 333
arild.polden@heydi.no

Prosjektseger
Tøndelag
Stig Kirkhus
Mobil: 976 50 490
stig.kirkhus@heydi.no

Hey'di startet sin virksomhet i 1968. Det opprinnelige produktspekter omfattet primært vannrett overflatebehandling av mur og betong, senere har en kontinuerlig aktiv produktutvikling ført frem til dagens sortiment som omfatter sementbasert dekorpudd, sparkel- og avrettingsmasser, flislim og fugemasser, membransystemer, støpemasser og en rekke spesialprodukter til forskjellige formål innen bygg og anlegg.

Navnet "Hey'di" er opprinnelig tysk, satt sammen av etternavnet 'Heyen' og ordet 'Dichtung' som betyr tetting. Hey'di AS eier varemerket i de nordiske land, således er Hey'di AS idag et selvstendig norsk selskap

uten bindinger til de opprinnelige tyske rettighetshavere.

Bedriften flyttet i 2001 fra Alnabru i Oslo til nytt anlegg på Aussenfjellet Industriområde i Lillestrøm kommune, 3 km fra E6 mellom Oslo og Gardermoen.

Anlegget er senere utvidet i flere etapper. I august 2021 begynte Hey'di å bygge et nytt verk. Tårnet er 33 meter høyt og har 18 siloer med råvarer og 3 ferdigvaresiloer med avrettingsmasser. En ferdigvaresilo inneholder ca. 280 tonn masse.

Verket produserer ca. 400 tonn avrettingsmasse pr. dag og vi kan laste ut ca. 3 biler pr. time.

Verket har også ny Arodo sekkelinje som kjører 1000 sekker pr. time. Verket ble ferdigstilt høsten 2022.

Hey'di AS har egen produktutvikling og et dyktig salgssapparat som er i stand til å lære opp forhandlerleddet og brukere. Et eksempel på denne produktutvikling er "PRO"-serien som er spesielt rettet mot prosjekter, og de forhandlere som har en aktiv satsing mot det profesjonelle marked.

Gjennom praktisk bruk og anvendelse har produktene bevist sin kvalitet og blitt et kjent varemerke.

Hey'di AS
heydi@heydi.no

NOTATER

A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling the majority of the page.

NOTATER

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page below the title.



Hey'di AS. Adresse: Postboks 13 Frogner, N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no