



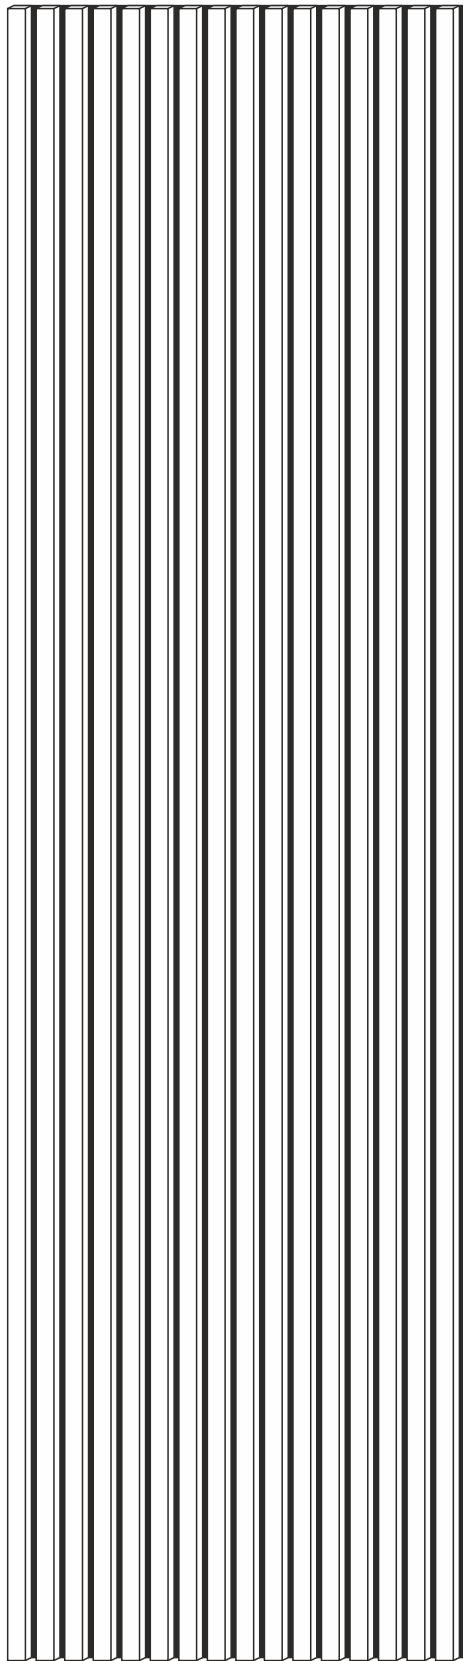

**RO SOLID
SMAL – BRED Spilepanel™**

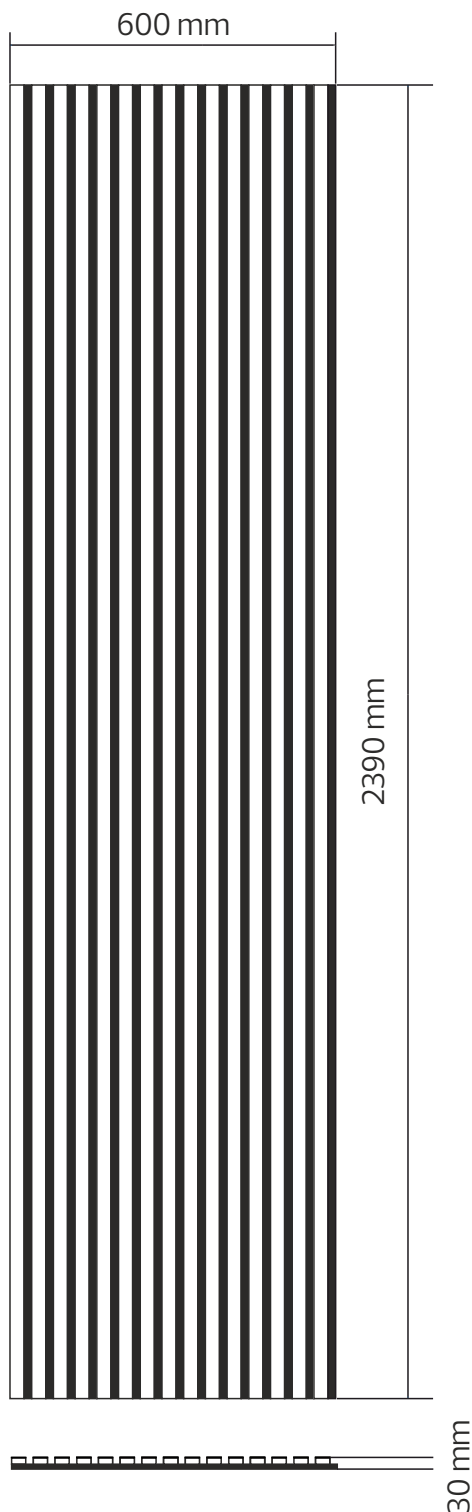


Spilene på RO SOLID, SMAL og BRED Spilepanel™ er produsert i fingerskjøtt heltre. Vær oppmerksom på at tre er et levende materiale og kan variere i farge og utseende og noe variasjon mht dette kan forekomme på de ulike panelene.

For å kutte i bredden på panelene så anbefaler vi en skarp sag for å skjære gjennom både spilene og filten.

For å skjære i lengder kan en håndverkskniv brukes til å skjære gjennom filten.

Ikke legg spilepanelet med spilene ned mot gulvet da dette kan skade trespilenes overflate. Vi anbefaler at du legger et underlag av papp, kartong eller annet mykt underlag under spilepanelet før du legger det på gulvet med spilene ned.

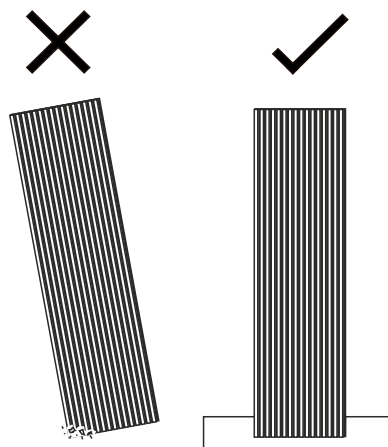

Det er 2 forskjellige måter å installere spilepanelene på:

Ved montering på vegg:


1. Liming rett på veggen (lim ikke inkludert). Egned konstruksjonslim tilpasset det materialet du skal feste spilepanelet til anbefales til dette.

2. Skruing direkte i veggen (skruer medfølger ikke). Det skal brukes minimum 8 skruer per panel, men vi anbefaler 12 stk.


Ved montering i tak:

Her anbefaler vi kun innfesting med skruer. Sørg for å bruke festemateriell som er egned og dimensjonert ift underlaget det skal festes til. Bruk minimum 12 skruer pr spilepanelplate (med lengde inntil 2400mm) og sørg for innfesting i takets konstruksjon.


Verktøy

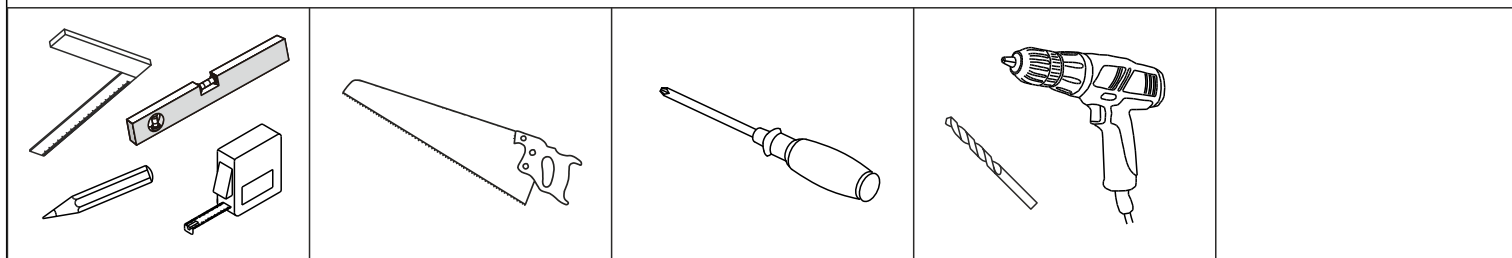



1

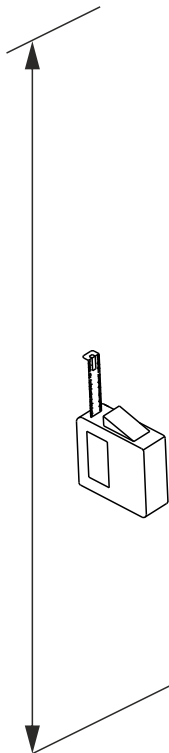

2

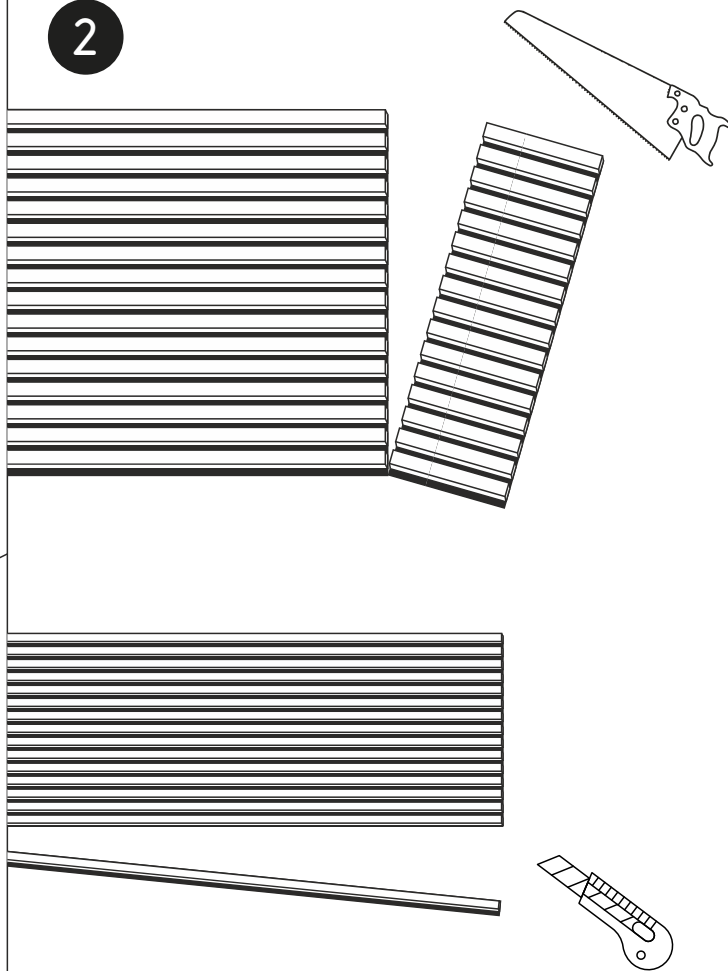


3

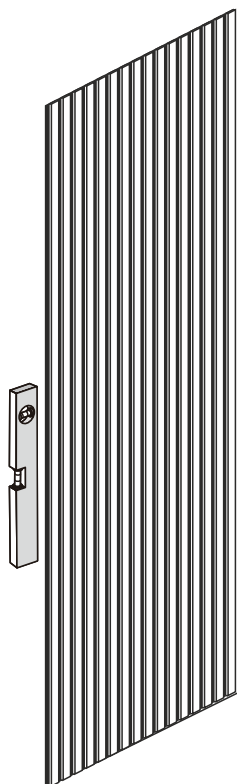

LIM

3

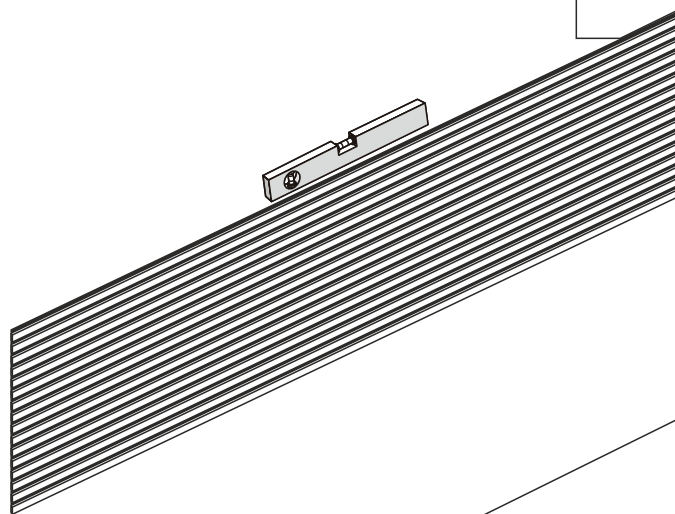

LIM