


Laga Villa Nordica Gaia servantkraner




NRF nr.	Varenavn	Mål HxDxB (cm)	Vekt (kg)	GTIN/EAN
4374971	Gaia servantkran krom	14,8x4,2x16,8	1,1	7 073 195 000 882
4374972	Gaia servantkran sort matt	14,8x4,2x16,8	1,1	7 073 195 000 899
4374977	Gaia høy servantkran krom	24x4,2x31	1,85	7 073 195 000 943
4374978	Gaia høy servantkran sort matt	24x4,2x31	1,85	7 073 195 000 950

Gaia

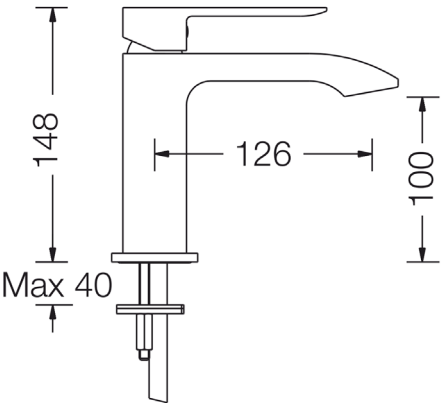

Gaia høy

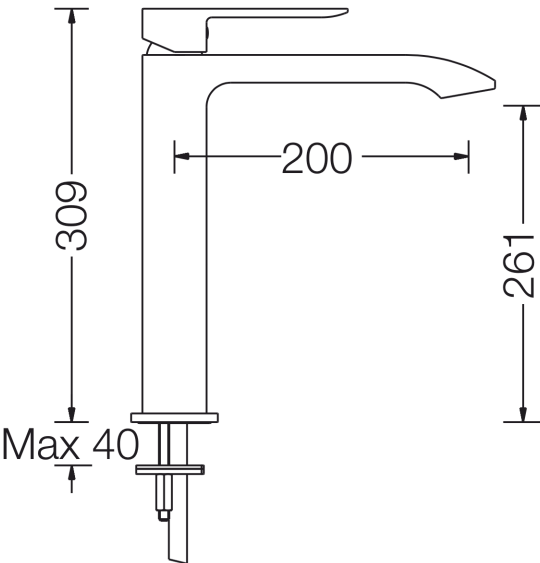

Laga Villa Nordica Gaia servantkraner

LAGA

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Salgsstart:

Oktober 2022

Materialer:

Messing

Overflate i krom eller sort matt

Pakningens innhold:

Servantkran

Monteringsutstyr

Monteringsanvisning

Rengjøring:


Vask jevnlig med en svamp eller myk klut og mildt rengjøringsmiddel (pH 6-9).

Unngå mikrofiberklut og svamper med slipeeffekt, samt vaskemidler som inneholder kaustiske eller aggressive stoffer (saltsyre, maursyre, eddiksyre, fosfor og klorholdige stoffer). Disse kan forårsake skade på produktets overflate. Spray på kluten og ikke direkte på produktet.

Drift:

Bruk kun armaturfett til smøring.

Produktet må ikke utsettes for frost.

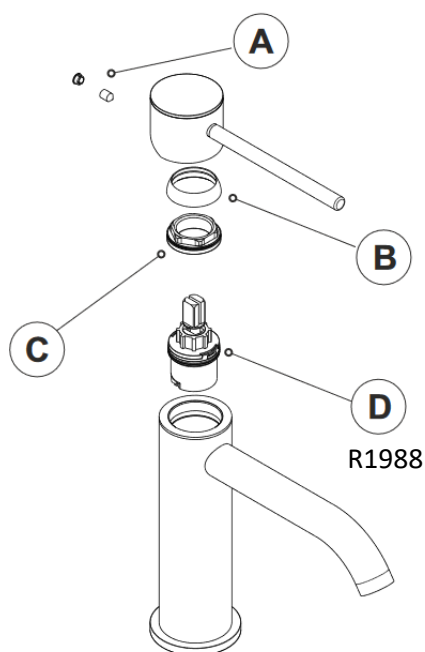

Bytte keramisk innsats:

Slå av vanntilførselen til servantkranen.

Ta av dekkbrikken (A) og løsne skruen med en unbrakonøkkel uten å fjerne den.

Ta av håndtaket, skru av patrondekselet for hånd (B) og skru forsiktig av låsemutteren (C) med en fastnøkkel.

Skift ut den keramiske innsatsen (D) med original patron fra Laga®.

Skru delene på plass igjen i omvendt rekkefølge.

OBS: Låsemutteren (C) må ikke strammes for hardt da servantkranen kan bli skadet.

Laga Villa Nordica Gaia servantkraner

LAGA

Strålesamler:


Dersom vannstrålen er ujevn bør du rengjøre strålesamleren.

Bruk medfølgende plastnøkkel til å skru ut strålesamleren fra kranen. Pass på at du ikke mister gummipakningen.


Skyll og rengjør strålesamleren godt med vann.

For å minske kalkavleiring kan strålesamleren ligge i eddikbad i et par timer.

Sett inn pakningen, skru inn strålesamleren og stram godt med plastnøkkelen.

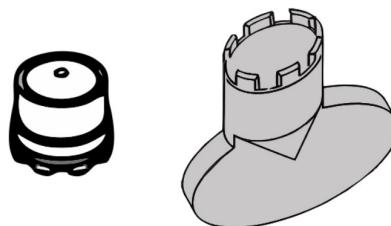

Trykkfall Gaia lav og høy modell:

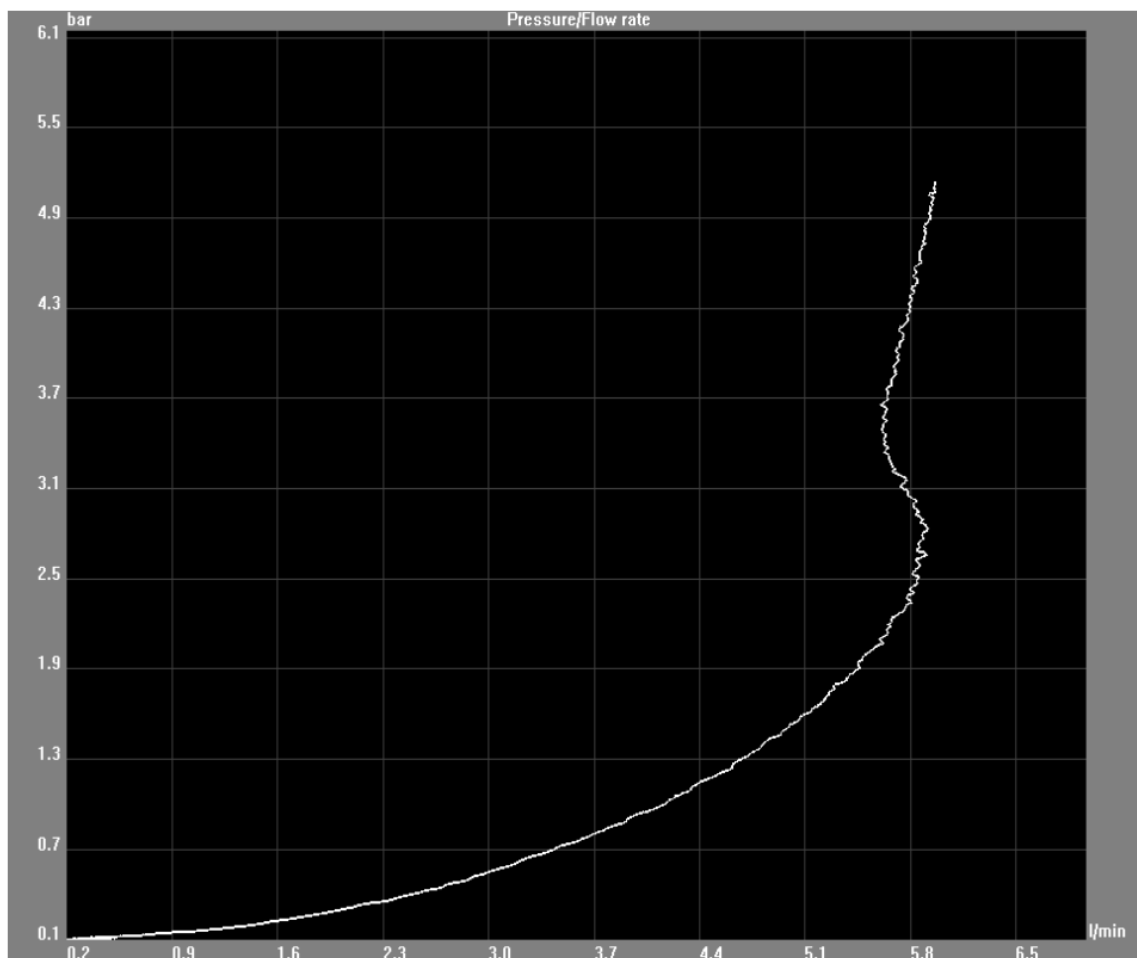


Laga Villa Nordica Gaia servantkraner

LAGA

Reservedeler:

Nr.	NRF nr.	Beskrivelse	Tilhørende produkt
1	4375013	Hendel til Gaia krom	Gaia/Gaia Høy Krom
1	4375014	Hendel til Gaia sort	Gaia /Gaia Høy sort
2	4375025	Dekkring til Gaia/Valetta krom	Gaia /Gaia Høy/Valetta/Valetta Arch Krom
2	4375026	Dekkring til Gaia/Valetta sort	Gaia /Gaia Høy/Valetta/Valetta Arch Sort
3	4375019	Låsering til patron Gaia	Gaia/Gaia høy krom/sort
4	4375032	Patron servantkraner	Gaia /Gaia Høy/Valetta/Valetta Arch Krom/Sort
5	4375023	Strålesamler Gaia	Gaia /Gaia Høy krom/svart
6	4375027	Dekkring Gaia krom	Gaia/Gaia Høy Krom
6	4375028	Dekkring Gaia sort	Gaia/Gaia Høy sort
7	4375033	Monteringssett Gaia/Luca 01	Gaia /Gaia Høy sort/krom
8	4375037	Fleksibel slange med rød ring	Gaia /Gaia Høy/Valetta/Valetta Arch Krom/Sort
9	4375036	Fleksibel slange med blå ring	Gaia /Gaia Høy/Valetta/Valetta Arch Krom/Sort

Gaia krom/sort matt:

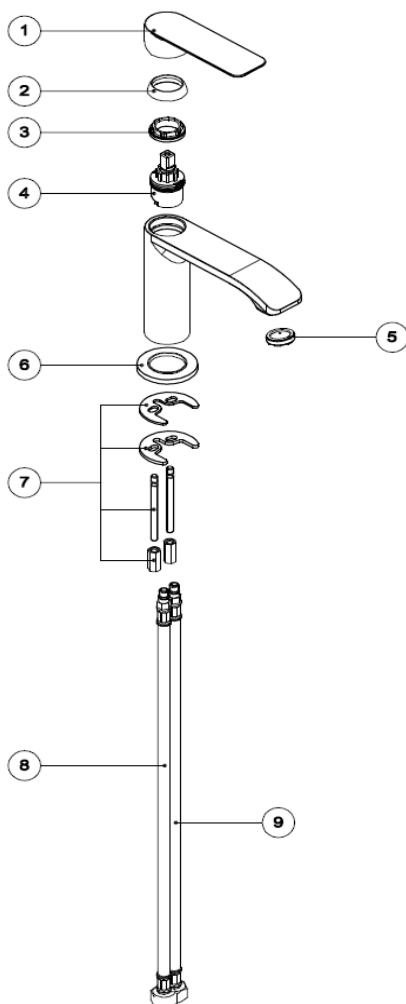

Gaia høy krom/sort matt:

