


Tapwell

Drift og Vedlikehold

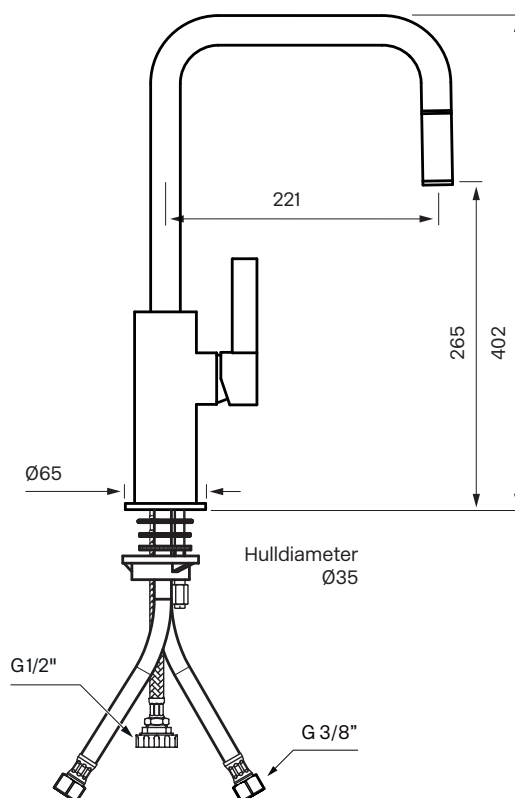

ARM 985

Kjøkkenbatteri med uttrekkbar hånddusj

Art.Nr:

Krom 942 1365

Messing 942 1370

Kobber 942 1371

Rose Gold 942 1368

White Gold 942 1369

Black Chrome 942 1366

Honey Gold 942 1367

Brushed Nickel 942 1373

Matt Sort 942 1372

Bronze 942 4269

Graphite 942 6061

Brushed Black Chrome 942 4270

Brushed Honey Gold 942 4271

Ascot Grey 942 4272

Perlator: ZAER2743

Keramisk innsats: ZA1291

Rengjøring

Vask overflaten regelmessig med myk klut og såpevann. Overflaten tåler ikke basiske-, sure kalkløsende-, eller slipende rengjøringsmiddel.

Avkalkning

Strålesamler og hånddusj skal regelmessig avkalkes ved å ligge i eddikbad. Eddikbadet kan vare opp til et par timer.

Smøring


Bruk kun armaturfett til smøring.

Overflater

Produkter i råmessing, messing og kobber vil over tid endre overflatekarakter. Dette er ubehandlede overflater og vil reagere med omgivelsene rundt. Såkalt oksydering som vil gi overflaten et mer antikk/patinert utseende.

Bytte keramisk innsats

Bytte av innmat skal gjøres når det drypper fra utløpstuten eller at det lekker ut mellom batterikropp og rattet som regulerer vannmengde og temperatur.

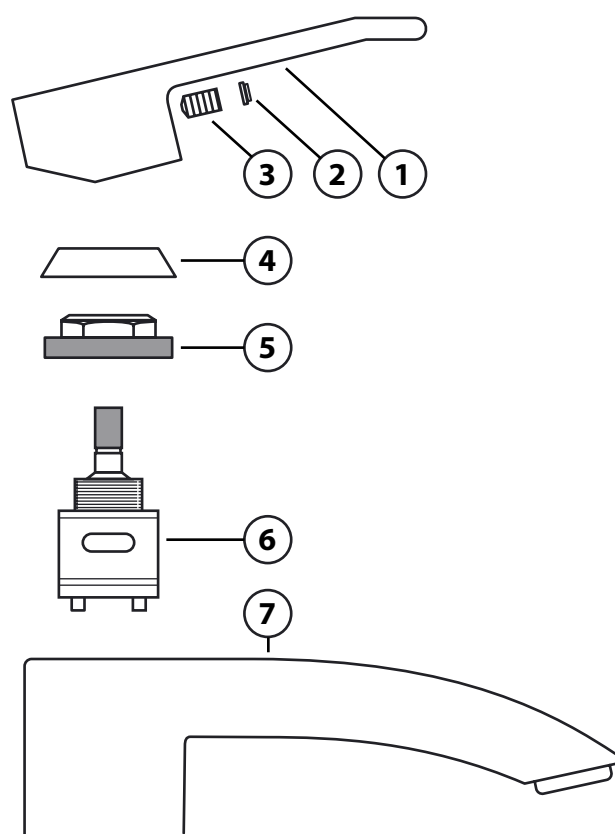

Delbeskrivelse:

1. Spak for innstilling av vannmengde og temperatur
2. Dekkbrikke
3. Sperreskrue for spak
4. Dekkring
5. Låsemutter for keramisk innsats
6. Keramisk innsats
7. Blandebatteri


Arbeidsbeskrivelse:

OBS – steng av kaldt- og varmtvann frem til blandebatteriet

1. Steng av vannet frem til blandebatteriet, åpne spaken og tøm blandebatteriet for vann.
2. Dekkbrikken, som på enkelte modeller sitter på baksiden av spaken, (2) fjernes og sperreskruen (3) som holder spaken (1) løsnes/skrus ut ca 1 omdreining med en 3 mm unbrakonøk.
3. spaken (1) løftes av.
4. Dekkningen (4) skrus av for hånd.
5. Låsemutteren (5) skrus av.
6. Den keramiske innsatsen (6) tas ut. Plassen til den keramiske innsatsen rengjøres godt for fremmede partikler og eventuelle kalkrester. Spyl blandebatteriet rent.
7. Ny keramisk innsats monteres. Ved montering skal styrepinnene på undersiden av den keramiske innsatsen passe ned i motsvarende hull i batteriekroppen (vri den keramiske innsatsen rundt til den "setter" seg i batteriekroppen).
8. Fortsett monteringen i omvendt rekkefølge.

Tapwell

Sprengskisse

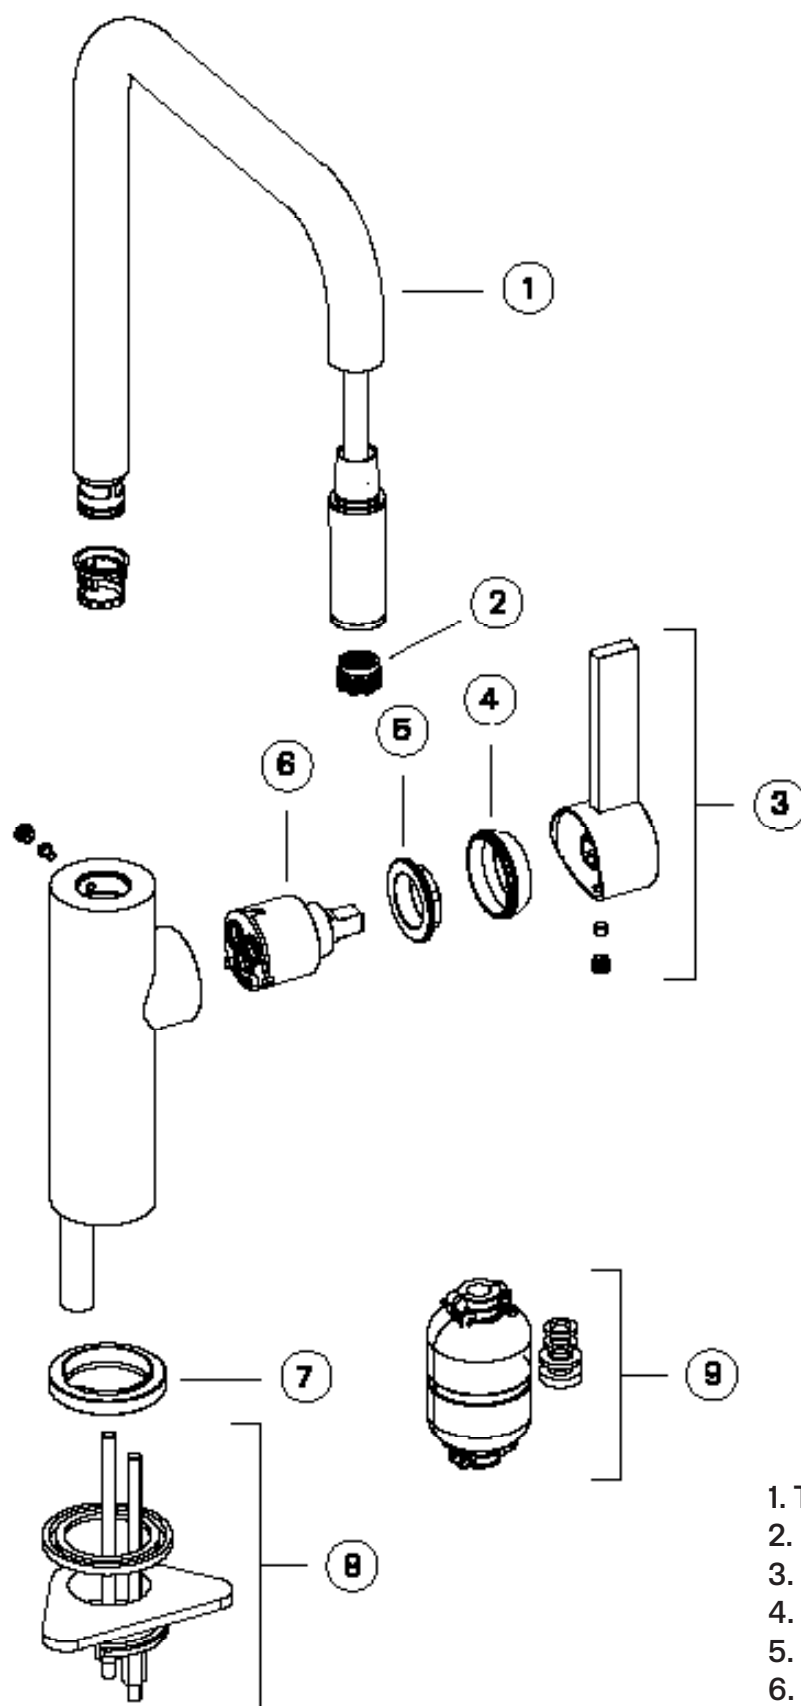

1. Tut ZCANA2742
2. Perlator ZAER2743
3. Komplette spak ZLEV193
4. Pyntering ZCAP794
5. Låsemutter LGHI112
6. Keramisk innsats ZA1291
7. Dekkbrikke ZBAS2748
8. Komplette monteringssett ZFIS2558
9. Blylodd for dusjslange

Tapwell

Trykkfallsdiagram

ARM 985

