

CUBE-kjøleenhet

Tilleggspris 16.490 kr

En boblende nyhet
Kullsyrevann rett
fra kranen

CO₂-flasker

- 1 stk. CO₂-flaske følger med (gir ca. 60 liter vann med kullsyre).
- Kun CO₂-flasker fra Quooker kan brukes.
- Det medfølger returetikett for tomme flasker.
- Våre CO₂-flasker fylles og gjenbrukes.
- Fleksibel plassering av CO₂-flasken til høyre eller venstre side eller front av CUBE.
- Sett med 4 stk. CO₂-flasker: 599 kr.



Enkel betjening via skjerm

- Oppsettsveiledning
- Juster mengden kullsyre 50/100%
- Status for CO₂-innhold.
- Nullstill CO₂-måler (ved ny flaske).
- Velg språk.

Tekniske spesifikasjoner

Beholder	CUBE
Spenning/strøm	230V
Effekt*	100W
Kapasitet (vann uten kullsyre)	1,6 liter (2,4 liter/minutt)
Kapasitet (vann med kullsyre)	2,2** liter (2 liter/minutt)
Standbyforbruk*	5W/time
Avkjøling etter gjenoppfylling	30 minutter (60 minutter ved første bruk)
Høyde	50 cm
Bredde	15,3 cm (+ 7 cm til CO2-flaske***)
Dybde	27 cm (+ 7 cm til CO2-flaske***)
Vekt	12 kg
Minimum vanntrykk	200 kPa (2 bar)
Maksimum vanntrykk	400 kPa (4 bar)
Maksimum CO ₂ -trykk	4 bar
Kjølemiddel	R600a 28g
Klimaklasse	N (16 °C - 32 °C)
IP-kode	IP21
CO ₂ nivå	Juster kullsyre 50/100%

* Dette er gjennomsnittverdier.


** Mengden er en samlet kapasitet inkl. vann uten kullsyre.

*** Fleksibel plassering av CO₂-flasken på høyre eller venstre side eller foran på CUBE.

Ventilasjon og plassering

Ventilasjon for optimal drift og luftsirkulasjon


10 cm bak CUBE.
2 cm på hver side av CUBE.
Vi anbefaler at det lages fire Ø10 cm hull i bakveggen - alternativt i bunnen av skapet.

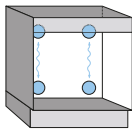

Plassering og avstand

CUBE- og CO₂-flasken må installeres stående og kan plasseres med maks 70 cm avstand til beholderen med kokende vann. Du kan øke denne avstanden ved å kjøpe et forlengersett på 2 m. Vi har også et forlengersett som kan øke avstanden mellom beholderen for kokende vann og kranen med opp til 1,5 m.

quooker.no/installasjon

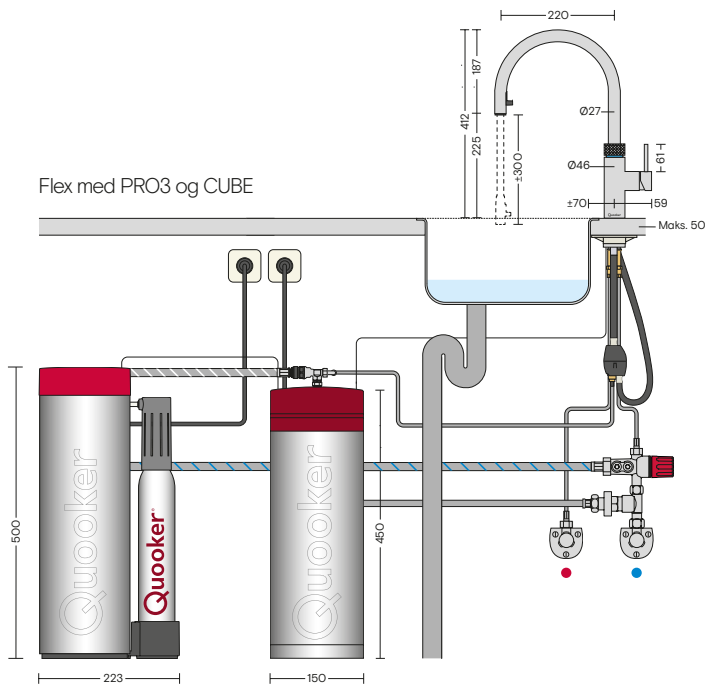

Quooker®