

## FDV- DOKUMENTASJON

NRF  
4340983


Varenummer  
117047

Navn  
Rainshower rett badekar FALK

### Produktbilde:



### Strektegning:

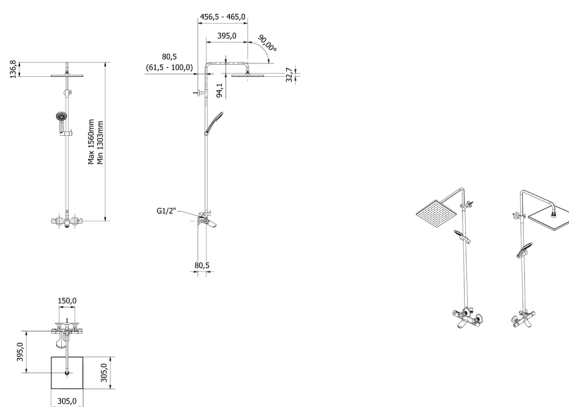

## KOMPONENTER & TILKOBLING

Vikingbad rainshower leveres med termostatstyrt blande batteri med keramisk tetning.

## TEKNISK DATA

Vanntrykk MPa	maks. 1
Anbefalt vanntrykk Mpa	0,1 - 0,5
Prøvetrykk MPa	1,6
Varmtvannstemperatur °C	maks. 80
Anbefalt varmtvannstemperatur °C	65
Vekt kg	5,35
Type overflate	Forkrommet
Farge overflate	Krom

## MONTERING

3/4" tilkobling kobles til med kaldt vann på høyre side og varmt vann på venstre side. Før montering må rørene være spylt rene frem til blande batteriet. Monteres i henhold til medfølgende manual. Installasjonen utføres av fagmann.

**Produktet er testet og funnet i samsvar med test standard EN1111**

**SINTEF produktsertifikat: PS3787**

### DRIFT & VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for badrom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.

Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

Hånddusj/takdusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk). Dette merkes best på takdusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.

### ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

### AVFALLSTYPE

Emballasje - Papp og bomull

Produkt - Metall

### REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkfeil.

### TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

### PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS  
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad  
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er  
sertifisert miljøfyrtårn.  
Sertifikat nr. 3822